
DE

USB Cable Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

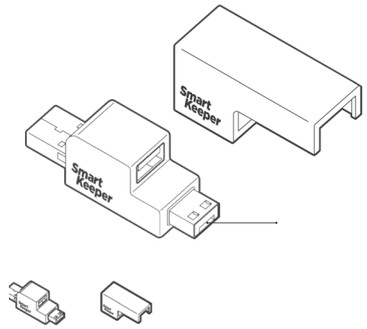

USB Cable Lock ist eine physische Sicherheitsvorrichtung, die ein einzelnes USB-Kabel an einem USB-Anschluss verriegelt, sodass es ohne Schlüssel nicht entfernt werden kann.


Einsatzbereich: USB-Type-A-Anschluss

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Bauteile: 1 Kabelsperre, 1 Kabelabdeckung.


Technische Daten — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 16.2 × 16 × 40.9 mm (0.64 × 0.63 × 1.61 in). Gewicht: 10 g (0.35 oz).

Installation



Wie abgebildet, können manche USB-Anschlüsse aufgrund ihrer Bauform mechanisch inkompatibel sein.

Richten Sie die SMARTKEEPER-Markierungen auf Kabelsperre und Abdeckung in dieselbe Richtung aus.

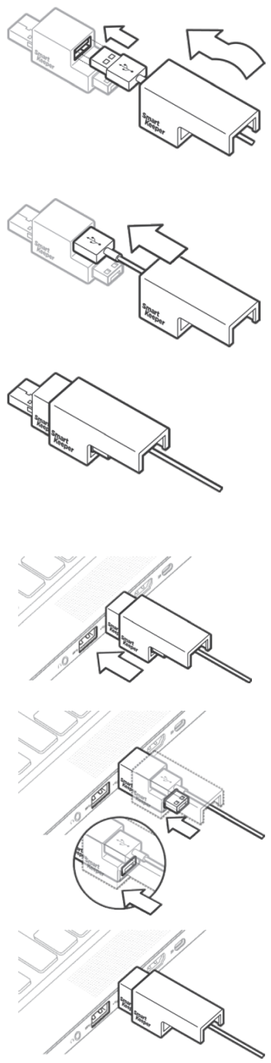

1. Führen Sie das Kabel durch die Abdeckung. Stecken Sie anschließend den USB-Stecker in den USB-Anschluss an der Rückseite der Kabelsperre.


2. Richten Sie die Abdeckung korrekt aus, um sie mit der Kabelsperre zu verbinden.

3. Schieben Sie die Abdeckung über die Kabelsperre vollständig nach vorn, bis der USB-Stecker vollständig abgedeckt ist.

4. Stecken Sie die Kabelsperre in den USB-Anschluss.

5. Drücken Sie die Verriegelungstaste an der Rückseite der Kabelsperre unter der Abdeckung vollständig hinein.


6. Die Installation ist abgeschlossen.

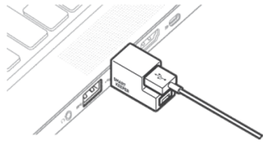

Ist der USB-Stecker größer als die Abdeckung, können Sie das Produkt ohne Abdeckung verwenden. Das USB-Gerät lässt sich dann entfernen, kann jedoch erst wieder eingesteckt werden, nachdem USB Cable Lock mit dem Schlüssel entriegelt wurde.

Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

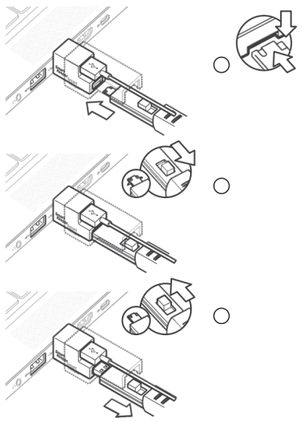

1. Halten Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus mit der Taste nach oben. Stecken Sie ihn vollständig in den Schlüsselschlitz an der Unterseite der Kabelsperre.

2. Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Verriegelungstaste der Kabelsperre zu lösen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel von der Kabelsperre zu trennen. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung und die Kabelsperre.


DE

USB Cable Lock


Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

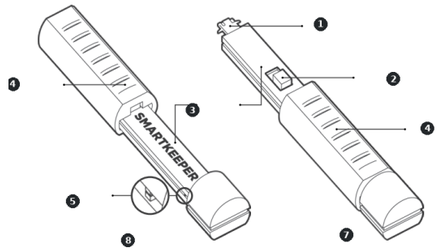


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus

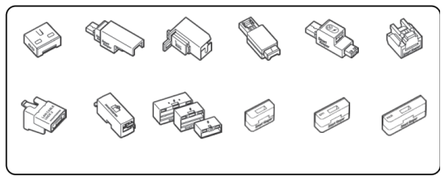

Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic

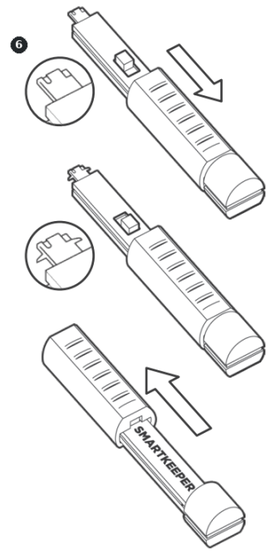

1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Halten Sie den Schlüssel an den Seiten fest, wenn Sie die Abdeckung zurückschieben, und achten Sie darauf, sich nicht am Schlüsselkopf die Hand einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

EN USB Cable Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

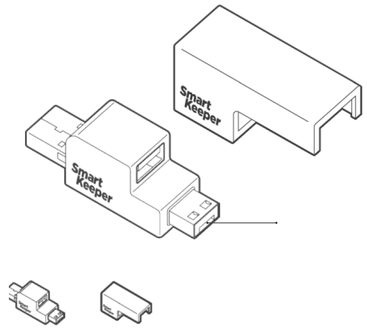

USB Cable Lock is a physical cybersecurity device that locks a single USB cable to a USB port so that it cannot be removed without a key.


Environment: USB Type A port

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Components: 1 cable lock, 1 cable cover.


Specification — Width × height × length (depth): 16.2 × 16 × 40.9 mm (0.64 × 0.63 × 1.61 in). Weight: 10 g (0.35 oz).

Installation



As illustrated, some USB ports may be mechanically incompatible.

Align the SMARTKEEPER marks on the cable lock and cover in the same direction.

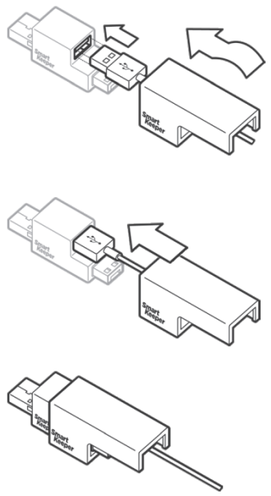

1. Pass the cable through the cover, then insert its USB plug into the USB port at the rear of the cable lock.


2. Orient the cover correctly to fit it onto the cable lock.

3. Push the cover fully forward over the cable lock until the USB plug is completely covered.

4. Insert the cable lock into the USB port.

5. Fully press the lock button at the rear of the cable lock, beneath the cover.


6. Installation is complete.

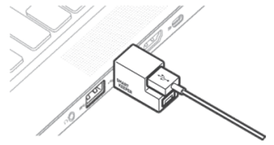

If the USB plug is larger than the cover, you can use the product without the cover. The USB device can then be removed, but it cannot be reinserted until USB Cable Lock is released with the key.

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

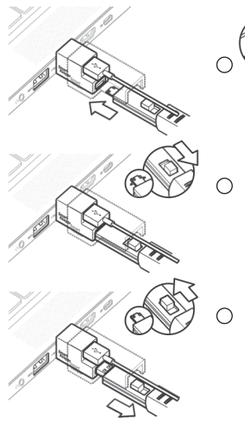

1. In Insert Mode, hold the key with its button facing upward. Insert it fully into the key slot at the bottom of the cable lock.

2. With the key inserted, slide the button backward to Retrieval Mode. Pull the key to release the lock button on the cable lock.

3. Slide the button forward to separate the key from the cable lock. Then remove the cover and cable lock.


EN

USB Cable Lock


User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

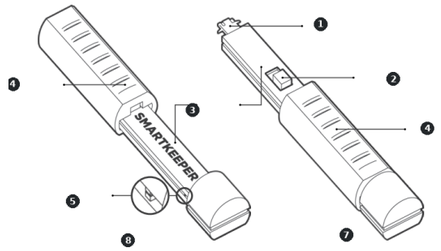


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode

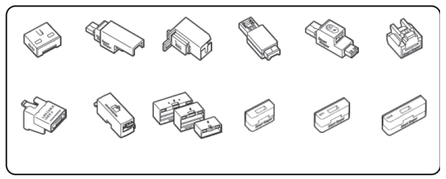

Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic

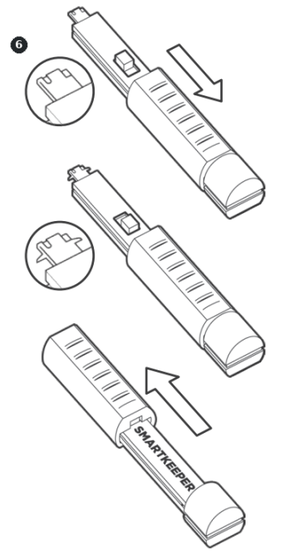

1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. Hold the sides of the key when sliding the cover backward, and take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES USB Cable Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

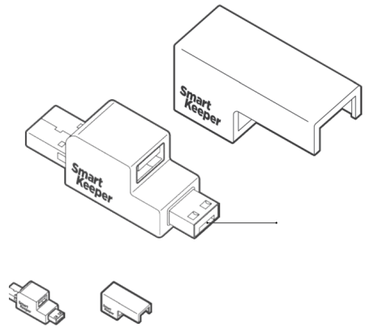

USB Cable Lock es un dispositivo de seguridad física que bloquea un solo cable USB en un puerto USB para impedir su retirada sin llave.


Entorno de uso: puerto USB tipo A

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Componentes: 1 bloqueo de cable, 1 cubierta de cable.


Especificaciones — Anchura × altura × longitud (profundidad): 16.2 × 16 × 40.9 mm (0.64 × 0.63 × 1.61 in). Peso: 10 g (0.35 oz).

Instalación

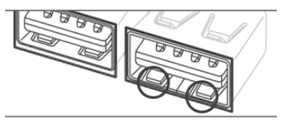

Como se muestra en la ilustración, algunos puertos USB pueden ser mecánicamente incompatibles.

Oriente en la misma dirección las marcas SMARTKEEPER del bloqueo de cable y de la cubierta.

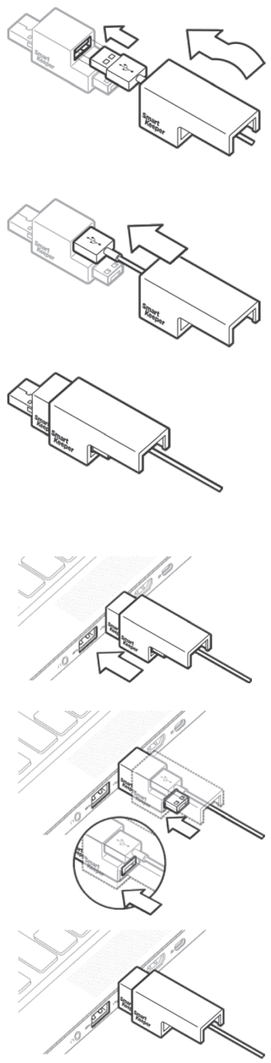

1. Pase el cable por la cubierta e introduzca su conector USB en el puerto USB situado en la parte posterior del bloqueo de cable.


2. Oriente correctamente la cubierta para acoplarla al bloqueo de cable.

3. Deslice la cubierta completamente hacia delante sobre el bloqueo de cable hasta cubrir por completo el conector USB.

4. Introduzca el bloqueo de cable en el puerto USB.

5. Pulse hasta el fondo el botón de bloqueo situado en la parte posterior del bloqueo de cable, debajo de la cubierta.


6. La instalación ha finalizado.

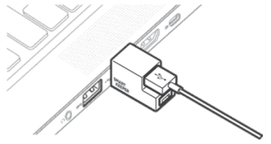

Si el conector USB es más grande que la cubierta, puede utilizar el producto sin ella. En ese caso, el dispositivo USB puede retirarse, pero no volver a insertarse hasta desbloquear USB Cable Lock con la llave.

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

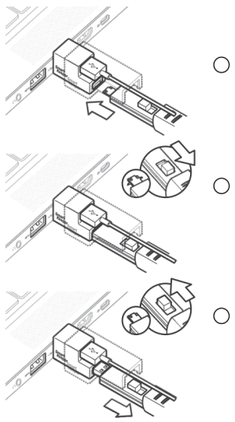

1. En modo inserción, sostenga la llave con el botón hacia arriba. Introdúzcala completamente en la ranura situada en la parte inferior del bloqueo de cable.

2. Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave para liberar el botón de bloqueo del bloqueo de cable.


3. Deslice el botón hacia delante para separar la llave del bloqueo de cable. Después retire la cubierta y el bloqueo de cable.

ES USB Cable Lock


Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

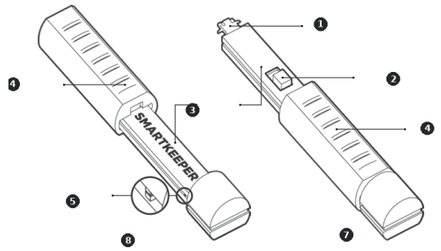


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento

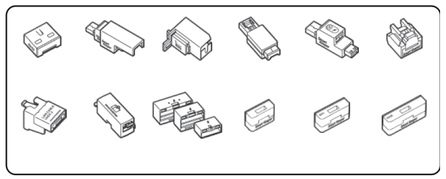

Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic

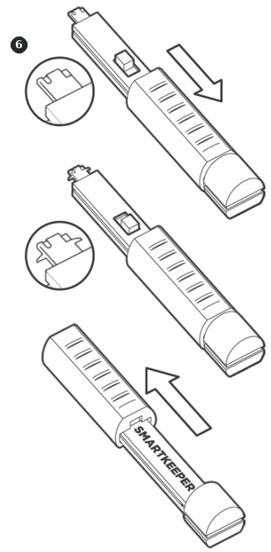

1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Sujete la llave por los lados al deslizar la cubierta hacia atrás y tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR USB Cable Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

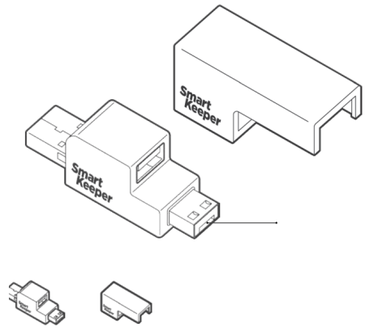

USB Cable Lock est un dispositif de sécurité physique qui verrouille un seul câble USB dans un port USB afin qu’il ne puisse pas être retiré sans clé.


Environnement d’utilisation : port USB de type A

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Composants : 1 verrou de câble, 1 capot de câble.


Caractéristiques — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 16.2 × 16 × 40.9 mm (0.64 × 0.63 × 1.61 in). Poids : 10 g (0.35 oz).

Installation

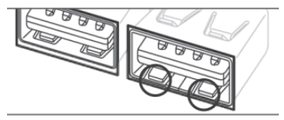


Comme illustré, certains ports USB peuvent être mécaniquement incompatibles.


Orientez dans le même sens les marques SMARTKEEPER du verrou de câble et du capot.

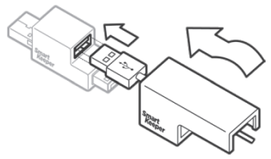


1. Faites passer le câble dans le capot, puis insérez sa fiche USB dans le port USB situé à l’arrière du verrou de câble.

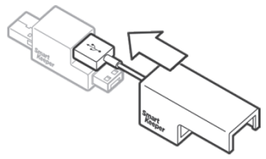


2. Orientez correctement le capot pour l’emboîter sur le verrou de câble.

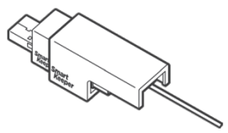


3. Poussez le capot complètement vers l’avant sur le verrou de câble jusqu’à recouvrir entièrement la fiche USB.

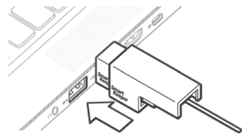


4. Insérez le verrou de câble dans le port USB.

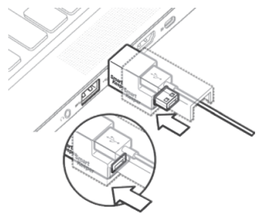

5. Enfoncez complètement le bouton de verrouillage situé à l’arrière du verrou de câble, sous le capot.

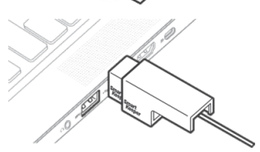


6. L’installation est terminée.

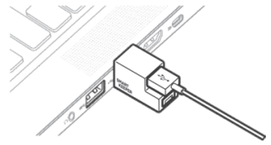

Si la fiche USB est plus grande que le capot, vous pouvez utiliser le produit sans capot. Le périphérique USB peut alors être retiré, mais ne peut pas être réinséré avant le déverrouillage de USB Cable Lock avec la clé.

Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

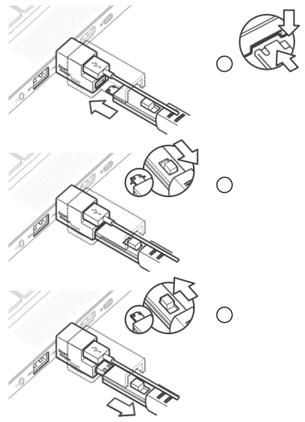

1. En mode insertion, tenez la clé avec le bouton orienté vers le haut. Insérez-la complètement dans la fente située sous le verrou de câble.

2. Avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez sur la clé pour libérer le bouton de verrouillage du verrou de câble.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour séparer la clé du verrou de câble. Retirez ensuite le capot et le verrou de câble.


FR

USB Cable Lock


Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

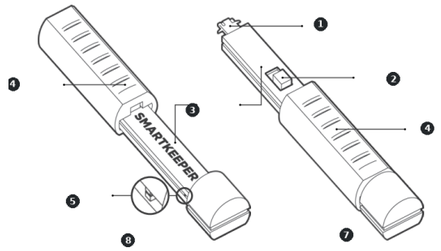


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement

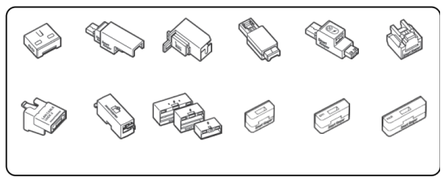

Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic

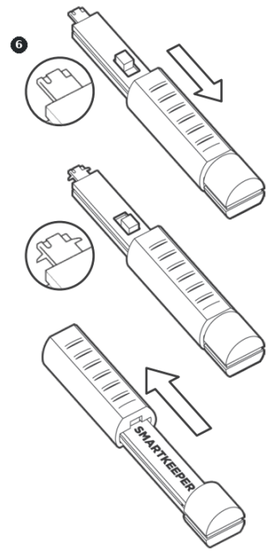

1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. Tenez la clé par les côtés lorsque vous faites glisser le couvercle vers l’arrière et veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

IT USB Cable Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

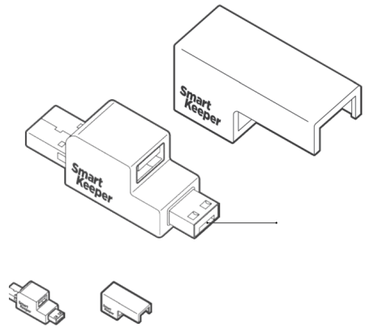

USB Cable Lock è un dispositivo di sicurezza fisica che blocca un singolo cavo USB in una porta USB, impedendone la rimozione senza chiave.


Ambiente di utilizzo: porta USB di tipo A

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Componenti: 1 blocco per cavo, 1 copertura per cavo.


Specifiche — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 16.2 × 16 × 40.9 mm (0.64 × 0.63 × 1.61 in). Peso: 10 g (0.35 oz).

Installazione



Come illustrato, alcune porte USB possono essere meccanicamente incompatibili.


Orientare nello stesso verso i marchi SMARTKEEPER sul blocco per cavo e sulla copertura.

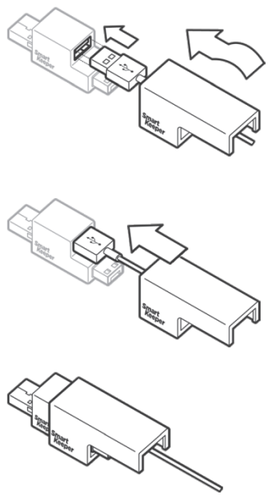

1. Far passare il cavo attraverso la copertura, quindi inserire il connettore USB nella porta USB sul retro del blocco per cavo.

2. Orientare correttamente la copertura per montarla sul blocco per cavo.


3. Spingere completamente in avanti la copertura sul blocco per cavo fino a coprire interamente il connettore USB.

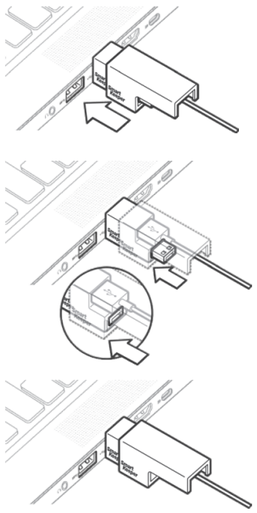

4. Inserire il blocco per cavo nella porta USB.

5. Premere fino in fondo il pulsante di blocco sul retro del blocco per cavo, sotto la copertura.


6. L’installazione è completata.

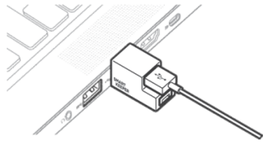

Se il connettore USB è più grande della copertura, è possibile utilizzare il prodotto senza copertura. Il dispositivo USB può quindi essere rimosso, ma non può essere reinserito finché USB Cable Lock non viene sbloccato con la chiave.

Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

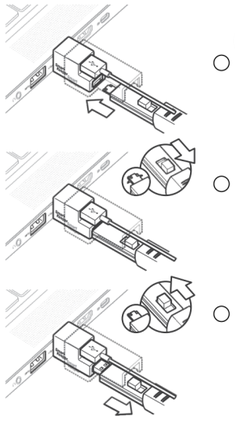

1. In modalità inserimento, tenere la chiave con il pulsante rivolto verso l’alto. Inserirla completamente nella fessura sul lato inferiore del blocco per cavo.

2. Con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare la chiave per sbloccare il pulsante del blocco per cavo.

3. Far scorrere il pulsante in avanti per separare la chiave dal blocco per cavo. Rimuovere quindi la copertura e il blocco per cavo.


IT

USB Cable Lock


Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

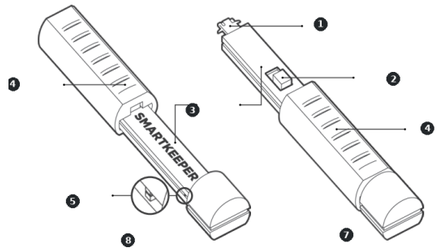


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione

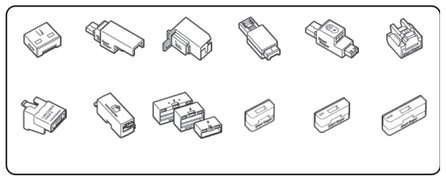

Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic

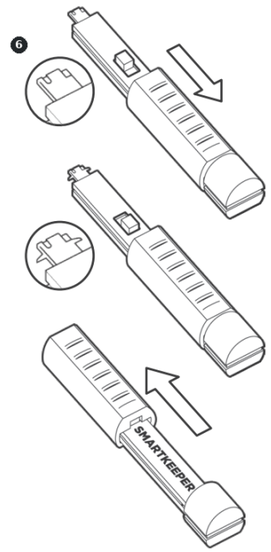

1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Tenere la chiave dai lati quando si fa scorrere la copertura all’indietro e fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de