
DE

Keyboard/Mouse Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL



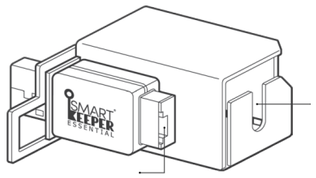

Keyboard/Mouse Lock verhindert, dass USB-Kabel von Geräten wie Tastatur oder Maus aus benachbarten Anschlüssen entfernt werden.


Einsatzbereich: USB-Type-A-Anschluss

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.


Rahmensperre; Gummiring; Rahmen; Rahmenöffnung.

Technische Daten — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 46.6 × 23.1 × 50.2 mm (1.83 × 0.91 × 1.98 in). Gewicht: 42 g (1.48 oz).

Installation

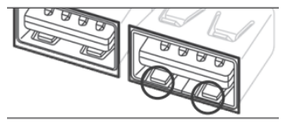


Wie abgebildet, können manche USB-Anschlüsse aufgrund ihrer Bauform mechanisch inkompatibel sein.

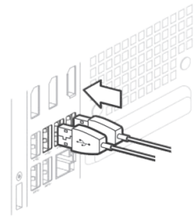


1. Wählen Sie eine Gruppe von vier USB-Anschlüssen in horizontaler oder vertikaler Anordnung.


2. Schließen Sie die beiden USB-Kabel nebeneinander an. Dicke Steckerformen werden nicht unterstützt.

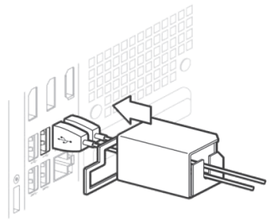


3. Führen Sie die Kabel durch den Rahmen. Schieben Sie den Rahmen über die eingesteckten USB-Stecker.

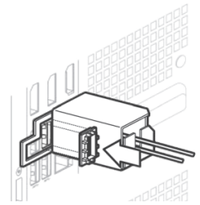


4. Legen Sie den mitgelieferten Gummiring bereit. Er verringert das Spiel zwischen Anschluss und Rahmensperre.

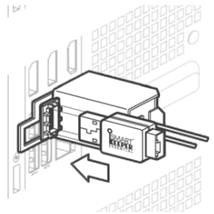

5. Richten Sie den Gummiring korrekt am USB-Anschluss aus und stecken Sie die Rahmensperre durch den Ring in den Anschluss.

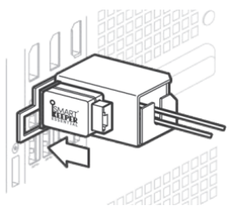


6. Drücken Sie die Verriegelungstaste der Rahmensperre, um die Installation abzuschließen.

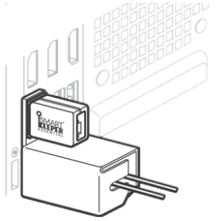

Keyboard/Mouse Lock kann auch vertikal installiert werden.

Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

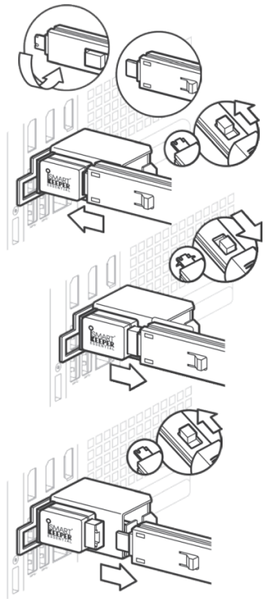

1. Drehen Sie den Schlüssel um 180° und stecken Sie ihn vollständig in den Schlüsselschlitz der Rahmensperre. Die Schlüsseltaste muss zur gegenüberliegenden Seite des SMARTKEEPER-Logos auf der Rahmensperre zeigen.

Je nach Ausrichtung des USB-Anschlusses wird die Rahmensperre gegebenenfalls in der entgegengesetzten Richtung eingesetzt.


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Verriegelungstaste der Rahmensperre herauszuziehen und zu entriegeln.

DE

Keyboard/Mouse Lock

Bedienungsanleitung


SMARTKEEPER ESSENTIAL

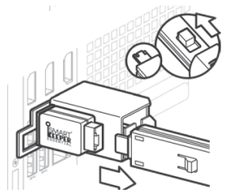


3. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel von der Rahmensperre zu trennen.

4. Entfernen Sie die Rahmensperre, den Gummiring und den Rahmen von Hand.

Lock Key Basic

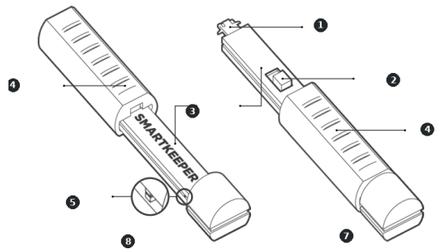


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus

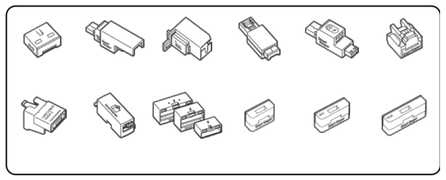

Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic

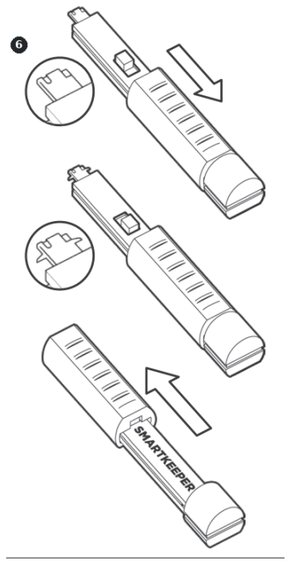

1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Halten Sie den Schlüssel an den Seiten fest, wenn Sie die Abdeckung zurückschieben, und achten Sie darauf, sich nicht am Schlüsselkopf die Hand einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

EN

Keyboard/Mouse Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

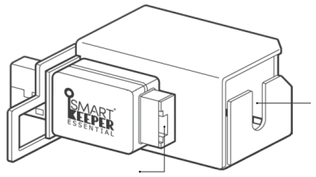



Keyboard/Mouse Lock prevents the removal of USB cables for devices such as a keyboard or mouse connected to adjacent ports.


Environment: USB Type A port

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.


Frame lock; Rubber ring; Frame; Frame opening.

Specification — Width × height × length (depth): 46.6 × 23.1 × 50.2 mm (1.83 × 0.91 × 1.98 in). Weight: 42 g (1.48 oz).

Installation

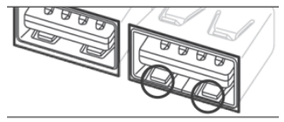


As illustrated, some USB ports may be mechanically incompatible.

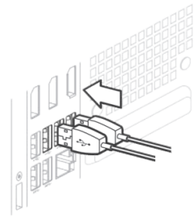


1. Select a group of four USB ports in a horizontal or vertical arrangement.


2. Connect the two USB cables side by side. Thick plug styles are not supported.

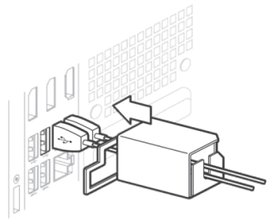


3. Pass the cables through the frame, then slide the frame over the inserted USB connectors.

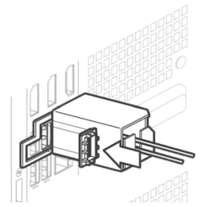


4. Prepare the supplied rubber ring to reduce the gap between the port and the frame lock.

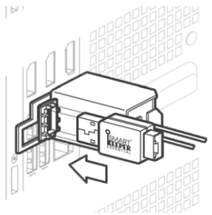

5. Align the rubber ring correctly with the USB port, then insert the frame lock through the ring into the port.

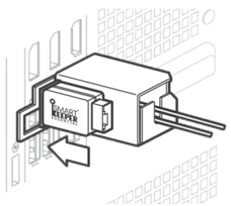


6. Press the lock button on the frame lock to complete installation.

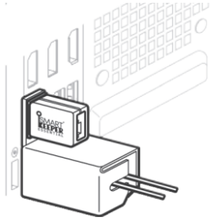

Keyboard/Mouse Lock can also be installed vertically.

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

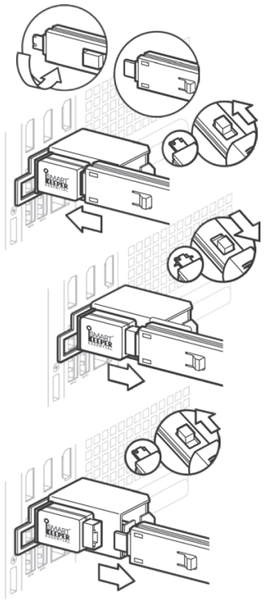

1. Rotate the key 180° and insert it fully into the key slot of the frame lock. The key button must face the opposite direction from the SMARTKEEPER logo on the frame lock.

Depending on the orientation of the USB port, the frame lock may need to be inserted in the opposite direction.


2. Slide the button backward to Retrieval Mode. Pull the key to draw out and release the lock button on the frame lock.

EN

Keyboard/Mouse Lock

User guide


SMARTKEEPER ESSENTIAL

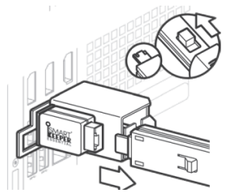


3. Slide the button forward to separate the key from the frame lock.

4. Remove the frame lock, rubber ring and frame by hand.

Lock Key Basic

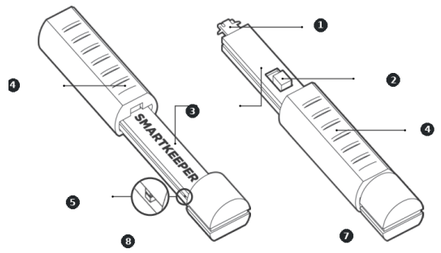


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode

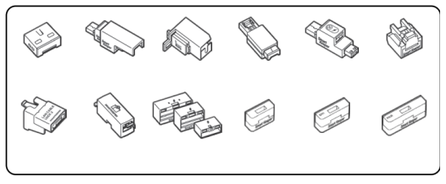

Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic

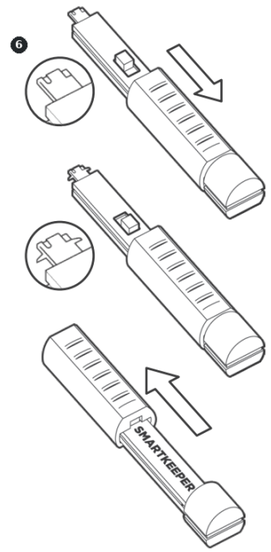

1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. Hold the sides of the key when sliding the cover backward, and take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES Keyboard/Mouse Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

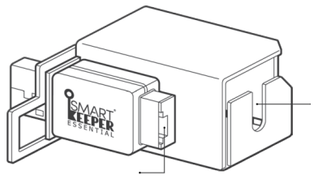



Keyboard/Mouse Lock impide retirar los cables USB de dispositivos como un teclado o un ratón conectados a puertos contiguos.


Entorno de uso: puerto USB tipo A

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.


Bloqueo del marco; Anillo de goma; Marco; Abertura del marco.

Especificaciones — Anchura × altura × longitud (profundidad): 46.6 × 23.1 × 50.2 mm (1.83 × 0.91 × 1.98 in). Peso: 42 g (1.48 oz).

Instalación

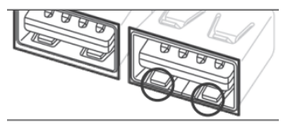


Como se muestra en la ilustración, algunos puertos USB pueden ser mecánicamente incompatibles.

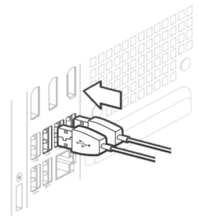


1. Seleccione un grupo de cuatro puertos USB dispuestos horizontal o verticalmente.

2. Conecte los dos cables USB uno junto al otro. No se admiten conectores gruesos.

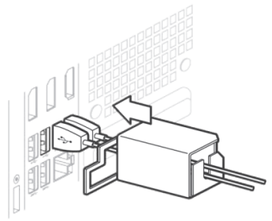


3. Pase los cables por el marco y deslice el marco sobre los conectores USB insertados.

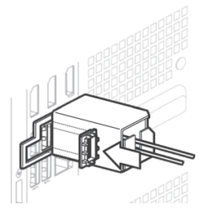


4. Prepare el anillo de goma incluido para reducir la holgura entre el puerto y el bloqueo del marco.

5. Alinee correctamente el anillo de goma con el puerto USB e introduzca el bloqueo del marco a través del anillo en el puerto.

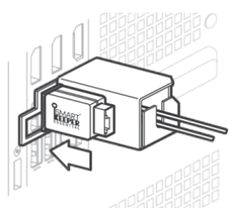


6. Pulse el botón de bloqueo del bloqueo del marco para completar la instalación.

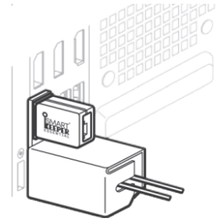

Keyboard/Mouse Lock también puede instalarse en posición vertical.

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

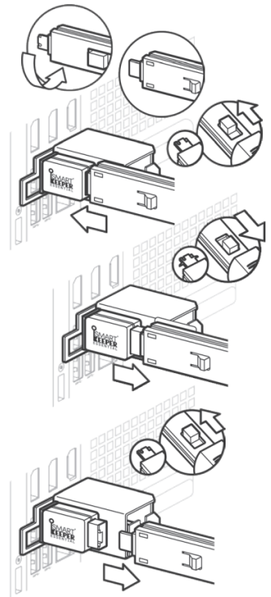

1. Gire la llave 180° e introdúzcala completamente en la ranura del bloqueo del marco. El botón de la llave debe mirar en dirección opuesta al logotipo SMARTKEEPER del bloqueo del marco.


Según la orientación del puerto USB, puede ser necesario insertar el bloqueo del marco en la dirección opuesta.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave para sacar y liberar el botón de bloqueo del bloqueo del marco.

ES Keyboard/Mouse Lock

Guía de uso


SMARTKEEPER ESSENTIAL

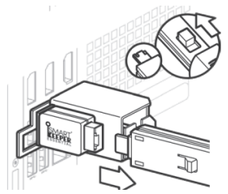


3. Deslice el botón hacia delante para separar la llave del bloqueo del marco.

4. Retire a mano el bloqueo del marco, el anillo de goma y el marco.

Lock Key Basic

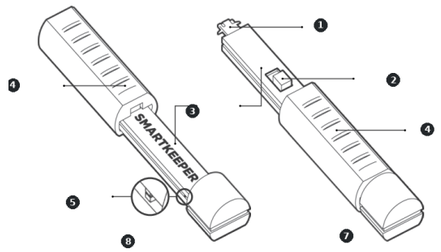


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento

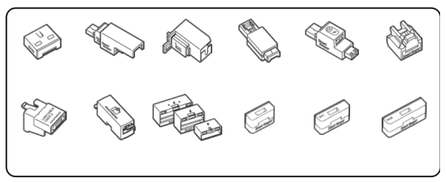

Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic

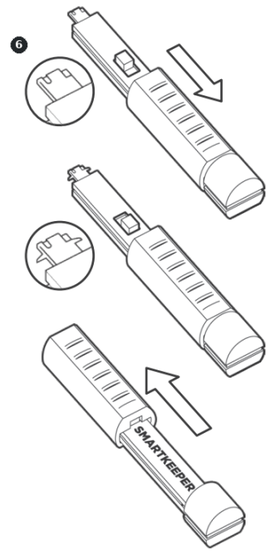

1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Sujete la llave por los lados al deslizar la cubierta hacia atrás y tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR Keyboard/Mouse Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

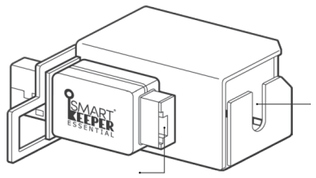



Keyboard/Mouse Lock empêche le retrait des câbles USB de périphériques tels qu’un clavier ou une souris connectés à des ports adjacents.


Environnement d’utilisation : port USB de type A

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.


Verrou du cadre; Anneau en caoutchouc; Cadre; Ouverture du cadre.

Caractéristiques — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 46.6 × 23.1 × 50.2 mm (1.83 × 0.91 × 1.98 in). Poids : 42 g (1.48 oz).

Installation

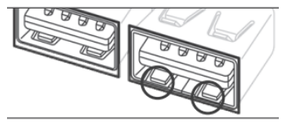


Comme illustré, certains ports USB peuvent être mécaniquement incompatibles.

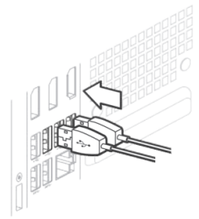


1. Choisissez un groupe de quatre ports USB disposés horizontalement ou verticalement.


2. Branchez les deux câbles USB côte à côte. Les fiches épaisses ne sont pas prises en charge.

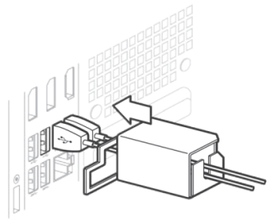


3. Faites passer les câbles dans le cadre, puis glissez le cadre sur les fiches USB branchées.

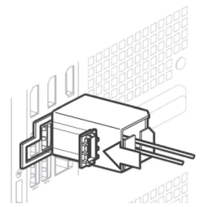


4. Préparez l’anneau en caoutchouc fourni pour réduire le jeu entre le port et le verrou du cadre.

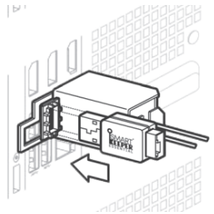

5. Alignez correctement l’anneau en caoutchouc avec le port USB, puis insérez le verrou du cadre dans le port à travers l’anneau.

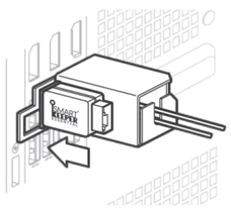


6. Appuyez sur le bouton de verrouillage du verrou du cadre pour terminer l’installation.

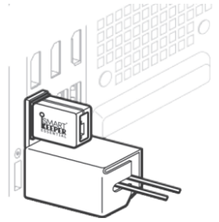

Keyboard/Mouse Lock peut également être installé verticalement.

Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

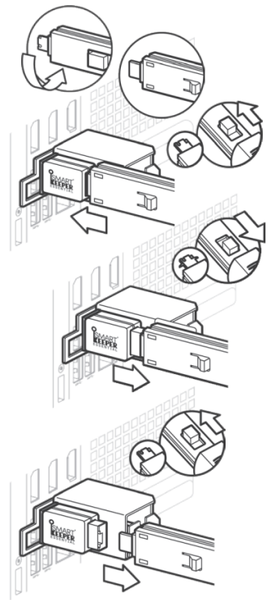


1. Tournez la clé de 180° et insérez-la complètement dans la fente du verrou du cadre. Le bouton de la clé doit être orienté à l’opposé du logo SMARTKEEPER situé sur le verrou du cadre.

Selon l’orientation du port USB, le verrou du cadre peut devoir être inséré dans le sens opposé.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez sur la clé pour faire ressortir et libérer le bouton de verrouillage du verrou du cadre.

Keyboard/Mouse Lock


Guide d’utilisation

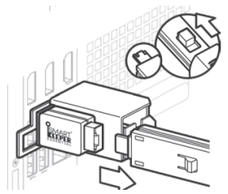


3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour séparer la clé du verrou du cadre.

4. Retirez à la main le verrou du cadre, l’anneau en caoutchouc et le cadre.

Lock Key Basic

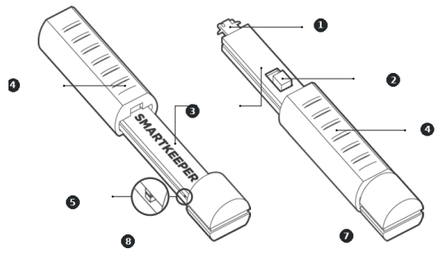


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement

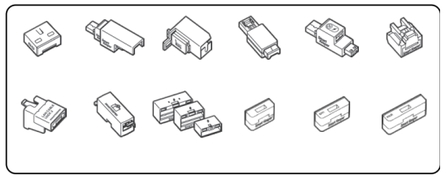

Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic

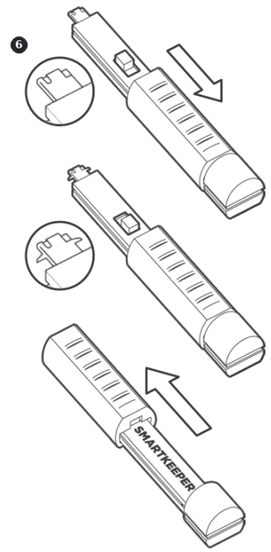

1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. Tenez la clé par les côtés lorsque vous faites glisser le couvercle vers l’arrière et veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

IT

Keyboard/Mouse Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

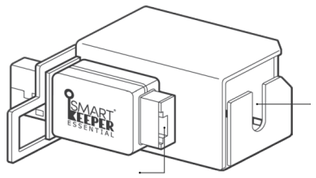



Keyboard/Mouse Lock impedisce la rimozione dei cavi USB di dispositivi come tastiera o mouse collegati a porte adiacenti.


Ambiente di utilizzo: porta USB di tipo A

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.


Blocco del telaio; Anello in gomma; Telaio; Apertura del telaio.

Specifiche — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 46.6 × 23.1 × 50.2 mm (1.83 × 0.91 × 1.98 in). Peso: 42 g (1.48 oz).

Installazione

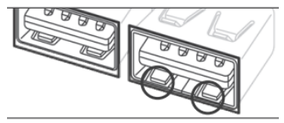


Come illustrato, alcune porte USB possono essere meccanicamente incompatibili.

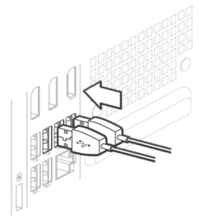


1. Scegliere un gruppo di quattro porte USB disposte in orizzontale o in verticale.

2. Collegare i due cavi USB uno accanto all’altro. I connettori spessi non sono supportati.

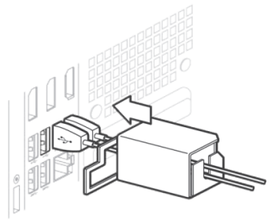


3. Far passare i cavi attraverso il telaio, quindi far scorrere il telaio sui connettori USB inseriti.

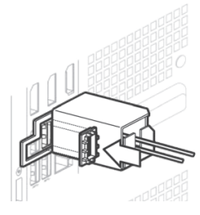


4. Preparare l’anello in gomma in dotazione per ridurre il gioco tra la porta e il blocco del telaio.

5. Allineare correttamente l’anello in gomma alla porta USB, quindi inserire il blocco del telaio nella porta attraverso l’anello.

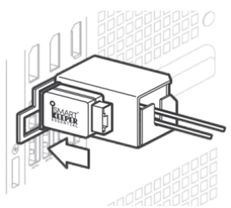


6. Premere il pulsante di blocco sul blocco del telaio per completare l’installazione.

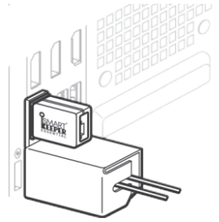

Keyboard/Mouse Lock può essere installato anche in verticale.

Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

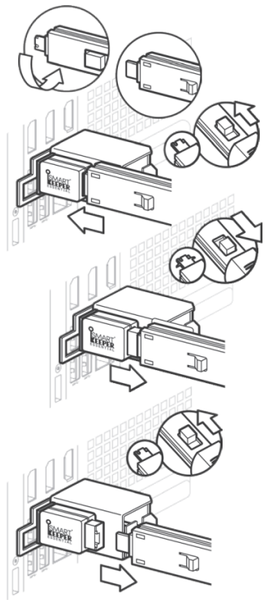

1. Ruotare la chiave di 180° e inserirla completamente nella fessura del blocco del telaio. Il pulsante della chiave deve essere rivolto nella direzione opposta al logo SMARTKEEPER sul blocco del telaio.


A seconda dell’orientamento della porta USB, può essere necessario inserire il blocco del telaio nel verso opposto.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare la chiave per estrarre e sbloccare il pulsante di blocco sul blocco del telaio.

IT Keyboard/Mouse Lock

Manuale d’uso


SMARTKEEPER ESSENTIAL

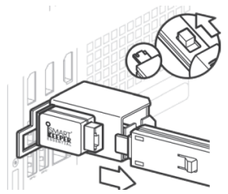


3. Far scorrere il pulsante in avanti per separare la chiave dal blocco del telaio.

4. Rimuovere a mano il blocco del telaio, l’anello in gomma e il telaio.

Lock Key Basic

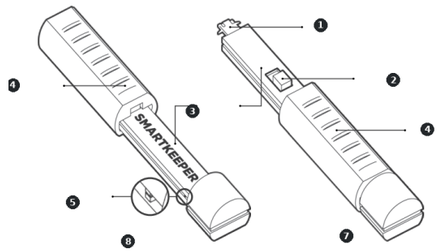


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione

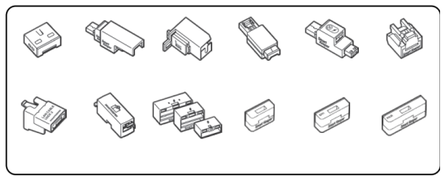

Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic

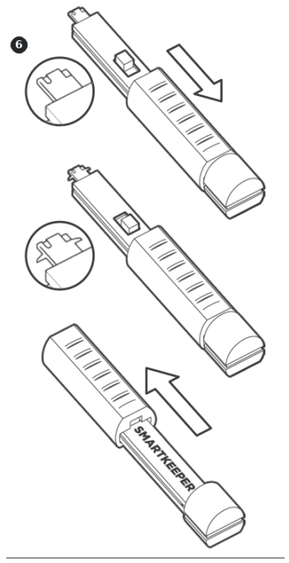

1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Tenere la chiave dai lati quando si fa scorrere la copertura all’indietro e fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de