
DE

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

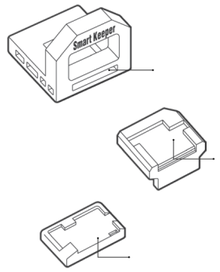

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock blockiert physisch ungenutzte USB-B-, Mini-USB-B- oder Micro-USB-B-Anschlüsse, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

Einsatzbereich: USB-B-, Mini-USB-B- und Micro-USB-B-Anschluss.


USB-B Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 8.4 × 7.2 × 8.5 mm (0.33 × 0.28 × 0.33 in). Gewicht: 0.2 g (0.01 oz).

Mini USB-B Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 6.7 × 3.05 × 5.35 mm (0.26 × 0.12 × 0.21 in). Gewicht: 0.1 g (0.004 oz).

Micro USB-B Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 6.85 × 1.79 × 3.5 mm (0.27 × 0.07 × 0.14 in). Gewicht: 0.1 g (0.004 oz).

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.


USB-B Port Lock — Installation A — von Hand

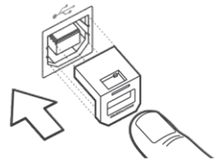

1. Richten Sie die Portsperre an der Form des Anschlusses aus und stecken Sie sie von Hand ein.

USB-B Port Lock — Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

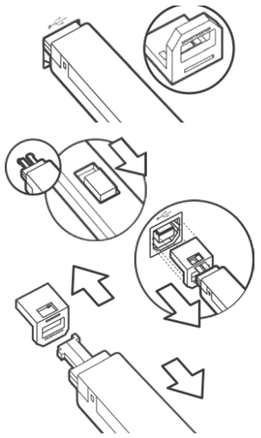

1. Halten Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus mit der Taste nach oben und stecken Sie ihn in den Schlüsselschlitz an der Unterseite von USB-B Port Lock. Ist die Sperre umgekehrt eingesetzt, drehen Sie den Schlüssel um 180°.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation A — von Hand




1. Richten Sie die Portsperre an der Form des Anschlusses aus und stecken Sie sie von Hand ein.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation B — mit Schlüssel

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

Bei Mini USB-B Port Lock und Micro USB-B Port Lock muss die Seite mit der Schlüsseltaste wie abgebildet nach oben zeigen, wenn Sie den Schlüssel in den Schlüsselschlitz stecken.

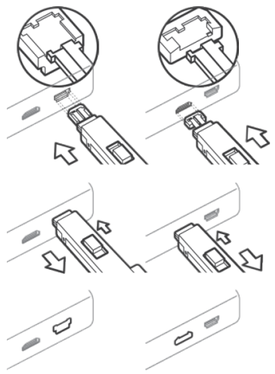

1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus in den Schlüsselschlitz. Schieben Sie die Taste nach hinten, damit der Schlüsselkopf die Portsperre greift.


2. Richten Sie die am Schlüssel befestigte Portsperre am Anschluss aus und setzen Sie sie mit dem Schlüssel ein.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn und ziehen Sie nur den Schlüssel aus der Portsperre.

4. Die Installation ist abgeschlossen.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

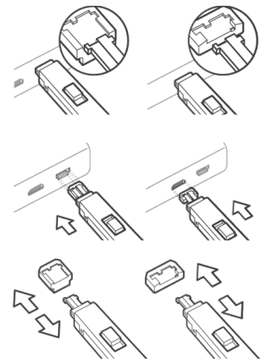

1. Halten Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus mit der Taste nach oben. Stecken Sie ihn in den Schlüsselschlitz an der Unterseite der Portsperre.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

DE


USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Bedienungsanleitung


SMARTKEEPER ESSENTIAL

Die beschriebenen Portsperren sind für Anschlüsse ausgelegt, die den geltenden Industriestandards entsprechen. Manche erhältlichen Produkte haben Anschlüsse, die diese Standards nicht vollständig erfüllen. Lässt sich eine Portsperre schwer einstecken, wenden Sie keine Gewalt an: Der Anschluss könnte beschädigt werden.

Lock Key Mini

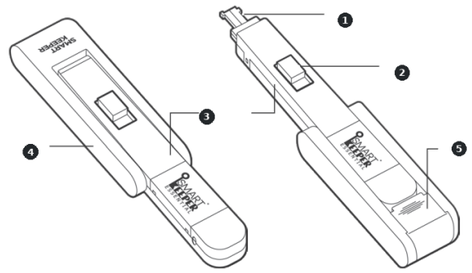


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Abdeckkappe; Einsteck-/Abziehmodus; Ausziehmodus; Aufbewahrungsmodus; Um 180° drehen

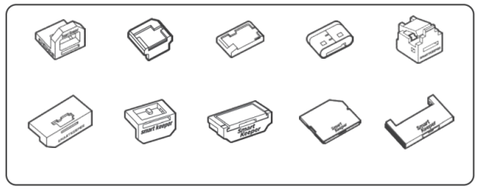

Mit Lock Key Mini kompatible Produkte
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Verwendung von Lock Key Mini

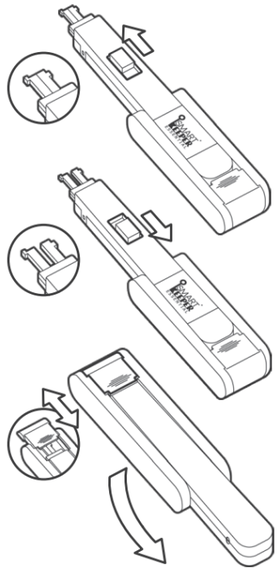

1. Einsteck-/Abziehmodus: Öffnen Sie die Abdeckkappe, drehen Sie den Körper um 180° und schließen Sie die Kappe. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel in die Sperre einzustecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abzuziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Drehen Sie den Körper bei Nichtgebrauch um 180° und schließen Sie die Abdeckkappe, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, vollständig und in der richtigen Richtung ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Portsperre, dass er vollständig greift. Kleine Produkte lassen sich vorzugsweise mit dem Schlüssel installieren. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

EN

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

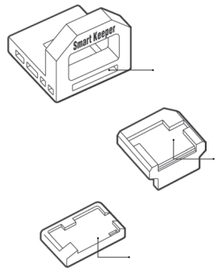

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock physically blocks unused USB-B, Mini USB-B or Micro USB-B ports to prevent unauthorized device access.

Environment: USB-B, Mini USB-B and Micro USB-B ports.


USB-B Port Lock — Width × height × length (depth): 8.4 × 7.2 × 8.5 mm (0.33 × 0.28 × 0.33 in). Weight: 0.2 g (0.01 oz).

Mini USB-B Port Lock — Width × height × length (depth): 6.7 × 3.05 × 5.35 mm (0.26 × 0.12 × 0.21 in). Weight: 0.1 g (0.004 oz).

Micro USB-B Port Lock — Width × height × length (depth): 6.85 × 1.79 × 3.5 mm (0.27 × 0.07 × 0.14 in). Weight: 0.1 g (0.004 oz).

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.


USB-B Port Lock — Installation A — by hand

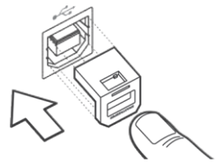

1. Align the port lock with the shape of the port and insert it by hand.

USB-B Port Lock — Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

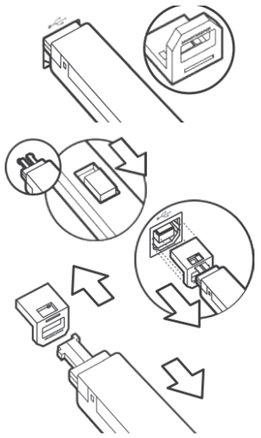

1. In Insert Mode, hold the key with its button facing upward and insert it into the key slot at the bottom of USB-B Port Lock. If the lock is installed upside down, rotate the key 180°.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation A — by hand




1. Align the port lock with the shape of the port and insert it by hand.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation B — by key

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

For Mini USB-B Port Lock and Micro USB-B Port Lock, the side with the key button must face upward when inserting the key into the key slot, as illustrated.

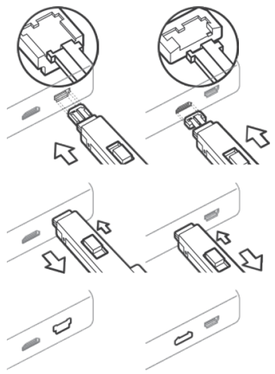

1. In Insert Mode, insert the key into the key slot. Slide the button backward to engage the key head with the port lock.


2. Align the port lock held by the key with the port and use the key to insert it.

3. Slide the button forward and withdraw only the key from the port lock.

4. Installation is complete.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

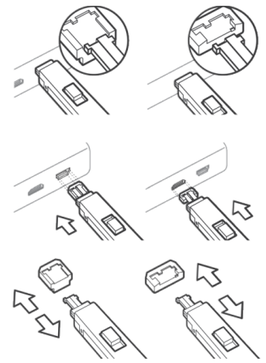

1. In Insert Mode, hold the key with its button facing upward. Insert it into the key slot at the bottom of the port lock.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

EN


USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

User guide


SMARTKEEPER ESSENTIAL

The port locks described are designed for ports that follow industry standards. Some products on the market have ports that do not fully meet these standards. If a port lock is difficult to insert, do not force it: this may damage the port.

Lock Key Mini

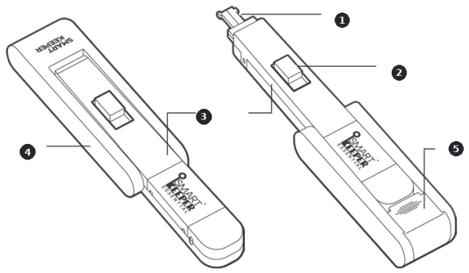


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Cover cap; Insert Mode; Retrieval Mode; Storage Mode; Rotate 180°

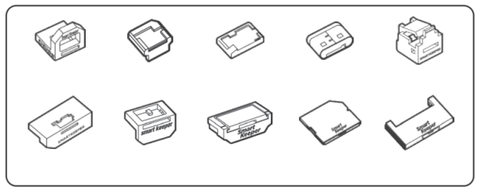

Compatible products with Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

How to use Lock Key Mini

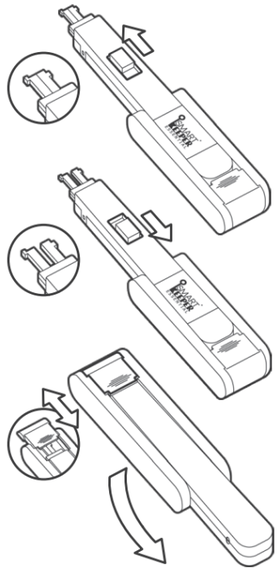

1. Insert Mode: Open the cover cap, rotate the body 180° and close the cap. Slide the button forward to insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, rotate the body 180° and close the cover cap to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the port lock. For small products, installation with the key is preferred. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

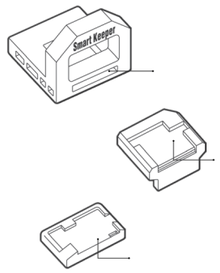

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock bloquea físicamente puertos USB-B, Mini USB-B o Micro USB-B sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados.

Entorno de uso: puertos USB-B, Mini USB-B y Micro USB-B.


USB-B Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 8.4 × 7.2 × 8.5 mm (0.33 × 0.28 × 0.33 in). Peso: 0.2 g (0.01 oz).

Mini USB-B Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 6.7 × 3.05 × 5.35 mm (0.26 × 0.12 × 0.21 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Micro USB-B Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 6.85 × 1.79 × 3.5 mm (0.27 × 0.07 × 0.14 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.


USB-B Port Lock — Instalación A — a mano

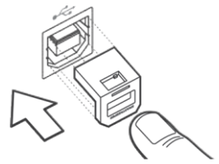

1. Alinee el bloqueo con la forma del puerto e introdúzcalo a mano.

USB-B Port Lock — Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

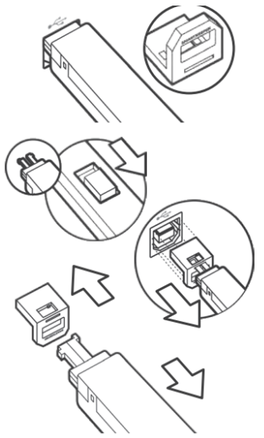

1. En modo inserción, sostenga la llave con el botón hacia arriba e introdúzcala en la ranura inferior de USB-B Port Lock. Si el bloqueo está instalado al revés, gire la llave 180°.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Instalación A — a mano




1. Alinee el bloqueo con la forma del puerto e introdúzcalo a mano.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Instalación B — con llave

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

Para Mini USB-B Port Lock y Micro USB-B Port Lock, el lado del botón de la llave debe mirar hacia arriba al introducirla en la ranura, como se muestra.

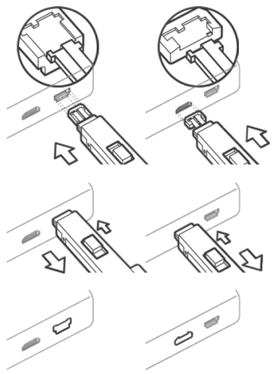

1. En modo inserción, introduzca la llave en la ranura. Deslice el botón hacia atrás para que el cabezal sujete el bloqueo.


2. Alinee con el puerto el bloqueo sujeto a la llave y utilice la llave para introducirlo.

3. Deslice el botón hacia delante y retire únicamente la llave del bloqueo.

4. La instalación ha finalizado.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

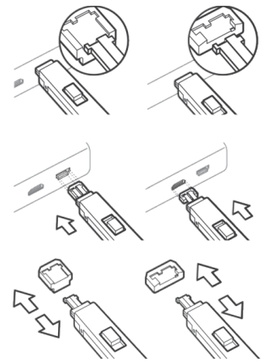

1. En modo inserción, sostenga la llave con el botón hacia arriba e introdúzcala en la ranura inferior del bloqueo.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.


ES USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Guía de uso

Los bloqueos descritos están diseñados para puertos que cumplen los estándares del sector. Algunos productos tienen puertos que no los cumplen por completo. Si cuesta introducir un bloqueo, no lo fuerce: podría dañar el puerto.

Lock Key Mini

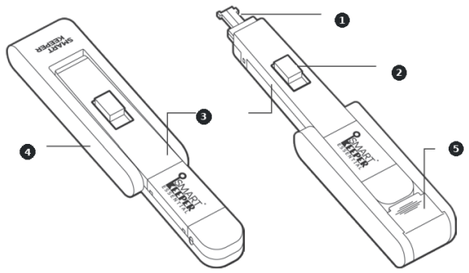


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Tapa de la cubierta; Modo inserción; Modo extracción; Modo almacenamiento; Girar 180°

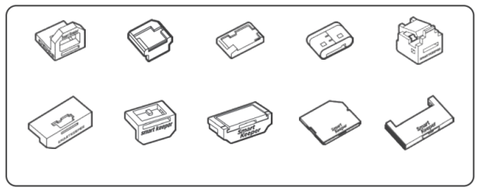

Productos compatibles con Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Mini

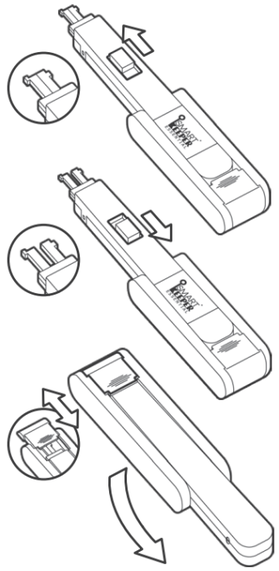

1. Modo inserción: Abra la tapa de la cubierta, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa. Deslice el botón hacia delante para introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para sujetar el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa de la cubierta para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo del puerto. Para productos pequeños, es preferible instalar con la llave. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

FR USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

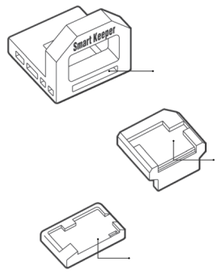

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock bloque physiquement des ports USB-B, Mini USB-B ou Micro USB-B inutilisés pour empêcher l’accès de périphériques non autorisés.

Environnement : ports USB-B, Mini USB-B et Micro USB-B.


USB-B Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 8.4 × 7.2 × 8.5 mm (0.33 × 0.28 × 0.33 in). Poids : 0.2 g (0.01 oz).

Mini USB-B Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 6.7 × 3.05 × 5.35 mm (0.26 × 0.12 × 0.21 in). Poids : 0.1 g (0.004 oz).

Micro USB-B Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 6.85 × 1.79 × 3.5 mm (0.27 × 0.07 × 0.14 in). Poids : 0.1 g (0.004 oz).

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.


USB-B Port Lock — Installation A — à la main

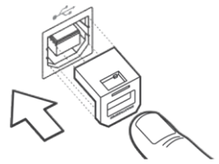

1. Alignez le verrou sur la forme du port et insérez-le à la main.

USB-B Port Lock — Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

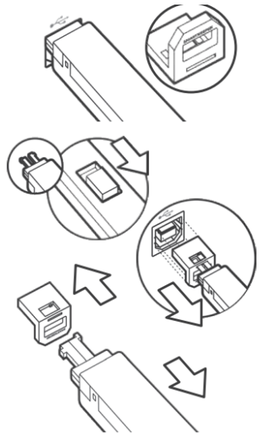

1. En mode insertion, tenez la clé avec le bouton orienté vers le haut et insérez-la dans la fente sous USB-B Port Lock. Si le verrou est installé à l’envers, tournez la clé de 180°.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation A — à la main




1. Alignez le verrou sur la forme du port et insérez-le à la main.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installation B — avec la clé

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

Pour Mini USB-B Port Lock et Micro USB-B Port Lock, le côté portant le bouton de la clé doit être orienté vers le haut lors de l’insertion dans la fente, comme illustré.

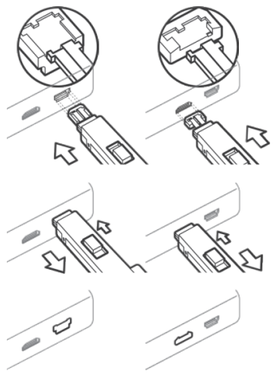

1. En mode insertion, insérez la clé dans la fente. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la tête de clé saisisse le verrou.


2. Alignez le verrou maintenu par la clé avec le port et utilisez la clé pour l’insérer.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant et retirez uniquement la clé du verrou.

4. L’installation est terminée.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

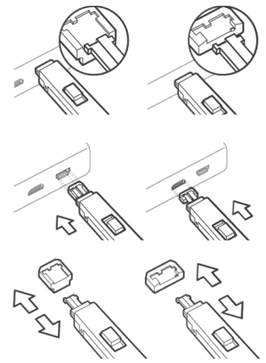

1. En mode insertion, tenez la clé avec le bouton orienté vers le haut et insérez-la dans la fente située sous le verrou.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.


FR USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Guide d’utilisation

Les verrous décrits sont conçus pour des ports conformes aux normes du secteur. Certains produits possèdent des ports qui ne les respectent pas entièrement. Si un verrou est difficile à insérer, ne forcez pas : vous risqueriez d’endommager le port.

Lock Key Mini

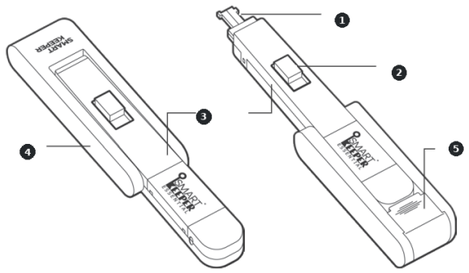


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Capuchon du couvercle; Mode insertion; Mode extraction; Mode rangement; Tourner de 180°

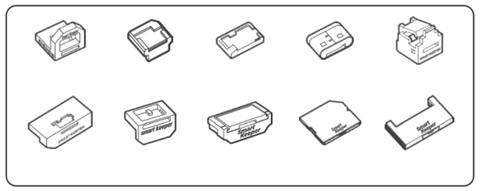

Produits compatibles avec Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Utilisation de Lock Key Mini

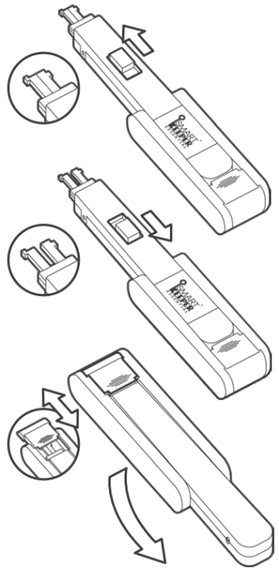

1. Mode insertion : ouvrez le capuchon du couvercle, tournez le corps de 180° et refermez le capuchon. Faites glisser le bouton vers l’avant pour insérer la clé dans le verrou ou retirer uniquement la clé.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour saisir le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, tournez le corps de 180° et fermez le capuchon du couvercle pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou du port. Pour les petits produits, l’installation avec la clé est préférable. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Manuale d’uso

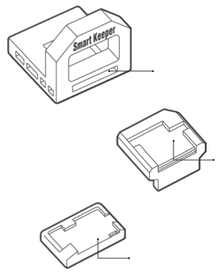

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock blocca fisicamente porte USB-B, Mini USB-B o Micro USB-B inutilizzate per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati.

Ambiente di utilizzo: porte USB-B, Mini USB-B e Micro USB-B.


USB-B Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 8.4 × 7.2 × 8.5 mm (0.33 × 0.28 × 0.33 in). Peso: 0.2 g (0.01 oz).

Mini USB-B Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 6.7 × 3.05 × 5.35 mm (0.26 × 0.12 × 0.21 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Micro USB-B Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 6.85 × 1.79 × 3.5 mm (0.27 × 0.07 × 0.14 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.


USB-B Port Lock — Installazione A — a mano

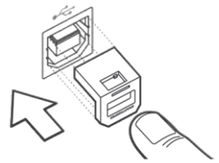

1. Allineare il blocco alla forma della porta e inserirlo a mano.

USB-B Port Lock — Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

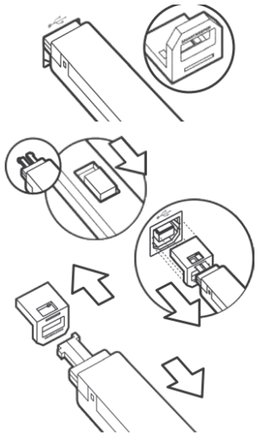

1. In modalità inserimento, tenere la chiave con il pulsante rivolto verso l’alto e inserirla nella fessura inferiore di USB-B Port Lock. Se il blocco è installato al contrario, ruotare la chiave di 180°.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installazione A — a mano




1. Allineare il blocco alla forma della porta e inserirlo a mano.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Installazione B — con la chiave

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

Per Mini USB-B Port Lock e Micro USB-B Port Lock, il lato con il pulsante della chiave deve essere rivolto verso l’alto durante l’inserimento nella fessura, come illustrato.

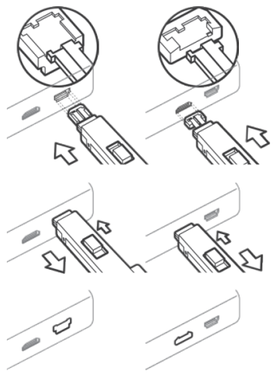

1. In modalità inserimento, inserire la chiave nella fessura. Far scorrere il pulsante all’indietro affinché la testa della chiave agganci il blocco.


2. Allineare alla porta il blocco trattenuto dalla chiave e utilizzare la chiave per inserirlo.

3. Far scorrere il pulsante in avanti ed estrarre soltanto la chiave dal blocco.

4. L’installazione è completata.

Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock — Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

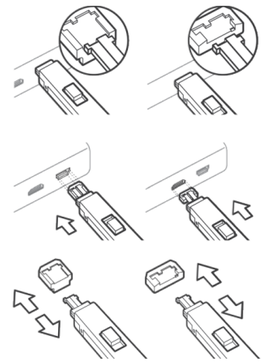

1. In modalità inserimento, tenere la chiave con il pulsante rivolto verso l’alto e inserirla nella fessura sul lato inferiore del blocco.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

IT


USB-B Port Lock / Mini USB-B Port Lock / Micro USB-B Port Lock

Manuale d’uso


SMARTKEEPER ESSENTIAL

I blocchi descritti sono progettati per porte conformi agli standard del settore. Alcuni prodotti dispongono di porte che non li rispettano completamente. Se un blocco è difficile da inserire, non forzarlo: la porta potrebbe danneggiarsi.

Lock Key Mini

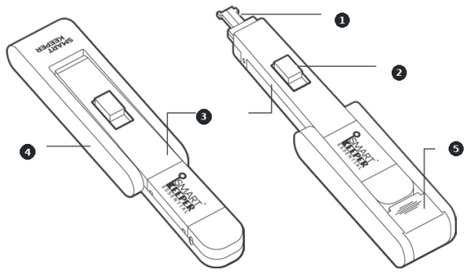


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Cappuccio della copertura; Modalità inserimento; Modalità estrazione; Modalità conservazione; Ruotare di 180°

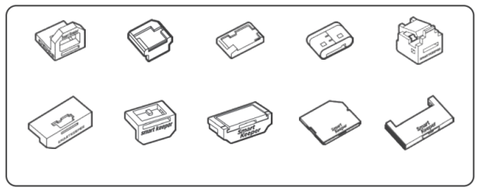

Prodotti compatibili con Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Mini

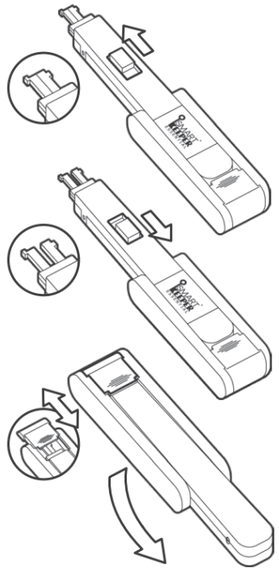

1. Modalità inserimento: aprire il cappuccio della copertura, ruotare il corpo di 180° e richiudere il cappuccio. Far scorrere il pulsante in avanti per inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro per agganciare il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, ruotare il corpo di 180° e chiudere il cappuccio della copertura per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco della porta. Per i prodotti piccoli è preferibile l’installazione con la chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de