
DE

SD Port Lock / CF Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

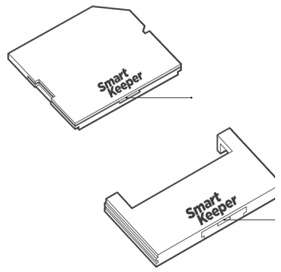

SD Port Lock / CF Port Lock blockiert physisch ungenutzte SD- (Secure Digital) oder CF-Kartensteckplätze (CompactFlash), um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.


Einsatzbereich: SD-Kartensteckplatz (Secure Digital); CF-Kartensteckplatz (CompactFlash).

SD Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 24 × 2.3 × 21.5 mm (0.94 × 0.09 × 0.85 in). Gewicht: 1.5 g (0.05 oz).


CF Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 42.5 × 4.6 × 21 mm (1.67 × 0.18 × 0.83 in). Gewicht: 3 g (0.11 oz).

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Installation — SD Port Lock

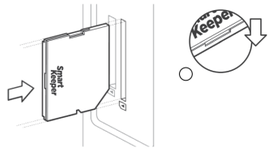


1. Stecken Sie SD Port Lock von Hand ein. Richten Sie es an der inneren Form des Steckplatzes aus. Der Schlüsselschlitz muss nach außen zeigen.



2. Die Installation ist abgeschlossen.

Die beschriebenen Portsperren sind für Anschlüsse ausgelegt, die den geltenden Industriestandards entsprechen. Manche erhältlichen Produkte haben Anschlüsse, die diese Standards nicht vollständig erfüllen. Lässt sich eine Portsperre schwer einstecken, wenden Sie keine Gewalt an: Der Anschluss könnte beschädigt werden.

Installation — CF Port Lock

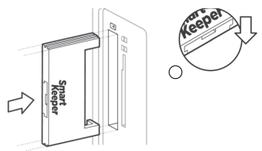

1. Stecken Sie CF Port Lock von Hand ein. Richten Sie es an der inneren Form des Steckplatzes aus. Der Schlüsselschlitz muss nach außen zeigen.




2. Die Installation ist abgeschlossen.

Entfernen

Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.


1. Stecken Sie Lock Key Mini in den Schlüsselschlitz der Portsperre.

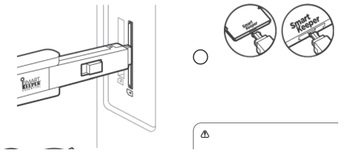

Die Schlüsseltaste und die SMARTKEEPER-Markierung auf der Portsperre müssen beide nach oben zeigen.

SD Port Lock / CF Port Lock


Bedienungsanleitung

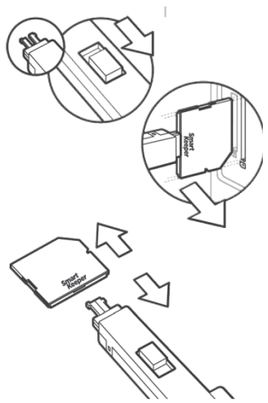


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

Lock Key Mini

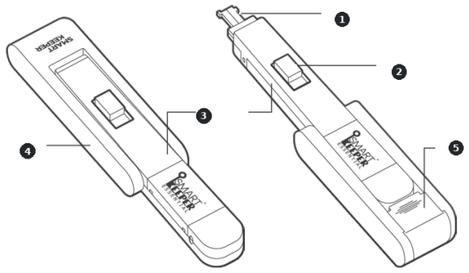


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Abdeckkappe; Einsteck-/Abziehmodus; Ausziehmodus; Aufbewahrungsmodus; Um 180° drehen

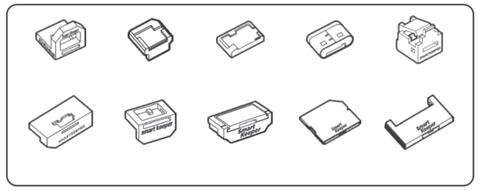

Mit Lock Key Mini kompatible Produkte
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Verwendung von Lock Key Mini

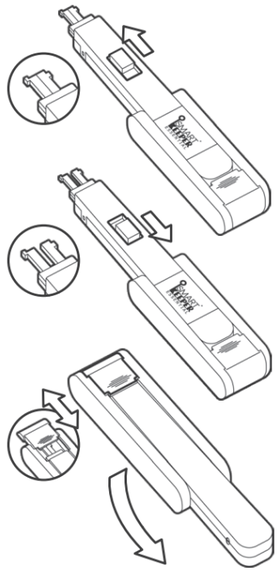

1. Einsteck-/Abziehmodus: Öffnen Sie die Abdeckkappe, drehen Sie den Körper um 180° und schließen Sie die Kappe. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel in die Sperre einzustecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abzuziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Drehen Sie den Körper bei Nichtgebrauch um 180° und schließen Sie die Abdeckkappe, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, vollständig und in der richtigen Richtung ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Portsperre, dass er vollständig greift. Kleine Produkte lassen sich vorzugsweise mit dem Schlüssel installieren. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

EN

SD Port Lock / CF Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

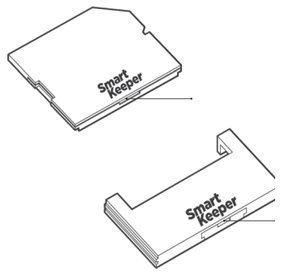

SD Port Lock / CF Port Lock physically blocks unused SD (Secure Digital) or CF (CompactFlash) card slots to prevent unauthorized device access.


Environment: SD card slot (Secure Digital); CF card slot (CompactFlash).

SD Port Lock — Width × height × length (depth): 24 × 2.3 × 21.5 mm (0.94 × 0.09 × 0.85 in). Weight: 1.5 g (0.05 oz).


CF Port Lock — Width × height × length (depth): 42.5 × 4.6 × 21 mm (1.67 × 0.18 × 0.83 in). Weight: 3 g (0.11 oz).

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Installation — SD Port Lock

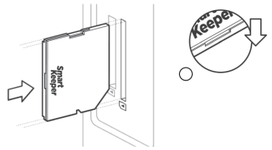


1. Insert SD Port Lock by hand, matching the internal shape of the slot. The key slot must face outward.



2. Installation is complete.

The port locks described are designed for ports that follow industry standards. Some products on the market have ports that do not fully meet these standards. If a port lock is difficult to insert, do not force it: this may damage the port.

Installation — CF Port Lock

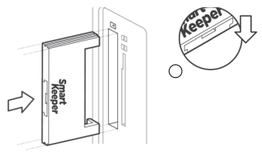

1. Insert CF Port Lock by hand, matching the internal shape of the slot. The key slot must face outward.




2. Installation is complete.

Removal

The key and lock must be the same color. Slide the button forward to change to Insert Mode.

1. Insert Lock Key Mini into the key slot of the port lock.

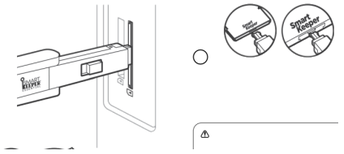


The key button and the SMARTKEEPER mark on the port lock must both face upward.

EN SD Port Lock / CF Port Lock

User guide


SMARTKEEPER ESSENTIAL

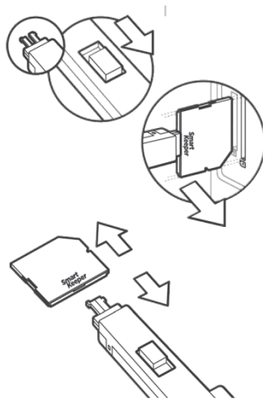


2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

Lock Key Mini

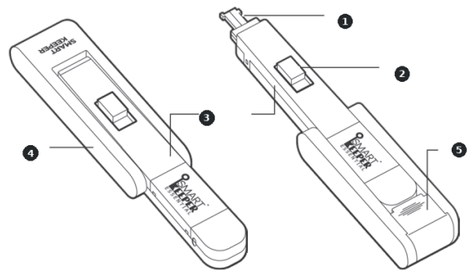


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Cover cap; Insert Mode; Retrieval Mode; Storage Mode; Rotate 180°

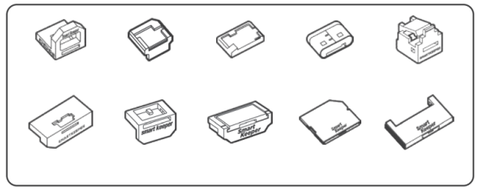

Compatible products with Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

How to use Lock Key Mini

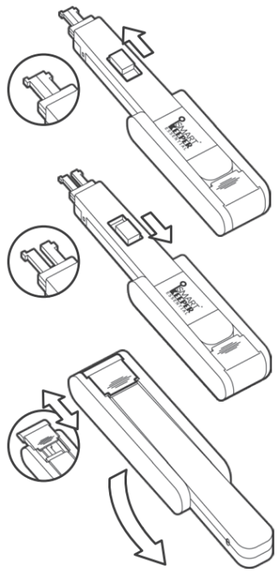

1. Insert Mode: Open the cover cap, rotate the body 180° and close the cap. Slide the button forward to insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, rotate the body 180° and close the cover cap to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the port lock. For small products, installation with the key is preferred. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.


Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de

ES SD Port Lock / CF Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

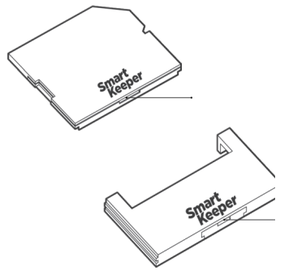

SD Port Lock / CF Port Lock bloquea físicamente ranuras para tarjetas SD (Secure Digital) o CF (CompactFlash) sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados.


Entorno de uso: ranura SD (Secure Digital); ranura CF (CompactFlash).

SD Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 24 × 2.3 × 21.5 mm (0.94 × 0.09 × 0.85 in). Peso: 1.5 g (0.05 oz).


CF Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 42.5 × 4.6 × 21 mm (1.67 × 0.18 × 0.83 in). Peso: 3 g (0.11 oz).

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Instalación — SD Port Lock

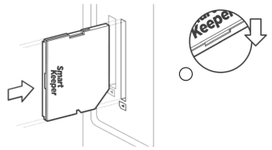


1. Introduzca SD Port Lock a mano, ajustándolo a la forma interior de la ranura. La ranura de la llave debe mirar hacia fuera.



2. La instalación ha finalizado.

Los bloqueos descritos están diseñados para puertos que cumplen los estándares del sector. Algunos productos tienen puertos que no los cumplen por completo. Si cuesta introducir un bloqueo, no lo fuerce: podría dañar el puerto.

Instalación — CF Port Lock

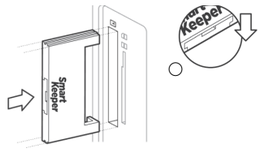

1. Introduzca CF Port Lock a mano, ajustándolo a la forma interior de la ranura. La ranura de la llave debe mirar hacia fuera.




2. La instalación ha finalizado.

Retirada

La llave y el bloqueo deben ser del mismo color. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.


1. Introduzca Lock Key Mini en la ranura de la llave del bloqueo.

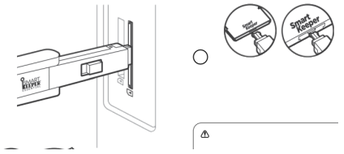

El botón de la llave y la marca SMARTKEEPER del bloqueo deben mirar ambos hacia arriba.

SD Port Lock / CF Port Lock


Guía de uso

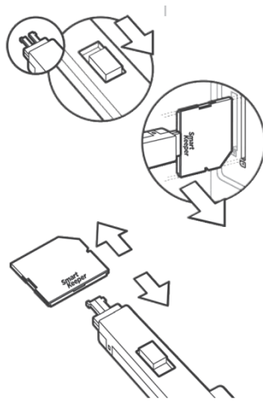


2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.

Lock Key Mini

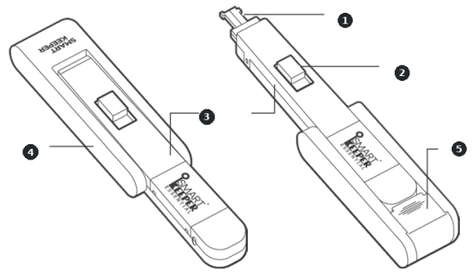


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Tapa de la cubierta; Modo inserción; Modo extracción; Modo almacenamiento; Girar 180°

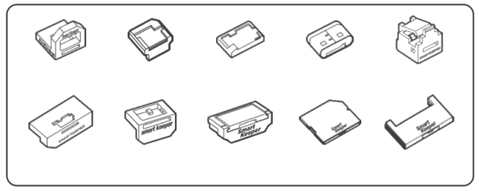

Productos compatibles con Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Mini

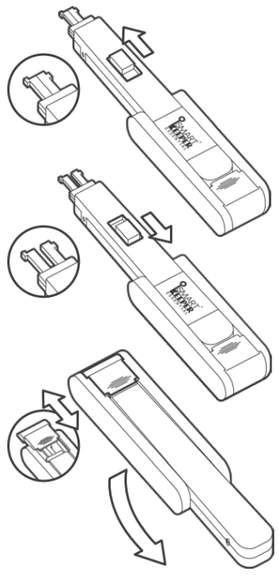

1. Modo inserción: Abra la tapa de la cubierta, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa. Deslice el botón hacia delante para introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para sujetar el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa de la cubierta para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo del puerto. Para productos pequeños, es preferible instalar con la llave. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

FR

SD Port Lock / CF Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

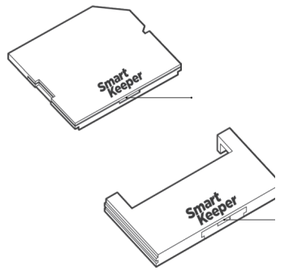

SD Port Lock / CF Port Lock bloque physiquement des emplacements pour cartes SD (Secure Digital) ou CF (CompactFlash) inutilisés pour empêcher l’accès de périphériques non autorisés.


Environnement : emplacement SD (Secure Digital) ; emplacement CF (CompactFlash).

SD Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 24 × 2.3 × 21.5 mm (0.94 × 0.09 × 0.85 in). Poids : 1.5 g (0.05 oz).


CF Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 42.5 × 4.6 × 21 mm (1.67 × 0.18 × 0.83 in). Poids : 3 g (0.11 oz).

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Installation — SD Port Lock

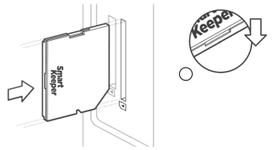


1. Insérez SD Port Lock à la main en respectant la forme intérieure de l’emplacement. La fente de la clé doit être orientée vers l’extérieur.




2. L’installation est terminée.

Les verrous décrits sont conçus pour des ports conformes aux normes du secteur. Certains produits possèdent des ports qui ne les respectent pas entièrement. Si un verrou est difficile à insérer, ne forcez pas : vous risqueriez d’endommager le port.

Installation — CF Port Lock

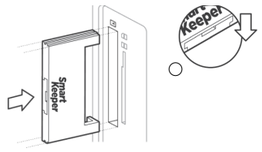

1. Insérez CF Port Lock à la main en respectant la forme intérieure de l’emplacement. La fente de la clé doit être orientée vers l’extérieur.




2. L’installation est terminée.

Retrait

La clé et le verrou doivent être de la même couleur. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.


1. Insérez Lock Key Mini dans la fente du verrou.

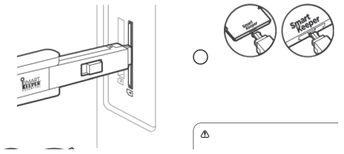

Le bouton de la clé et la marque SMARTKEEPER sur le verrou doivent tous deux être orientés vers le haut.

SD Port Lock / CF Port Lock


Guide d’utilisation

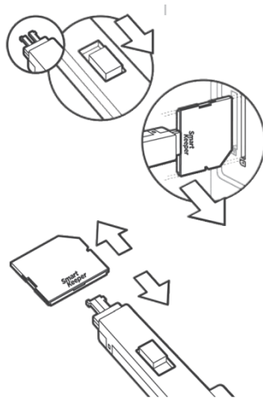


2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.

Lock Key Mini

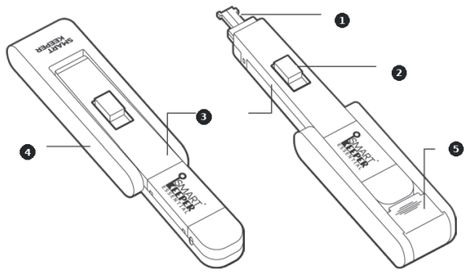


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Capuchon du couvercle; Mode insertion; Mode extraction; Mode rangement; Tourner de 180°

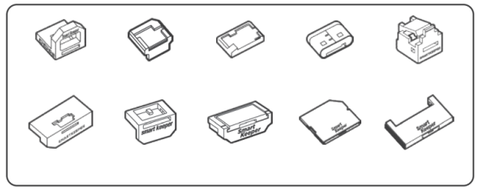

Produits compatibles avec Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Utilisation de Lock Key Mini

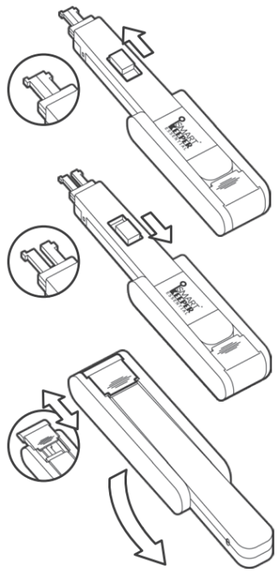

1. Mode insertion : ouvrez le capuchon du couvercle, tournez le corps de 180° et refermez le capuchon. Faites glisser le bouton vers l’avant pour insérer la clé dans le verrou ou retirer uniquement la clé.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour saisir le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, tournez le corps de 180° et fermez le capuchon du couvercle pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou du port. Pour les petits produits, l’installation avec la clé est préférable. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.


www.smartkeeper.de

IT

SD Port Lock / CF Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

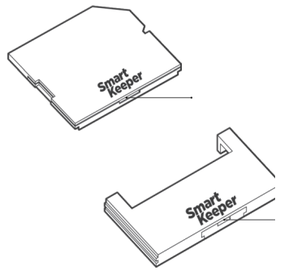

SD Port Lock / CF Port Lock blocca fisicamente slot per schede SD (Secure Digital) o CF (CompactFlash) inutilizzati per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati.


Ambiente di utilizzo: slot SD (Secure Digital); slot CF (CompactFlash).

SD Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 24 × 2.3 × 21.5 mm (0.94 × 0.09 × 0.85 in). Peso: 1.5 g (0.05 oz).


CF Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 42.5 × 4.6 × 21 mm (1.67 × 0.18 × 0.83 in). Peso: 3 g (0.11 oz).

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Installazione — SD Port Lock

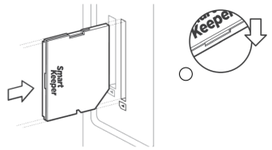


1. Inserire SD Port Lock a mano, rispettando la forma interna dello slot. La fessura della chiave deve essere rivolta verso l’esterno.




2. L’installazione è completata.

I blocchi descritti sono progettati per porte conformi agli standard del settore. Alcuni prodotti dispongono di porte che non li rispettano completamente. Se un blocco è difficile da inserire, non forzarlo: la porta potrebbe danneggiarsi.

Installazione — CF Port Lock

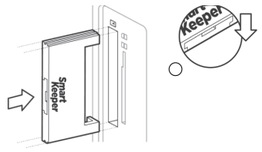

1. Inserire CF Port Lock a mano, rispettando la forma interna dello slot. La fessura della chiave deve essere rivolta verso l’esterno.




2. L’installazione è completata.

Rimozione

La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.


1. Inserire Lock Key Mini nella fessura del blocco.

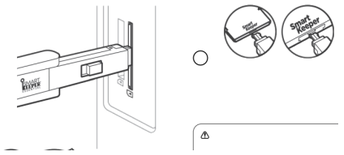

Il pulsante della chiave e il marchio SMARTKEEPER sul blocco devono essere entrambi rivolti verso l’alto.

SD Port Lock / CF Port Lock


Manuale d’uso

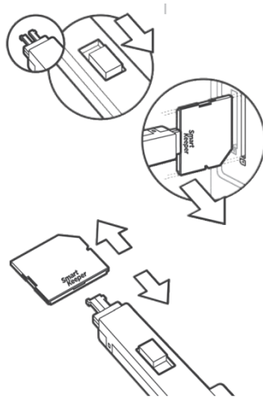


2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

Lock Key Mini

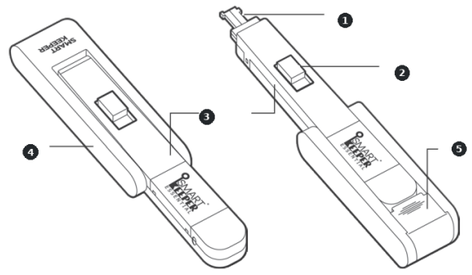


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Cappuccio della copertura; Modalità inserimento; Modalità estrazione; Modalità conservazione; Ruotare di 180°

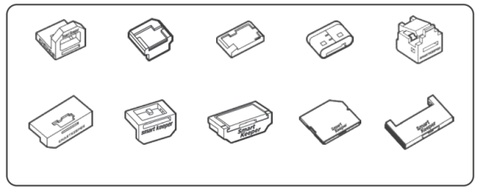

Prodotti compatibili con Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Mini

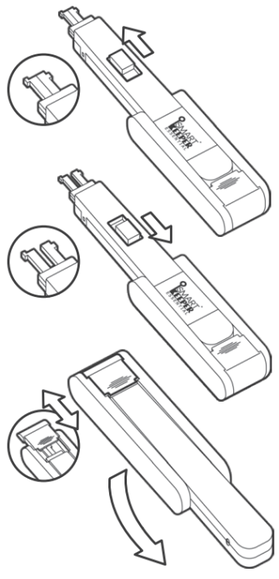

1. Modalità inserimento: aprire il cappuccio della copertura, ruotare il corpo di 180° e richiudere il cappuccio. Far scorrere il pulsante in avanti per inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro per agganciare il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, ruotare il corpo di 180° e chiudere il cappuccio della copertura per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco della porta. Per i prodotti piccoli è preferibile l’installazione con la chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

www.smartkeeper.de