
DE

# Micro SD Port Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

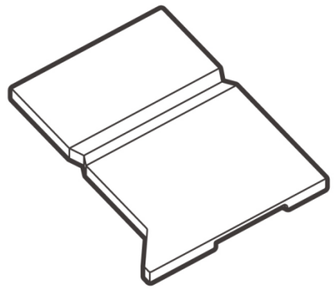

Micro SD Port Lock blockiert physisch einen ungenutzten Anschluss, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.


Einsatzbereich: Micro-SD-Kartensteckplatz.

Micro SD Port Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 10.5 × 1.0 × 13.0 mm (0.41 × 0.04 × 0.51 in). Gewicht: 0.12 g (0.004 oz).

Schnittlinie; Schlüsselschlitz; Vor dem Zuschneiden; Nach dem Zuschneiden.

## Installation


Das Produkt ist dafür ausgelegt, bei standardgerechten Abmessungen vollständig eingesetzt zu werden. Bei abweichenden Abmessungen oder falscher Einsteckrichtung lässt es sich möglicherweise nicht einsetzen. Gewaltsames Einstecken kann Anschluss und Produkt beschädigen.

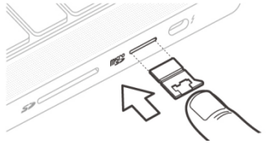


1. Richten Sie die Portsperre an der Form des Anschlusses aus und stecken Sie sie von Hand ein.

## Entfernen


Zum Entfernen des Produkts muss der Schlüssel korrekt in den Schlüsselschlitz eingesetzt werden. Gewaltsames Einstecken kann Anschluss und Produkt beschädigen.

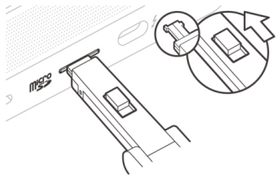

1. Stellen Sie den Schlüssel auf den Einsteck-/Abziehmodus und stecken Sie ihn vollständig in den Schlüsselschlitz.

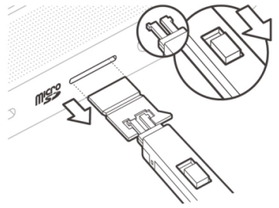


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

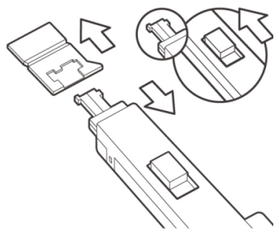

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

## Zusätzliche Informationen

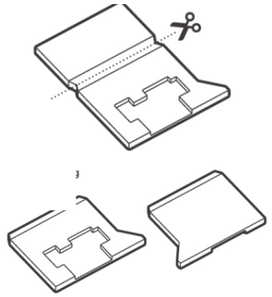


Wenn die Portsperre nicht vollständig in den Anschluss eingesetzt werden kann und hervorsteht, können Sie sie an der Schnittlinie zuschneiden, sodass sie ohne Überstand verwendet werden kann.

# EN Micro SD Port Lock

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

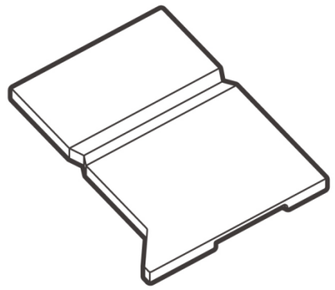

Micro SD Port Lock physically blocks an unused port to prevent unauthorized device access.


Environment: Micro SD port.

Micro SD Port Lock — Width × height × length (depth): 10.5 × 1.0 × 13.0 mm (0.41 × 0.04 × 0.51 in). Weight: 0.12 g (0.004 oz).

Cutting line; Key slot; Before cutting; After cutting.

## Installation


The product is designed to be fully inserted when dimensions meet the standard. It may not fit if dimensions differ or the insertion direction is incorrect. Forcing insertion can damage both the port and the product.

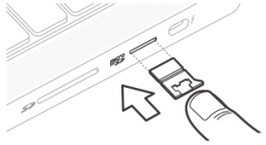


1. Align the port lock with the shape of the port and insert it by hand.

## Removal


To remove the product, insert the key correctly into the key slot. Forcing insertion can damage both the port and the product.

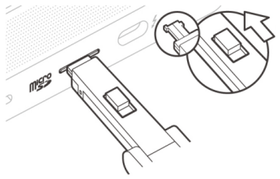

1. Switch the key to Insert Mode and insert it fully into the key slot.

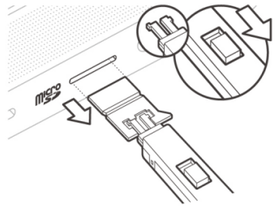


2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

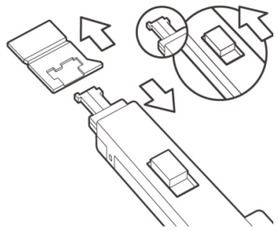

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

## Additional information

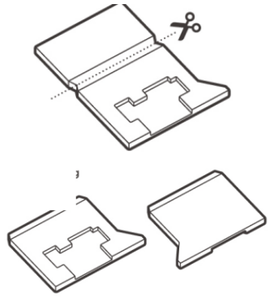


If the port lock cannot be fully inserted and protrudes from the port, you can cut it along the cutting line so that it can be used without protruding.

# ES Micro SD Port Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

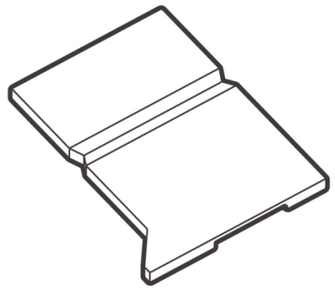

Micro SD Port Lock bloquea físicamente un puerto sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados.


Entorno de uso: ranura Micro SD.

Micro SD Port Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 10.5 × 1.0 × 13.0 mm (0.41 × 0.04 × 0.51 in). Peso: 0.12 g (0.004 oz).

Línea de corte; Ranura de la llave; Antes de cortar; Después de cortar.

## Instalación


El producto está diseñado para insertarse completamente cuando las dimensiones cumplen el estándar. Puede no encajar si las dimensiones difieren o la orientación es incorrecta. Forzar la inserción puede dañar tanto el puerto como el producto.

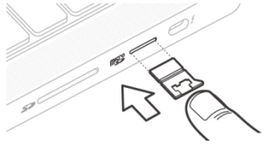


1. Alinee el bloqueo con la forma del puerto e introdúzcalo a mano.

## Retirada


Para retirar el producto, introduzca correctamente la llave en la ranura. Forzar la inserción puede dañar tanto el puerto como el producto.

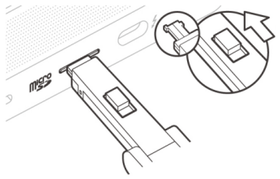

1. Ponga la llave en modo inserción e introdúzcala completamente en la ranura.

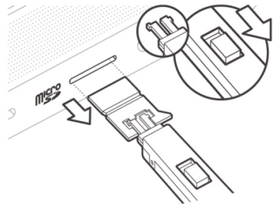


2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

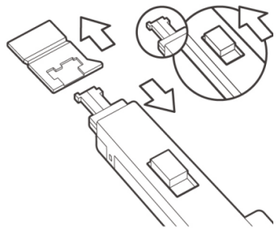

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.

## Información adicional

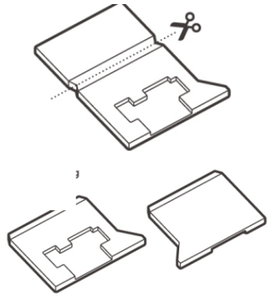


Si el bloqueo no puede insertarse completamente y sobresale del puerto, puede cortarlo por la línea de corte para utilizarlo sin que sobresalga.

FR

# Micro SD Port Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

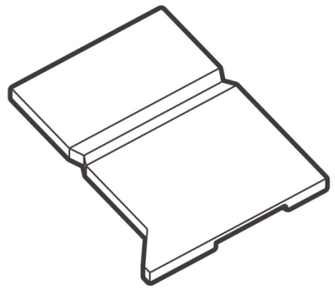

Micro SD Port Lock bloque physiquement un port inutilisé pour empêcher l’accès de périphériques non autorisés.


Environnement : emplacement Micro SD.

Micro SD Port Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 10.5 × 1.0 × 13.0 mm (0.41 × 0.04 × 0.51 in). Poids : 0.12 g (0.004 oz).

Ligne de coupe; Fente de la clé; Avant la coupe; Après la coupe.

## Installation


Le produit est conçu pour s’insérer complètement lorsque les dimensions sont conformes à la norme. Il peut ne pas s’insérer si les dimensions diffèrent ou si le sens est incorrect. Forcer l’insertion peut endommager le port et le produit.

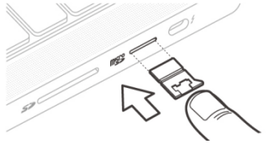


1. Alignez le verrou sur la forme du port et insérez-le à la main.

## Retrait


Pour retirer le produit, insérez correctement la clé dans la fente. Forcer l’insertion peut endommager le port et le produit.

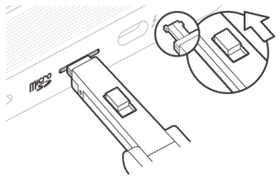

1. Passez la clé en mode insertion et insérez-la complètement dans la fente.

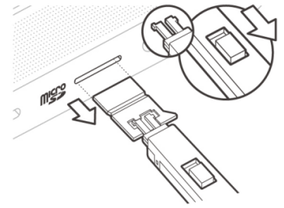


2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

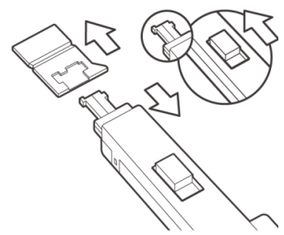

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.

## Informations complémentaires

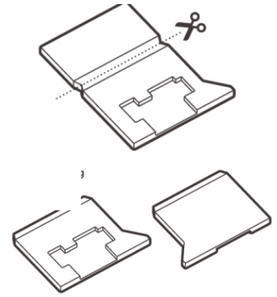


Si le verrou ne peut pas être inséré complètement et dépasse du port, vous pouvez le couper le long de la ligne de coupe afin de l’utiliser sans dépassement.

IT

# Micro SD Port Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

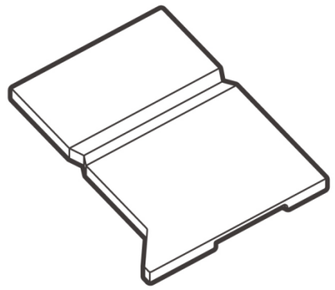

Micro SD Port Lock blocca fisicamente una porta inutilizzata per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati.


Ambiente di utilizzo: slot Micro SD.

Micro SD Port Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 10.5 × 1.0 × 13.0 mm (0.41 × 0.04 × 0.51 in). Peso: 0.12 g (0.004 oz).

Linea di taglio; Fessura della chiave; Prima del taglio; Dopo il taglio.

## Installazione


Il prodotto è progettato per essere inserito completamente quando le dimensioni rispettano lo standard. Potrebbe non entrare se le dimensioni differiscono o se il verso è errato. Forzare l’inserimento può danneggiare sia la porta sia il prodotto.

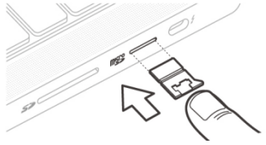


1. Allineare il blocco alla forma della porta e inserirlo a mano.

## Rimozione


Per rimuovere il prodotto, inserire correttamente la chiave nella fessura. Forzare l’inserimento può danneggiare sia la porta sia il prodotto.

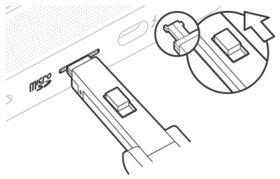

1. Portare la chiave in modalità inserimento e inserirla completamente nella fessura.

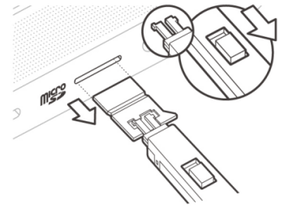


2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

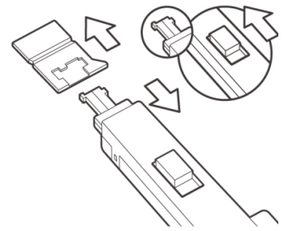

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

## Informazioni aggiuntive

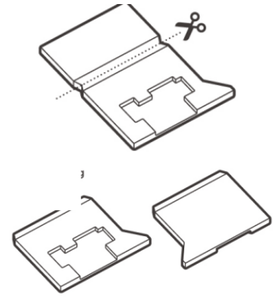

Se il blocco non può essere inserito completamente e sporge dalla porta, è possibile tagliarlo lungo la linea di taglio per utilizzarlo senza sporgenze.