
DE Secure LAN Cable Coupler

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

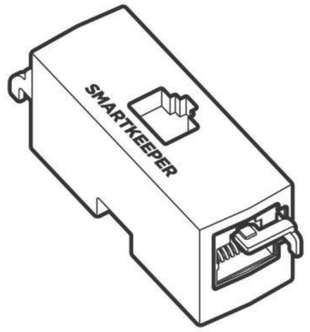

Secure LAN Cable Coupler verbindet zwei Ethernet-Kabel miteinander und verhindert, dass sie ohne Schlüssel vom Kuppler entfernt werden.


Einsatzbereich: LAN-Kabel mit Ethernet-RJ45-Steckern.

Secure LAN Cable Coupler — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 53.2 × 24.4 × 23.6 mm (2.09 × 0.96 × 0.93 in). Gewicht: 25 g (0.88 oz).

Lieferumfang: Secure LAN Cable Coupler. RJ45 Port Lock und LAN Cable Lock sind separat erhältlich. Ethernet-Kabel sind nicht enthalten.
LAN-Kabelanschluss; Riegel; Aufnahme für die Portsperre.

Installation A — nur Secure LAN Cable Coupler

Diese Methode gilt für das Verbinden zweier Ethernet-Kabel mit Secure LAN Cable Coupler.

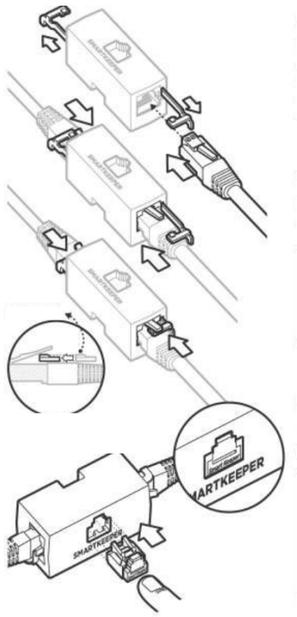


1. Ziehen Sie den Riegel heraus und stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Anschluss. Wiederholen Sie dies am anderen Ende.

2. Drücken Sie beide Riegel vollständig hinein.

RJ45 Port Lock kann nur eingesetzt werden, wenn beide Riegel vollständig hineingedrückt sind.
Seitenansicht mit eingeschobenem Riegel.


3. Setzen Sie RJ45 Port Lock ein. Weitere Hinweise zur Verwendung finden Sie in der Anleitung für RJ45 Port Lock.

Installation B — mit LAN Cable Lock

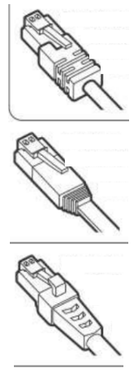

Diese Methode ergänzt die Sicherung von LAN-Kabeln, an denen LAN Cable Lock nicht direkt angebracht werden kann. Beispiele: dicke Kabel, flache Kabel sowie Kabel mit einer großen, nicht verschiebbaren Tülle.
Dickes Kabel; Flachkabel; Große, nicht verschiebbare Tülle.

1. Führen Sie zunächst Installation A aus.

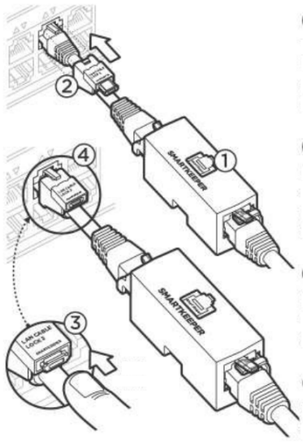


2. Bringen Sie LAN Cable Lock am Kabel an und stecken Sie das Kabel anschließend in den Anschluss.

3. Drücken Sie die Verriegelungstaste von LAN Cable Lock.


4. Die Installation ist abgeschlossen.

Entfernen A — nur Secure LAN Cable Coupler


Installierte Portsperren der ESSENTIAL-Serie werden mit Lock Key Basic entfernt.

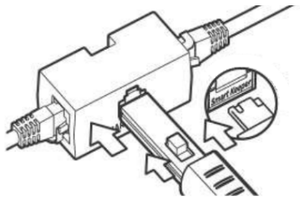

1. Stecken Sie den Schlüssel in den Schlüsselschlitz der Portsperre. Die Schlüsseltaste muss nach oben zeigen.

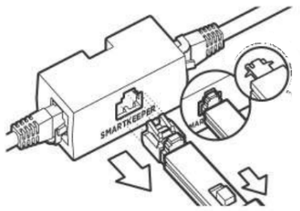


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

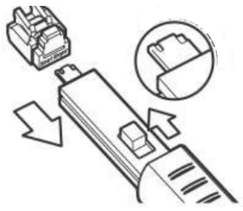

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.


Entfernen B — mit LAN Cable Lock

Installierte Portsperren der ESSENTIAL-Serie werden mit Lock Key Basic entfernt.

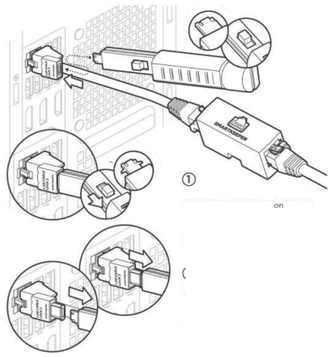


1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus in den unteren Schlüsselschlitz von LAN Cable Lock. Die Schlüsseltaste muss nach oben zeigen.


2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus und ziehen Sie am Schlüssel, um die Verriegelung zu lösen.

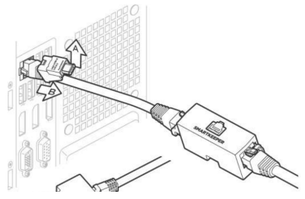

3. Halten Sie die Rückseite von LAN Cable Lock fest. Heben Sie es in Richtung A an und ziehen Sie es in Richtung B, um es vollständig vom LAN-Kabel zu trennen.

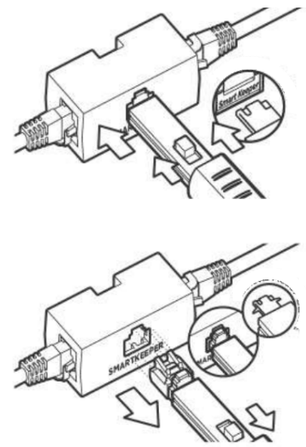

4. Fahren Sie mit Entfernen A fort.

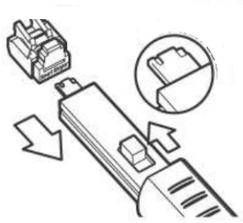


DE

Secure LAN Cable Coupler


Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

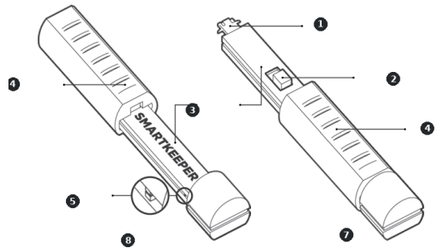


1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Lasche; 6. Einsteck-/Abziehmodus; 7. Ausziehmodus; 8. Aufbewahrungsmodus

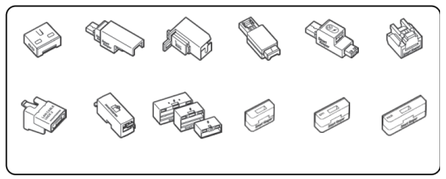

Mit Lock Key Basic kompatible Produkte
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Verwendung von Lock Key Basic

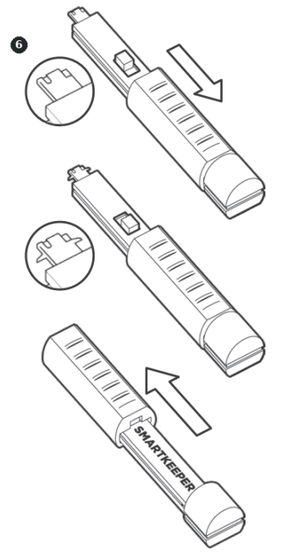

1. Einsteck-/Abziehmodus: Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und die Taste nach vorn. In diesem Modus können Sie den Schlüssel in die Sperre einstecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre zum Entfernen greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Aufbewahrungsmodus: Schieben Sie die Abdeckung bei Nichtgebrauch vollständig nach vorn, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen

Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, in der richtigen Richtung und vollständig ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Sperre, dass der Schlüssel vollständig greift. Achten Sie beim Verschieben der Abdeckung darauf, sich nicht die Hand am Schlüsselkopf einzuklemmen. Schlüssel und Sperre müssen dieselbe Farbe haben.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Produktübersicht

Produktreihe für Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Produktreihe für Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Kein Schlüssel erforderlich
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Komplett-Sicherheitspakete
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Schlüssel
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

EN Secure LAN Cable Coupler

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

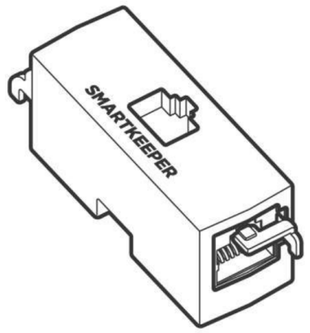

Secure LAN Cable Coupler connects two Ethernet cables and prevents them from being removed from the coupler without a key.


Environment: LAN cables with Ethernet RJ45 connectors.

Secure LAN Cable Coupler — Width × height × length (depth): 53.2 × 24.4 × 23.6 mm (2.09 × 0.96 × 0.93 in). Weight: 25 g (0.88 oz).

Component: Secure LAN Cable Coupler. RJ45 Port Lock and LAN Cable Lock are sold separately. Ethernet cables are not included.
LAN cable slot; Latch; Port lock slot.

Installation A — Secure LAN Cable Coupler only

This method applies when connecting two Ethernet cables with Secure LAN Cable Coupler.

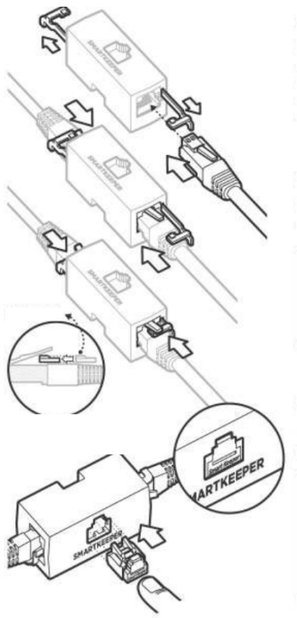


1. Pull out the latch and insert the Ethernet cable into the port. Repeat at the other end.

2. Push both latches fully inward.

RJ45 Port Lock can only be installed when both latches are fully pushed in. Side view with latch inserted.


3. Insert RJ45 Port Lock. Refer to the RJ45 Port Lock instruction manual for further usage information.

Installation B — with LAN Cable Lock

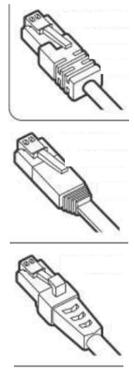

This method supplements security for LAN cables that cannot be fitted directly with LAN Cable Lock. Examples include thick cables, flat cables, and cables with a large, non-movable boot.
Thick cable; Flat cable; Large, non-movable boot.

1. First carry out Installation A.

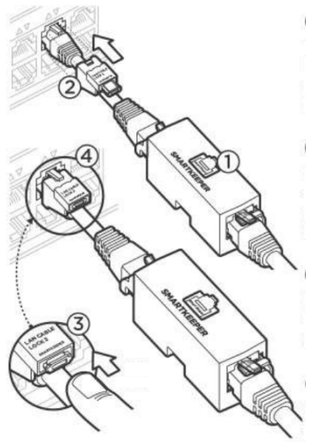

2. Fit LAN Cable Lock onto the cable, then insert the cable into the port.

Secure LAN Cable Coupler


User guide

3. Press the lock button on LAN Cable Lock.


4. Installation is complete.

Removal A — Secure LAN Cable Coupler only


Installed ESSENTIAL-series port locks are released with Lock Key Basic.

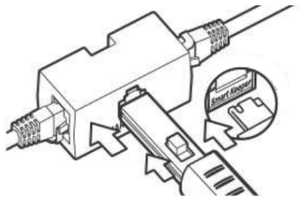

1. Insert the key into the key slot of the port lock with the key button facing upward.

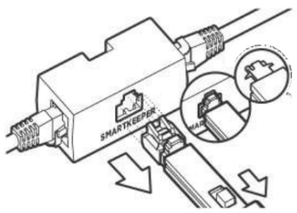


2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

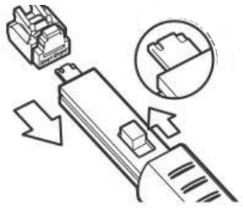

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.


Removal B — with LAN Cable Lock

Installed ESSENTIAL-series port locks are released with Lock Key Basic.

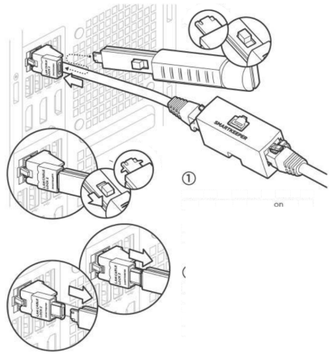


1. In Insert Mode, insert the key into the lower key slot of LAN Cable Lock with the key button facing upward.


2. Slide the button backward to Retrieval Mode and pull the key to release the locking mechanism.

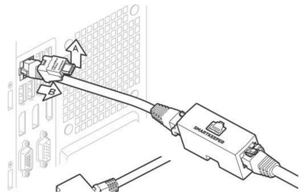


3. Hold the rear of LAN Cable Lock. Lift it in direction A and pull it in direction B to detach it completely from the LAN cable.

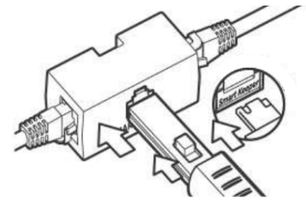

4. Continue with Removal A.

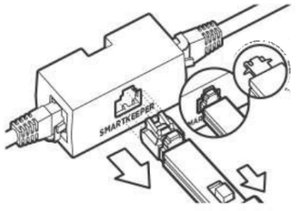

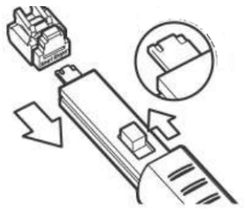


EN

Secure LAN Cable Coupler


User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

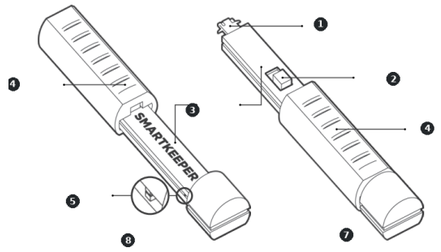


1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Tab; 6. Insert Mode; 7. Retrieval Mode; 8. Storage Mode

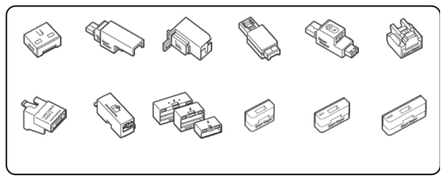

Compatible products with Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

How to use Lock Key Basic

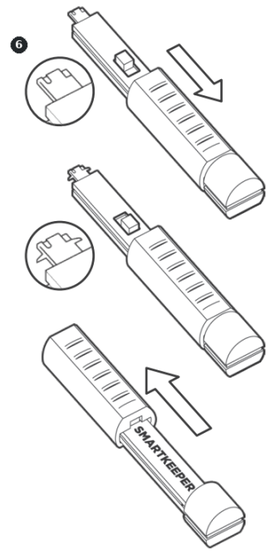

1. Insert Mode: Slide the cover backward and the button forward. In this mode, insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock for removal. Then pull the key to remove the lock from the port.

3. Storage Mode: When not in use, slide the cover fully forward to protect the key head.

Precautions

Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the lock. When sliding the cover, take care not to pinch your hand against the key head. The key and lock must be the same color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Line-up

Lock Key Basic Line-up
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Lock Key Mini Line-up
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No Key Required
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


All-in-one security packs
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Lock keys
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

ES Secure LAN Cable Coupler

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

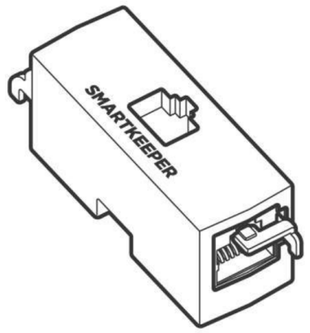

Secure LAN Cable Coupler conecta dos cables Ethernet e impide retirarlos del acoplador sin llave.


Entorno de uso: cables LAN con conectores Ethernet RJ45.

Secure LAN Cable Coupler — Anchura × altura × longitud (profundidad): 53.2 × 24.4 × 23.6 mm (2.09 × 0.96 × 0.93 in). Peso: 25 g (0.88 oz).

Componente: Secure LAN Cable Coupler. RJ45 Port Lock y LAN Cable Lock se venden por separado. Los cables Ethernet no están incluidos.
Conexión del cable LAN; Pestillo; Alojamiento del bloqueo de puerto.

Instalación A — solo Secure LAN Cable Coupler

Este método se utiliza para conectar dos cables Ethernet con Secure LAN Cable Coupler.

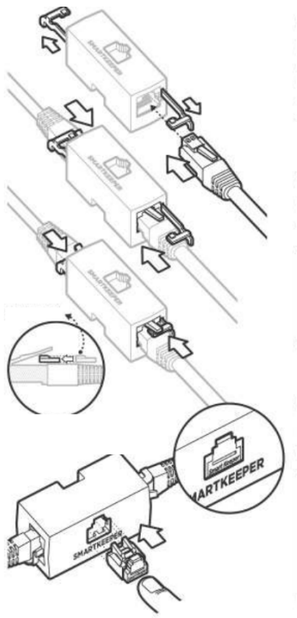


1. Tire del pestillo hacia fuera e introduzca el cable Ethernet en el puerto. Repita en el otro extremo.

2. Presione ambos pestillos completamente hacia dentro.

RJ45 Port Lock solo puede instalarse cuando ambos pestillos están completamente introducidos.
Vista lateral con el pestillo insertado.


3. Introduzca RJ45 Port Lock. Consulte su manual de instrucciones para obtener más información de uso.

Instalación B — con LAN Cable Lock

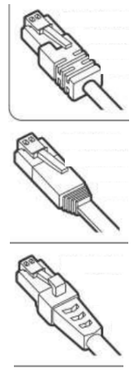

Este método complementa la seguridad de cables LAN en los que no puede instalarse directamente LAN Cable Lock. Por ejemplo: cables gruesos, cables planos y cables con una cubierta grande que no puede desplazarse.
Cable grueso; Cable plano; Cubierta grande no desplazable.

1. Realice primero la instalación A.

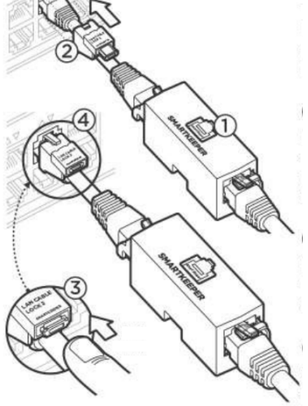


2. Coloque LAN Cable Lock en el cable y después introduzca el cable en el puerto.

3. Pulse el botón de bloqueo de LAN Cable Lock.


4. La instalación ha finalizado.

Retirada A — solo Secure LAN Cable Coupler


Los bloqueos instalados de la serie ESSENTIAL se retiran con Lock Key Basic.

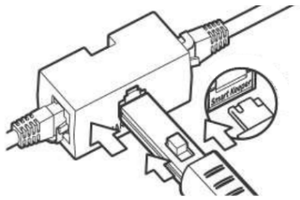

1. Introduzca la llave en la ranura del bloqueo con el botón hacia arriba.

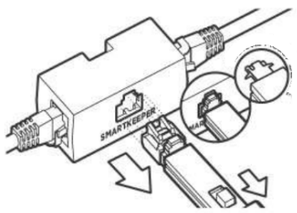


2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

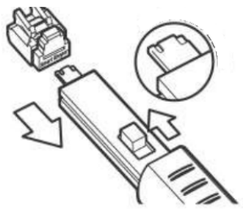

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.


Retirada B — con LAN Cable Lock

Los bloqueos instalados de la serie ESSENTIAL se retiran con Lock Key Basic.

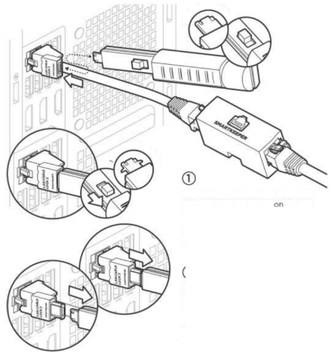


1. En modo inserción, introduzca la llave en la ranura inferior de LAN Cable Lock con el botón hacia arriba.


2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción y tire de la llave para liberar el mecanismo de bloqueo.

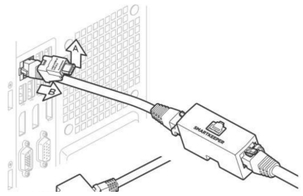


3. Sujete la parte posterior de LAN Cable Lock. Levántelo en la dirección A y tire en la dirección B para separarlo completamente del cable LAN.

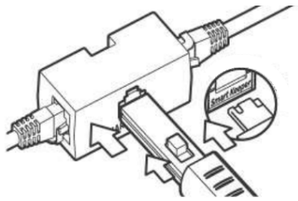

4. Continúe con la retirada A.

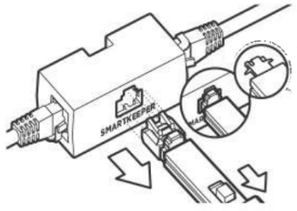

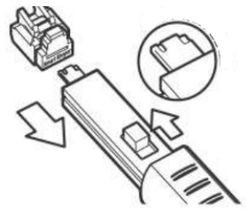


ES Secure LAN Cable Coupler


Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

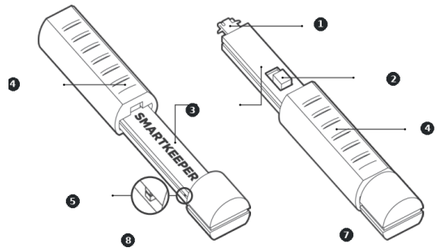


1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Pestaña; 6. Modo inserción; 7. Modo extracción; 8. Modo almacenamiento

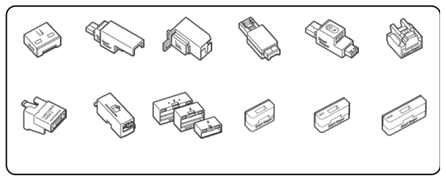

Productos compatibles con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Basic

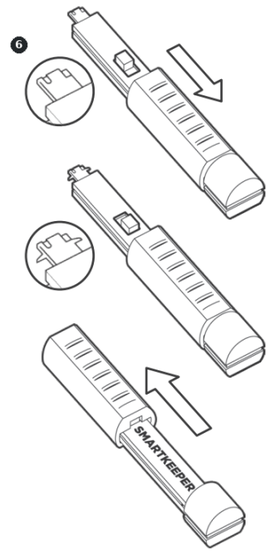

1. Modo inserción: Deslice la cubierta hacia atrás y el botón hacia delante. En este modo puede introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave del bloqueo.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para que la llave sujete el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.

3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, deslice la cubierta completamente hacia delante para proteger el cabezal.

Precauciones

Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo. Al deslizar la cubierta, tenga cuidado de no pillarse la mano con el cabezal de la llave. La llave y el bloqueo deben ser del mismo color.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gama de productos

Gama para Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gama para Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

No requiere llave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Paquetes de seguridad todo en uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Llaves
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

FR Secure LAN Cable Coupler

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

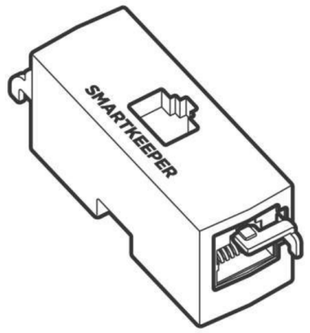

Secure LAN Cable Coupler relie deux câbles Ethernet et empêche leur retrait du coupleur sans clé.


Environnement : câbles LAN avec connecteurs Ethernet RJ45.

Secure LAN Cable Coupler — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 53.2 × 24.4 × 23.6 mm (2.09 × 0.96 × 0.93 in).
Poids : 25 g (0.88 oz).

Composant : Secure LAN Cable Coupler. RJ45 Port Lock et LAN Cable Lock sont vendus séparément. Les câbles Ethernet ne sont pas inclus.
Prise du câble LAN; Loquet; Logement du verrou de port.

Installation A — Secure LAN Cable Coupler seul

Cette méthode s’applique à la connexion de deux câbles Ethernet avec Secure LAN Cable Coupler.

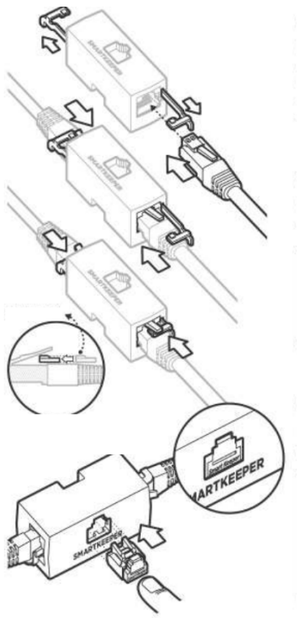


1. Tirez le loquet vers l’extérieur et insérez le câble Ethernet dans le port. Répétez à l’autre extrémité.

2. Enfoncez complètement les deux loquets.

RJ45 Port Lock ne peut être installé que lorsque les deux loquets sont complètement enfoncés.
Vue latérale avec le loquet enfoncé.


3. Insérez RJ45 Port Lock. Consultez son manuel d’utilisation pour plus d’informations.

Installation B — avec LAN Cable Lock

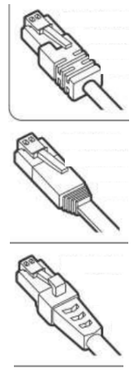

Cette méthode complète la sécurisation des câbles LAN sur lesquels LAN Cable Lock ne peut pas être installé directement : câbles épais, câbles plats et câbles dotés d’un manchon volumineux non mobile.
Câble épais; Câble plat; Manchon volumineux non mobile.

1. Effectuez d’abord l’installation A.

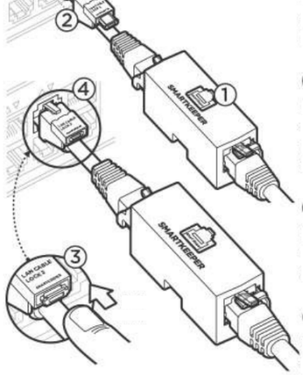


2. Placez LAN Cable Lock sur le câble, puis insérez le câble dans le port.

3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de LAN Cable Lock.


4. L’installation est terminée.

Retrait A — Secure LAN Cable Coupler seul


Les verrous de port installés de la série ESSENTIAL se retirent avec Lock Key Basic.

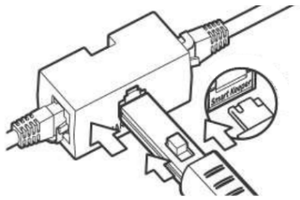

1. Insérez la clé dans la fente du verrou, bouton orienté vers le haut.

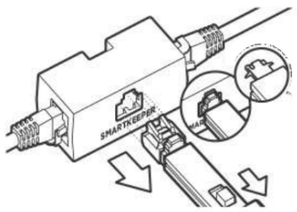


2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

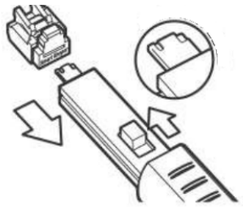

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.


Retrait B — avec LAN Cable Lock

Les verrous de port installés de la série ESSENTIAL se retirent avec Lock Key Basic.

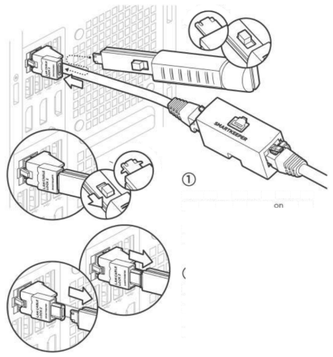


1. En mode insertion, insérez la clé dans la fente inférieure de LAN Cable Lock, bouton orienté vers le haut.


2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et tirez sur la clé pour libérer le mécanisme de verrouillage.

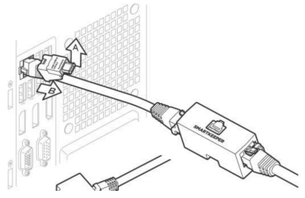


3. Tenez l’arrière de LAN Cable Lock. Soulevez-le dans la direction A et tirez-le dans la direction B pour le séparer complètement du câble LAN.

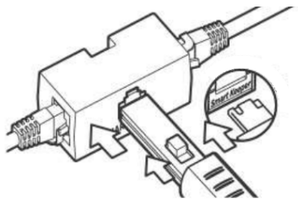

4. Poursuivez avec le retrait A.

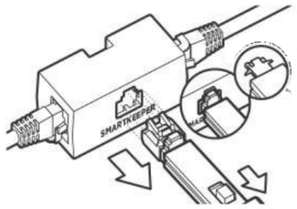

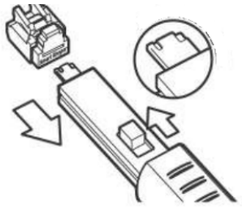


FR

Secure LAN Cable Coupler


Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

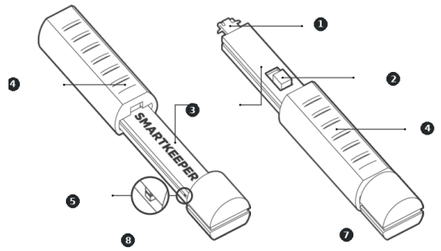


1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Languette; 6. Mode insertion; 7. Mode extraction; 8. Mode rangement

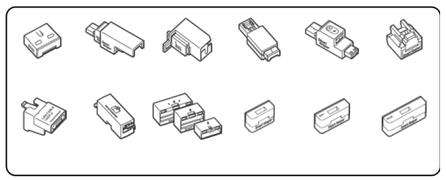

Produits compatibles avec Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Utilisation de Lock Key Basic

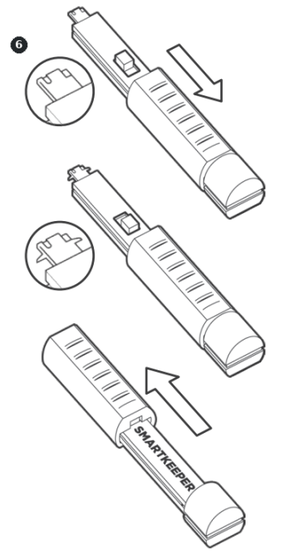

1. Mode insertion : faites glisser le couvercle vers l’arrière et le bouton vers l’avant. Ce mode permet d’insérer la clé dans le verrou ou de retirer uniquement la clé du verrou.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la clé saisisse le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, faites glisser le couvercle complètement vers l’avant pour protéger la tête de clé.

Précautions

Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou. En faisant glisser le couvercle, veillez à ne pas vous pincer la main contre la tête de clé. La clé et le verrou doivent être de la même couleur.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamme de produits

Gamme pour Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamme pour Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Sans clé
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.


Packs de sécurité tout-en-un
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Clés
Lock Key Basic, Lock Key Mini.

IT Secure LAN Cable Coupler

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

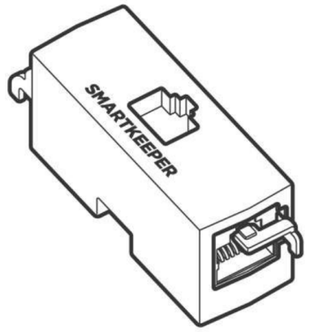

Secure LAN Cable Coupler collega due cavi Ethernet e ne impedisce la rimozione dall’accoppiatore senza chiave.


Ambiente di utilizzo: cavi LAN con connettori Ethernet RJ45.

Secure LAN Cable Coupler — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 53.2 × 24.4 × 23.6 mm (2.09 × 0.96 × 0.93 in).
Peso: 25 g (0.88 oz).

Componente: Secure LAN Cable Coupler. RJ45 Port Lock e LAN Cable Lock sono venduti separatamente. I cavi Ethernet non sono inclusi.
Presa per cavo LAN; Fermo; Alloggiamento del blocco della porta.

Installazione A — solo Secure LAN Cable Coupler

Questo metodo si applica al collegamento di due cavi Ethernet con Secure LAN Cable Coupler.

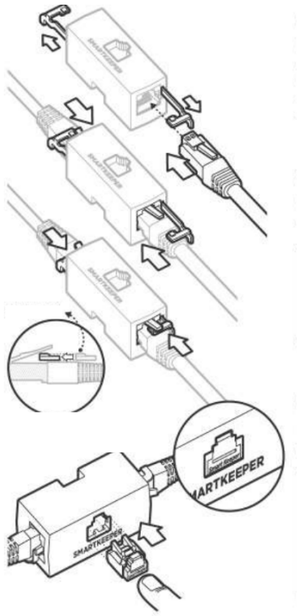


1. Estrarre il fermo e inserire il cavo Ethernet nella porta. Ripetere all’altra estremità.

2. Spingere entrambi i fermi completamente all’interno.

RJ45 Port Lock può essere installato soltanto quando entrambi i fermi sono completamente inseriti.
Vista laterale con il fermo inserito.


3. Inserire RJ45 Port Lock. Consultare il relativo manuale per ulteriori informazioni sull’utilizzo.

Installazione B — con LAN Cable Lock

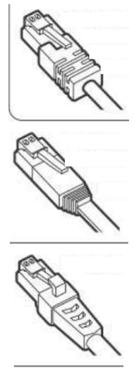

Questo metodo integra la protezione dei cavi LAN sui quali LAN Cable Lock non può essere montato direttamente: cavi spessi, cavi piatti e cavi con guaina grande non scorrevole.
Cavo spesso; Cavo piatto; Guaina grande non scorrevole.

1. Eseguire prima l’installazione A.

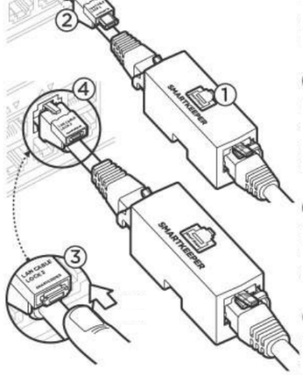


2. Montare LAN Cable Lock sul cavo, quindi inserire il cavo nella porta.

3. Premere il pulsante di blocco di LAN Cable Lock.


4. L’installazione è completata.

Rimozione A — solo Secure LAN Cable Coupler


I blocchi delle porte installati della serie ESSENTIAL si rimuovono con Lock Key Basic.

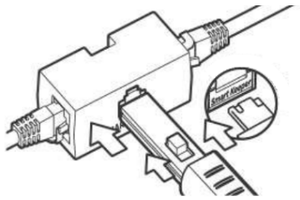

1. Inserire la chiave nella fessura del blocco con il pulsante rivolto verso l’alto.

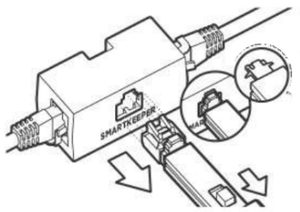


2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

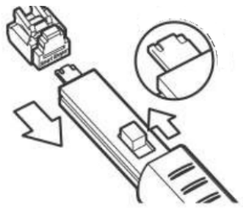

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.


Rimozione B — con LAN Cable Lock

I blocchi delle porte installati della serie ESSENTIAL si rimuovono con Lock Key Basic.

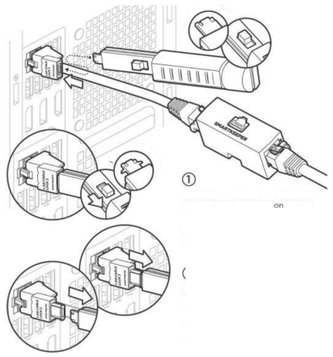


1. In modalità inserimento, inserire la chiave nella fessura inferiore di LAN Cable Lock con il pulsante rivolto verso l’alto.


2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione e tirare la chiave per sbloccare il meccanismo.

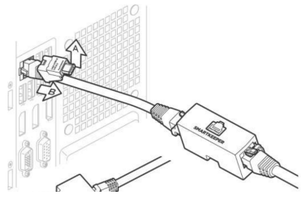


3. Tenere la parte posteriore di LAN Cable Lock. Sollevarlo nella direzione A e tirarlo nella direzione B per separarlo completamente dal cavo LAN.

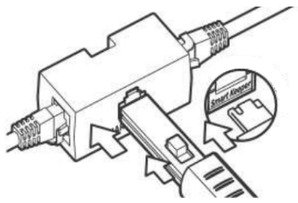

4. Proseguire con la rimozione A.

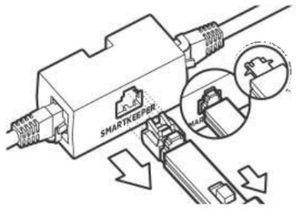

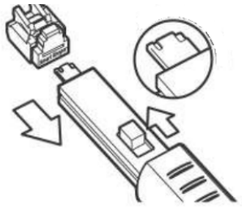


IT

Secure LAN Cable Coupler


Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

Lock Key Basic

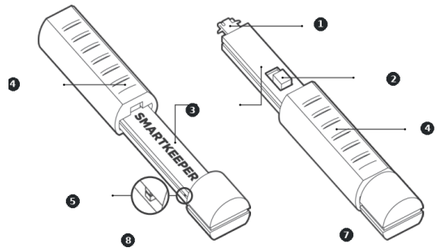


1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Linguetta; 6. Modalità inserimento; 7. Modalità estrazione; 8. Modalità conservazione

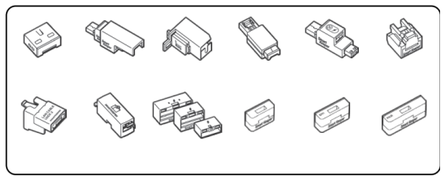

Prodotti compatibili con Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Basic

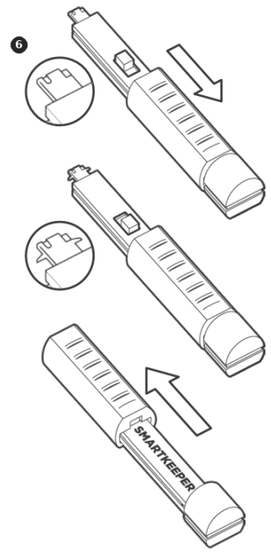

1. Modalità inserimento: far scorrere la copertura all’indietro e il pulsante in avanti. In questa modalità è possibile inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave dal blocco.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro affinché la chiave agganci il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, far scorrere la copertura completamente in avanti per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni

Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco. Facendo scorrere la copertura, fare attenzione a non pizzicarsi la mano contro la testa della chiave. La chiave e il blocco devono essere dello stesso colore.

SMARTKEEPER ESSENTIAL — Gamma di prodotti

Gamma per Lock Key Basic
USB Port Lock, USB Cable Lock, Keyboard/Mouse Lock, Lockable Flash Drive, Smart Data Blocker, RJ45 Port Lock, LAN Cable Lock 2, Secure LAN Cable Coupler, Network Module Lock 4/8/12P, Serial Port Lock, DVI Port Lock, Parallel Port Lock.

Gamma per Lock Key Mini
USB-B Port Lock, Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock, RJ11 Port Lock, HDMI Port Lock, DisplayPort Lock, Mini DisplayPort Lock.

Non richiede chiave
USB Closing Lock, LAN Cable Grip, Power Cord Lock, Power Extension Cord Lock, PC Lock (Combination), Laptop Lock (Combination), Laptop Lock Plus (Combination), SMARTKEEPER Multi Hub, Laptop DOCK & LOCK, Mouse Holder, RJ45 Dust Cover.

Pacchetti di sicurezza tutto in uno
PC Port Secure Pack, Server Port Secure Pack.

Chiavi
Lock Key Basic, Lock Key Mini.