
DE

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER Pro

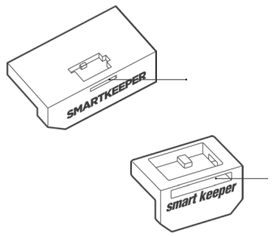

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock blockiert physisch ungenutzte DisplayPort- oder Mini-DisplayPort-Anschlüsse, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

Einsatzbereich: DisplayPort- und Mini-DisplayPort-Anschluss.


Für DisplayPort Lock verwenden Sie Universal Lock Key 3; für Mini DisplayPort Lock verwenden Sie Lock Key Mini. Die Installation von DisplayPort Lock erfolgt von Hand. Die folgende Installation B und die Anleitung für Lock Key Mini gelten für Mini DisplayPort Lock.


DisplayPort Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 16 × 4.7 × 8.6 mm (0.63 × 0.19 × 0.34 in). Gewicht: 0.3 g (0.01 oz).

Mini DisplayPort Lock — Breite × Höhe × Länge (Tiefe): 7.4 × 4.4 × 5.0 mm (0.29 × 0.17 × 0.2 in). Gewicht: 0.1 g (0.004 oz).

Schlüsselschlitz; Schlüsselkopf im Einsteck-/Abziehmodus; Klick!.

Installation A — von Hand

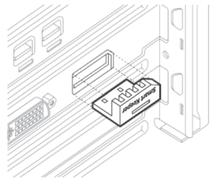

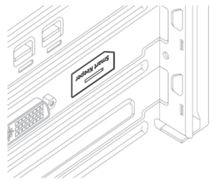

1. Richten Sie die Portsperre an der Form des Anschlusses aus und stecken Sie sie von Hand ein.

2. Die Installation ist abgeschlossen.

Die beschriebenen Portsperren sind für Anschlüsse ausgelegt, die den geltenden Industriestandards entsprechen. Manche erhältlichen Produkte haben Anschlüsse, die diese Standards nicht vollständig erfüllen. Lässt sich eine Portsperre schwer einstecken, wenden Sie keine Gewalt an: Der Anschluss könnte beschädigt werden.

Installation B — mit Schlüssel — Mini DisplayPort Lock



1. Stecken Sie den Schlüssel im Einsteck-/Abziehmodus in den Schlüsselschlitz. Schieben Sie die Taste nach hinten, damit der Schlüsselkopf die Portsperre greift.

2. Richten Sie die am Schlüssel befestigte Portsperre am Anschluss aus und setzen Sie sie mit dem Schlüssel ein.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn und ziehen Sie nur den Schlüssel aus der Portsperre.


DE DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER Pro

Entfernen — Mini DisplayPort Lock

Verwenden Sie einen Schlüssel mit dem zur Sperre passenden Schlüsselprofil. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus.

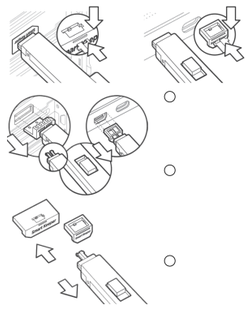


1. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz oberhalb der SMARTKEEPER-Markierung.

2. Schieben Sie die Taste nach hinten in den Ausziehmodus, damit der Schlüssel die Portsperre greift. Ziehen Sie am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.

3. Schieben Sie die Taste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus und trennen Sie die Portsperre vom Schlüssel.

Lock Key Mini

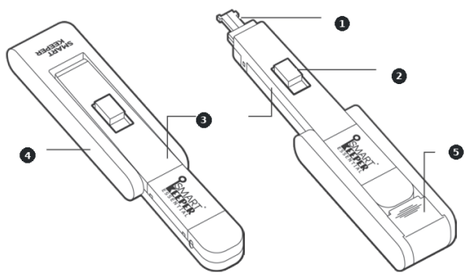

1. Schlüsselkopf; 2. Taste; 3. Körper; 4. Abdeckung; 5. Abdeckkappe; Einsteck-/Abziehmodus; Ausziehmodus; Aufbewahrungsmodus; Um 180° drehen




Mit Lock Key Mini kompatible Produkte
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Mit Universal Lock Key 3 kompatible Produkte
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Verwendung von Lock Key Mini — Mini DisplayPort Lock

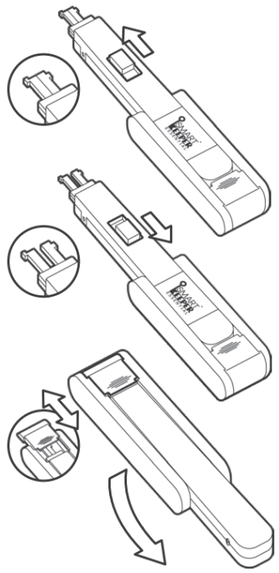

1. Einsteck-/Abziehmodus: Öffnen Sie die Abdeckkappe, drehen Sie den Körper um 180° und schließen Sie die Kappe. Schieben Sie die Taste nach vorn, um den Schlüssel in die Sperre einzustecken oder nur den Schlüssel aus der Sperre abzuziehen.

2. Ausziehmodus: Schieben Sie bei eingestecktem Schlüssel die Taste nach hinten, damit der Schlüssel die Sperre greift. Ziehen Sie anschließend am Schlüssel, um die Sperre aus dem Anschluss zu entfernen.


3. Aufbewahrungsmodus: Drehen Sie den Körper bei Nichtgebrauch um 180° und schließen Sie die Abdeckkappe, um den Schlüsselkopf zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen


Stecken Sie den Schlüssel vorsichtig, vollständig und in der richtigen Richtung ein. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Portsperre, dass er vollständig greift. Kleine Produkte lassen sich vorzugsweise mit dem Schlüssel installieren. Verwenden Sie einen Schlüssel mit dem zur Sperre passenden Schlüsselprofil.

Entfernen — DisplayPort Lock / Universal Lock Key 3


Richten Sie den Schlüssel wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Einsteckrichtung lässt sich die Sperre nicht entfernen. Die Schlüsseltaste muss wie abgebildet nach unten zeigen.



1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von DisplayPort Lock.

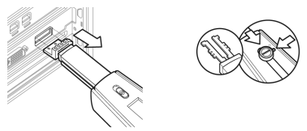

2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um DisplayPort Lock zusammen mit dem Schlüssel aus dem Anschluss zu entfernen.

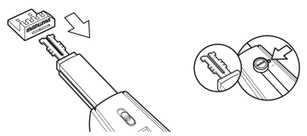


3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus DisplayPort Lock.

EN

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

User guide

SMARTKEEPER Pro

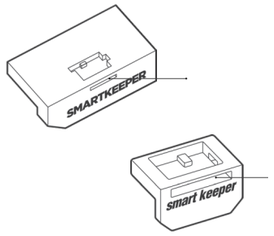

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock physically blocks unused DisplayPort or Mini DisplayPort ports to prevent unauthorized device access.

Environment: DisplayPort and Mini DisplayPort ports.


Use Universal Lock Key 3 for DisplayPort Lock and Lock Key Mini for Mini DisplayPort Lock. Install DisplayPort Lock by hand. Installation B and the Lock Key Mini instructions below apply to Mini DisplayPort Lock.


DisplayPort Lock — Width × height × length (depth): 16 × 4.7 × 8.6 mm (0.63 × 0.19 × 0.34 in). Weight: 0.3 g (0.01 oz).

Mini DisplayPort Lock — Width × height × length (depth): 7.4 × 4.4 × 5.0 mm (0.29 × 0.17 × 0.2 in). Weight: 0.1 g (0.004 oz).

Key slot; Key head in Insert Mode; Click!.

Installation A — by hand

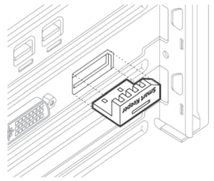

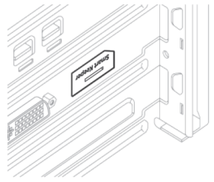


1. Align the port lock with the shape of the port and insert it by hand.

2. Installation is complete.

The port locks described are designed for ports that follow industry standards. Some products on the market have ports that do not fully meet these standards. If a port lock is difficult to insert, do not force it: this may damage the port.

Installation B — by key — Mini DisplayPort Lock

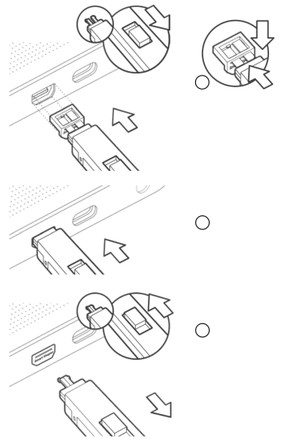

1. In Insert Mode, insert the key into the key slot. Slide the button backward to engage the key head with the port lock.

2. Align the port lock held by the key with the port and use the key to insert it.

3. Slide the button forward and withdraw only the key from the port lock.

EN


DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

User guide

SMARTKEEPER Pro

Removal — Mini DisplayPort Lock

Use a key with the same key profile as the lock. Slide the button forward to change to Insert Mode.

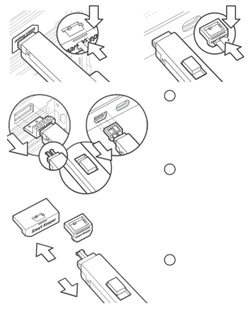


1. Insert the key fully into the key slot above the SMARTKEEPER mark.

2. Slide the button backward to Retrieval Mode to engage the port lock. Pull the key to remove the lock from the port.

3. Slide the button forward to Insert Mode and separate the port lock from the key.

Lock Key Mini

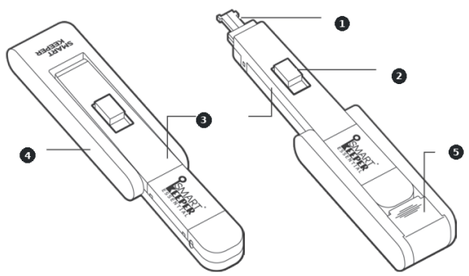

1. Key head; 2. Button; 3. Body; 4. Cover; 5. Cover cap; Insert Mode; Retrieval Mode; Storage Mode; Rotate 180°




Compatible products with Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Compatible products with Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

How to use Lock Key Mini — Mini DisplayPort Lock

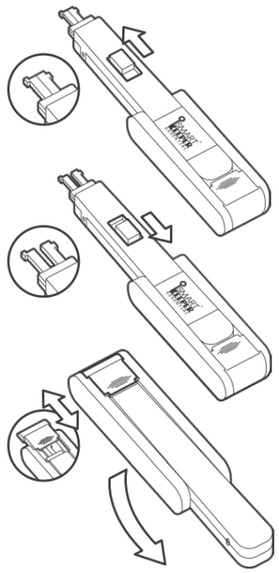

1. Insert Mode: Open the cover cap, rotate the body 180° and close the cap. Slide the button forward to insert the key into the lock or withdraw only the key from the lock.

2. Retrieval Mode: With the key inserted, slide the button backward to engage the lock. Then pull the key to remove the lock from the port.


3. Storage Mode: When not in use, rotate the body 180° and close the cover cap to protect the key head.

Precautions


Insert the key carefully, fully and in the correct direction. Make sure it is fully engaged before removing the port lock. For small products, installation with the key is preferred. Use a key with the same key profile as the lock.

Removal — DisplayPort Lock / Universal Lock Key 3


For removal, align the key with the key slot as shown. The lock cannot be removed if the key is inserted in the wrong direction. The key button must face downward, as shown.



1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of DisplayPort Lock.

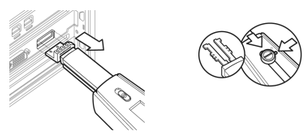

2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to remove DisplayPort Lock from the port together with the key.

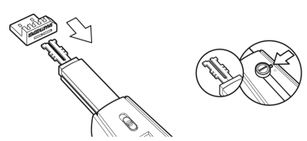


3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from DisplayPort Lock.

ES

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER Pro

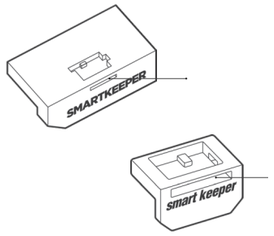

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock bloquea físicamente puertos DisplayPort o Mini DisplayPort sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados.

Entorno de uso: puertos DisplayPort y Mini DisplayPort.


Utilice Universal Lock Key 3 con DisplayPort Lock y Lock Key Mini con Mini DisplayPort Lock. Instale DisplayPort Lock a mano. La instalación B y las instrucciones de Lock Key Mini que siguen se aplican a Mini DisplayPort Lock.


DisplayPort Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 16 × 4.7 × 8.6 mm (0.63 × 0.19 × 0.34 in). Peso: 0.3 g (0.01 oz).

Mini DisplayPort Lock — Anchura × altura × longitud (profundidad): 7.4 × 4.4 × 5.0 mm (0.29 × 0.17 × 0.2 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Ranura de la llave; Cabezal de la llave en modo inserción; ¡Clic!.

Instalación A — a mano

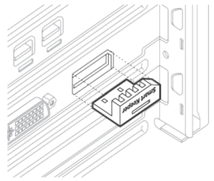

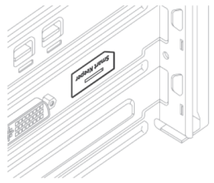

1. Alinee el bloqueo con la forma del puerto e introdúzcalo a mano.

2. La instalación ha finalizado.

Los bloqueos descritos están diseñados para puertos que cumplen los estándares del sector. Algunos productos tienen puertos que no los cumplen por completo. Si cuesta introducir un bloqueo, no lo fuerce: podría dañar el puerto.

Instalación B — con llave — Mini DisplayPort Lock



1. En modo inserción, introduzca la llave en la ranura. Deslice el botón hacia atrás para que el cabezal sujete el bloqueo.

2. Alinee con el puerto el bloqueo sujeto a la llave y utilice la llave para introducirlo.

3. Deslice el botón hacia delante y retire únicamente la llave del bloqueo.


ES DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Guía de uso

SMARTKEEPER Pro

Retirada — Mini DisplayPort Lock

Utilice una llave con el mismo perfil de llave que el bloqueo. Deslice el botón hacia delante para pasar al modo inserción.

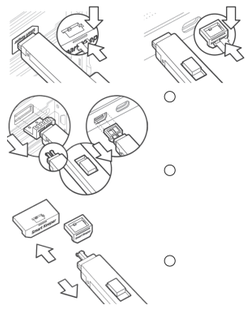


1. Introduzca la llave completamente en la ranura situada encima de la marca SMARTKEEPER.

2. Deslice el botón hacia atrás hasta el modo extracción para sujetar el bloqueo. Tire de la llave para extraerlo del puerto.

3. Deslice el botón hacia delante hasta el modo inserción y separe el bloqueo de la llave.

Lock Key Mini

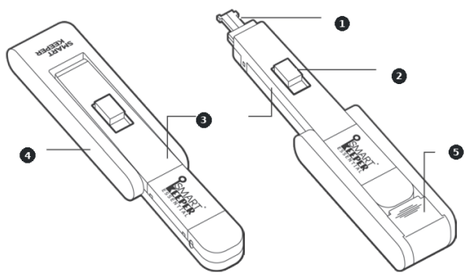

1. Cabezal de la llave; 2. Botón; 3. Cuerpo; 4. Cubierta; 5. Tapa de la cubierta; Modo inserción; Modo extracción; Modo almacenamiento; Girar 180°




Productos compatibles con Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Productos compatibles con Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Cómo utilizar Lock Key Mini — Mini DisplayPort Lock

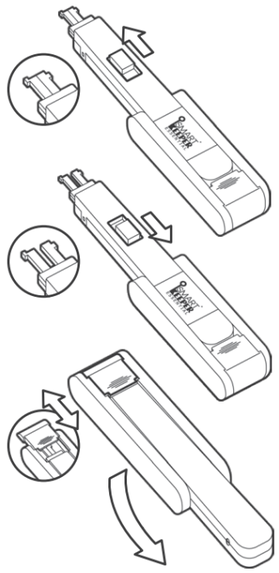

1. Modo inserción: Abra la tapa de la cubierta, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa. Deslice el botón hacia delante para introducir la llave en el bloqueo o retirar únicamente la llave.

2. Modo extracción: Con la llave insertada, deslice el botón hacia atrás para sujetar el bloqueo. Después tire de la llave para extraer el bloqueo del puerto.


3. Modo almacenamiento: Cuando no utilice la llave, gire el cuerpo 180° y cierre la tapa de la cubierta para proteger el cabezal.

Precauciones


Introduzca la llave con cuidado, completamente y en la orientación correcta. Compruebe que esté totalmente enganchada antes de retirar el bloqueo del puerto. Para productos pequeños, es preferible instalar con la llave. Utilice una llave con el mismo perfil de llave que el bloqueo.

Retirada — DisplayPort Lock / Universal Lock Key 3


Para retirar el bloqueo, alinee la llave con su ranura como se muestra. Si se inserta en una orientación incorrecta, no podrá retirar el bloqueo. El botón de la llave debe quedar orientado hacia abajo, como se muestra.



1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de DisplayPort Lock.

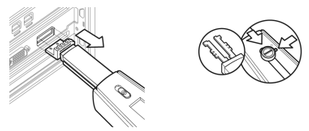

2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para extraer DisplayPort Lock del puerto junto con la llave.

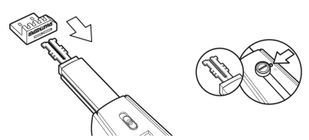


3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de DisplayPort Lock.

FR

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER Pro

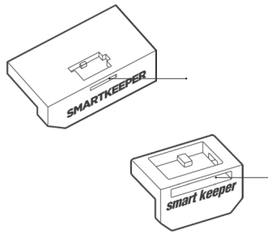

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock bloque physiquement des ports DisplayPort ou Mini DisplayPort inutilisés pour empêcher l’accès de périphériques non autorisés.

Environnement : ports DisplayPort et Mini DisplayPort.


Utilisez Universal Lock Key 3 pour DisplayPort Lock et Lock Key Mini pour Mini DisplayPort Lock. Installez DisplayPort Lock à la main. L’installation B et les instructions de Lock Key Mini ci-dessous s’appliquent à Mini DisplayPort Lock.


DisplayPort Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 16 × 4.7 × 8.6 mm (0.63 × 0.19 × 0.34 in). Poids : 0.3 g (0.01 oz).

Mini DisplayPort Lock — Largeur × hauteur × longueur (profondeur) : 7.4 × 4.4 × 5.0 mm (0.29 × 0.17 × 0.2 in). Poids : 0.1 g (0.004 oz).

Fente de la clé; Tête de clé en mode insertion; Clic !.

Installation A — à la main

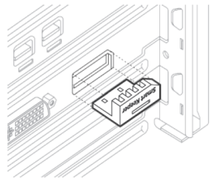

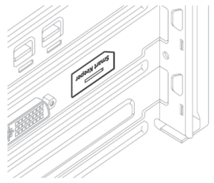

1. Alignez le verrou sur la forme du port et insérez-le à la main.

2. L’installation est terminée.

Les verrous décrits sont conçus pour des ports conformes aux normes du secteur. Certains produits possèdent des ports qui ne les respectent pas entièrement. Si un verrou est difficile à insérer, ne forcez pas : vous risqueriez d’endommager le port.

Installation B — avec la clé — Mini DisplayPort Lock



1. En mode insertion, insérez la clé dans la fente. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour que la tête de clé saisisse le verrou.

2. Alignez le verrou maintenu par la clé avec le port et utilisez la clé pour l’insérer.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant et retirez uniquement la clé du verrou.


DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER Pro

Retrait — Mini DisplayPort Lock

Utilisez une clé dont le profil correspond à celui du verrou. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion.

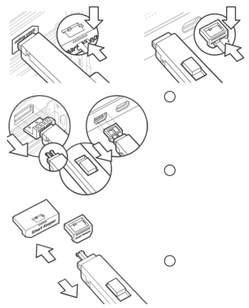


1. Insérez complètement la clé dans la fente située au-dessus de la marque SMARTKEEPER.

2. Faites glisser le bouton vers l’arrière pour passer en mode extraction et saisir le verrou. Tirez sur la clé pour retirer le verrou du port.

3. Faites glisser le bouton vers l’avant pour passer en mode insertion et séparez le verrou de la clé.

Lock Key Mini

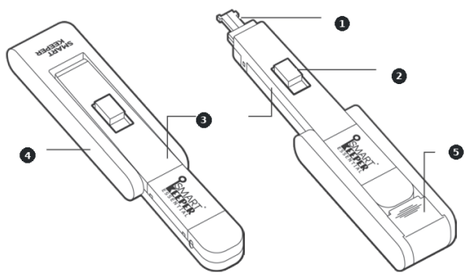

1. Tête de clé; 2. Bouton; 3. Corps; 4. Couvercle; 5. Capuchon du couvercle; Mode insertion; Mode extraction; Mode rangement; Tourner de 180°




Produits compatibles avec Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Produits compatibles avec Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Utilisation de Lock Key Mini — Mini DisplayPort Lock

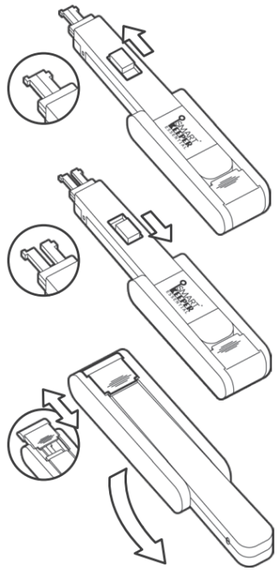

1. Mode insertion : ouvrez le capuchon du couvercle, tournez le corps de 180° et refermez le capuchon. Faites glisser le bouton vers l’avant pour insérer la clé dans le verrou ou retirer uniquement la clé.

2. Mode extraction : avec la clé insérée, faites glisser le bouton vers l’arrière pour saisir le verrou. Tirez ensuite sur la clé pour retirer le verrou du port.


3. Mode rangement : lorsque la clé n’est pas utilisée, tournez le corps de 180° et fermez le capuchon du couvercle pour protéger la tête de clé.

Précautions


Insérez la clé avec précaution, complètement et dans le bon sens. Vérifiez qu’elle est bien engagée avant de retirer le verrou du port. Pour les petits produits, l’installation avec la clé est préférable. Utilisez une clé dont le profil correspond à celui du verrou.

Retrait — DisplayPort Lock / Universal Lock Key 3


Pour retirer le verrou, alignez la clé sur sa fente comme illustré. Le verrou ne peut pas être retiré si la clé est insérée dans le mauvais sens. Le bouton de la clé doit être orienté vers le bas, comme illustré.



1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de DisplayPort Lock.

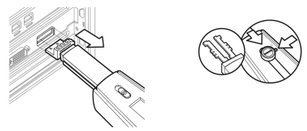

2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour retirer DisplayPort Lock du port avec la clé.

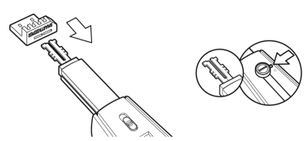


3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de DisplayPort Lock.

IT DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER Pro

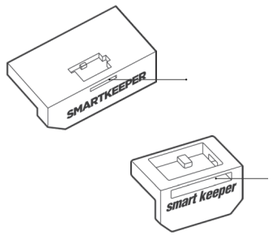

DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock blocca fisicamente porte DisplayPort o Mini DisplayPort inutilizzate per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati.

Ambiente di utilizzo: porte DisplayPort e Mini DisplayPort.


Usare Universal Lock Key 3 per DisplayPort Lock e Lock Key Mini per Mini DisplayPort Lock. Installare DisplayPort Lock a mano. L’installazione B e le istruzioni di Lock Key Mini riportate di seguito si applicano a Mini DisplayPort Lock.


DisplayPort Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 16 × 4.7 × 8.6 mm (0.63 × 0.19 × 0.34 in). Peso: 0.3 g (0.01 oz).

Mini DisplayPort Lock — Larghezza × altezza × lunghezza (profondità): 7.4 × 4.4 × 5.0 mm (0.29 × 0.17 × 0.2 in). Peso: 0.1 g (0.004 oz).

Fessura della chiave; Testa della chiave in modalità inserimento; Clic!.

Installazione A — a mano

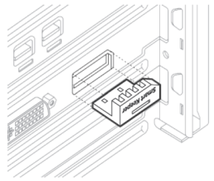

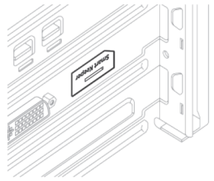

1. Allineare il blocco alla forma della porta e inserirlo a mano.

2. L’installazione è completata.

I blocchi descritti sono progettati per porte conformi agli standard del settore. Alcuni prodotti dispongono di porte che non li rispettano completamente. Se un blocco è difficile da inserire, non forzarlo: la porta potrebbe danneggiarsi.

Installazione B — con la chiave — Mini DisplayPort Lock



1. In modalità inserimento, inserire la chiave nella fessura. Far scorrere il pulsante all’indietro affinché la testa della chiave agganci il blocco.

2. Allineare alla porta il blocco trattenuto dalla chiave e utilizzare la chiave per inserirlo.

3. Far scorrere il pulsante in avanti ed estrarre soltanto la chiave dal blocco.


DisplayPort Lock / Mini DisplayPort Lock

Manuale d’uso

SMARTKEEPER Pro

Rimozione — Mini DisplayPort Lock

Utilizzare una chiave con lo stesso profilo del blocco. Far scorrere il pulsante in avanti per passare alla modalità inserimento.

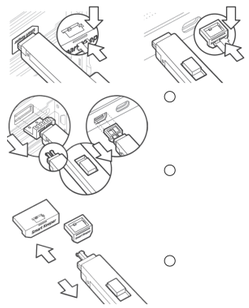


1. Inserire completamente la chiave nella fessura sopra il marchio SMARTKEEPER.

2. Far scorrere il pulsante all’indietro fino alla modalità estrazione per agganciare il blocco. Tirare la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.

3. Far scorrere il pulsante in avanti fino alla modalità inserimento e separare il blocco dalla chiave.

Lock Key Mini

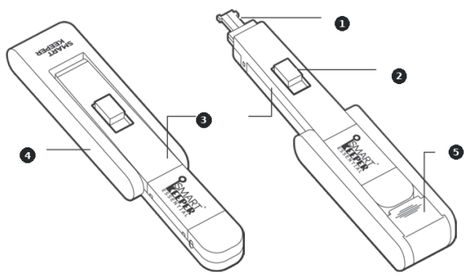

1. Testa della chiave; 2. Pulsante; 3. Corpo; 4. Copertura; 5. Cappuccio della copertura; Modalità inserimento; Modalità estrazione; Modalità conservazione; Ruotare di 180°




Prodotti compatibili con Lock Key Mini
Mini USB-B Port Lock, Micro USB-B Port Lock, USB-C Port Lock, RJ11 Port Lock, Mini DisplayPort Lock.



Prodotti compatibili con Universal Lock Key 3
USB-B Port Lock, DisplayPort Lock, HDMI Port Lock, SD Port Lock, CF Port Lock.

Come utilizzare Lock Key Mini — Mini DisplayPort Lock

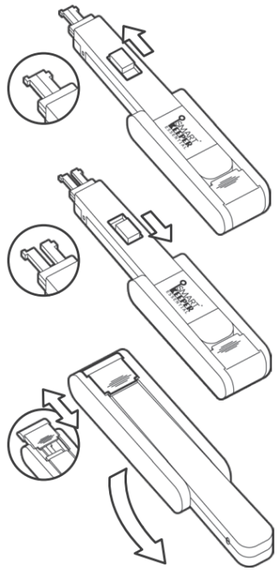

1. Modalità inserimento: aprire il cappuccio della copertura, ruotare il corpo di 180° e richiudere il cappuccio. Far scorrere il pulsante in avanti per inserire la chiave nel blocco o rimuovere soltanto la chiave.

2. Modalità estrazione: con la chiave inserita, far scorrere il pulsante all’indietro per agganciare il blocco. Tirare quindi la chiave per rimuovere il blocco dalla porta.


3. Modalità conservazione: quando la chiave non viene utilizzata, ruotare il corpo di 180° e chiudere il cappuccio della copertura per proteggere la testa della chiave.

Precauzioni


Inserire la chiave con attenzione, completamente e nel verso corretto. Verificare che sia completamente agganciata prima di rimuovere il blocco della porta. Per i prodotti piccoli è preferibile l’installazione con la chiave. Utilizzare una chiave con lo stesso profilo del blocco.

Rimozione — DisplayPort Lock / Universal Lock Key 3


Per rimuovere il blocco, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Se la chiave viene inserita nel verso errato, il blocco non può essere rimosso. Il pulsante della chiave deve essere rivolto verso il basso, come illustrato.



1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di DisplayPort Lock.

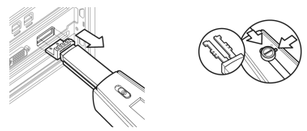

2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro per passare alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per estrarre DisplayPort Lock dalla porta insieme alla chiave.

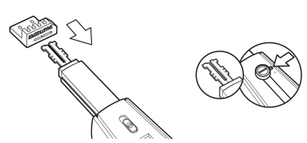

3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da DisplayPort Lock.