DE USB-C Port Lock Plus


Bedienungsanleitung | CSK-CUL10

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

Verschließt einen ungenutzten USB-C-Anschluss (Typ C), um unbefugten Gerätezugriff zu verhindern. Durch Drücken der Verriegelungstaste wird das Produkt an der inneren Struktur des Anschlusses befestigt. Nicht mit Thunderbolt kompatibel.

USB Type C

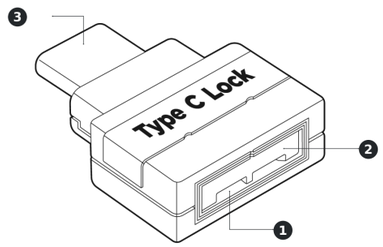

Bauteile

1. Schlüsselschlitz
2. Verriegelungstaste
3. Einsteckteil

Technische Daten


Breite × Höhe × Länge (Tiefe)

17.10 × 6.80 × 23.50 mm (0.67 × 0.27 × 0.93 in); 3.5 g (0.12 oz)


Installation

Je nach innerer Struktur des USB-C-Anschlusses lässt sich das Produkt möglicherweise nicht verriegeln.


Achten Sie beim Einstecken von USB-C Port Lock Plus darauf, dass die Verriegelungstaste nicht gedrückt wird.

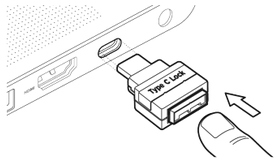

1. Stecken Sie USB-C Port Lock Plus in den USB-C-Anschluss; die Aufschrift „Type-C Lock“ muss nach oben zeigen.

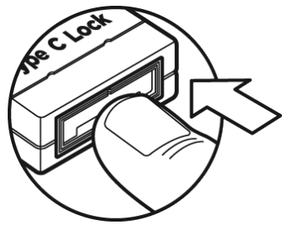


2. Drücken Sie die Verriegelungstaste.

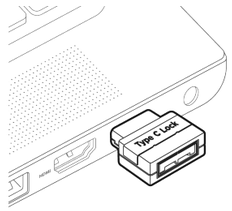


3. Installation abgeschlossen.

Entfernen


USB-C Port Lock Plus kann in beiden Ausrichtungen eingesteckt werden. Zum Entriegeln muss die Aufschrift „Type-C Lock“ jedoch zur gleichen Seite wie die Taste von Universal Lock Key 3 zeigen.



1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von USB-C Port Lock Plus.



2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, bis die Verriegelungstaste entriegelt ist, und entfernen Sie dann USB-C Port Lock Plus aus dem Anschluss.



3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus USB-C Port Lock Plus.

EN USB-C Port Lock Plus


User guide | CSK-CUL10

SMARTKEEPER Pro

Product overview

Blocks an unused USB-C (Type C) port to prevent unauthorized device access. Pressing the lock button secures the product to the internal structure of the port. Not compatible with Thunderbolt.

USB Type C

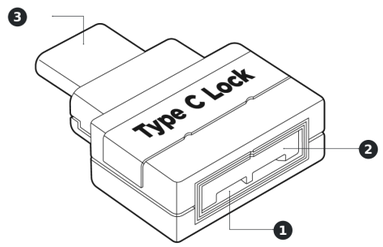

Parts

1. Key slot
2. Lock button
3. Port insert

Specification


Width × height × length (depth)

17.10 × 6.80 × 23.50 mm (0.67 × 0.27 × 0.93 in); 3.5 g (0.12 oz)


Installation

Depending on the internal structure of the USB-C port, the product may not lock properly.


When inserting USB-C Port Lock Plus, make sure the lock button is not pressed.

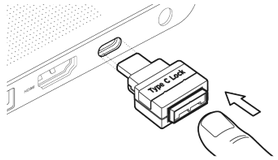

1. Insert USB-C Port Lock Plus into the USB-C port with the Type-C Lock lettering facing upward.

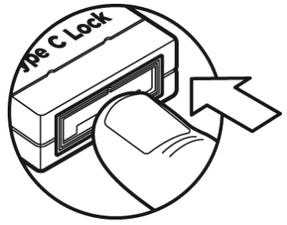


2. Press the lock button.

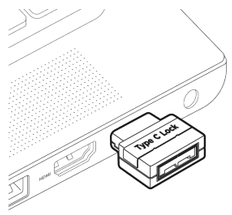


3. Installation complete.

Removal


USB-C Port Lock Plus can be inserted in either orientation, but the Type-C Lock lettering must face the same direction as the button on Universal Lock Key 3 when unlocking.



1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of USB-C Port Lock Plus.



2. Slide the key button slightly backward into Retrieval Mode. Pull the key back until the lock button is released, then remove USB-C Port Lock Plus from the port.



3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from USB-C Port Lock Plus.

ES USB-C Port Lock Plus


Guía de uso | CSK-CUL10

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

Bloquea un puerto USB-C (tipo C) sin utilizar para impedir el acceso de dispositivos no autorizados. Al pulsar el botón de bloqueo, el producto se fija a la estructura interna del puerto. No es compatible con Thunderbolt.

USB Type C

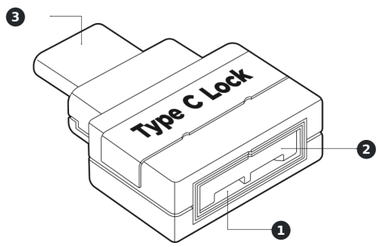

Componentes

1. Ranura para la llave
2. Botón de bloqueo
3. Parte de inserción en el puerto

Especificaciones técnicas


Anchura × altura × longitud (profundidad)

17.10 × 6.80 × 23.50 mm (0.67 × 0.27 × 0.93 in); 3.5 g (0.12 oz)


Instalación

Según la estructura interna del puerto USB-C, es posible que el producto no se bloquee correctamente.


Al introducir USB-C Port Lock Plus, asegúrese de no pulsar el botón de bloqueo.

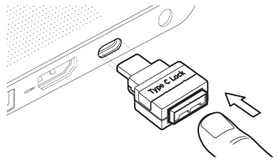

1. Introduzca USB-C Port Lock Plus en el puerto USB-C con la inscripción Type-C Lock hacia arriba.

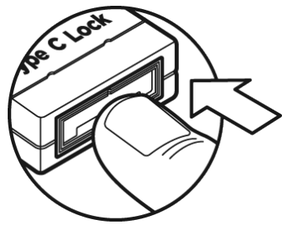


2. Pulse el botón de bloqueo.

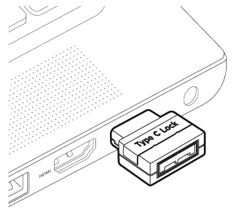


3. Instalación completada.

Retirada


USB-C Port Lock Plus puede insertarse en cualquiera de las dos orientaciones, pero, para desbloquearlo, la inscripción Type-C Lock debe quedar del mismo lado que el botón de Universal Lock Key 3.



1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de USB-C Port Lock Plus.



2. Deslice el botón de la llave ligeramente hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hasta liberar el botón de bloqueo y retire USB-C Port Lock Plus del puerto.



3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de USB-C Port Lock Plus.

FR USB-C Port Lock Plus


Guide d’utilisation | CSK-CUL10

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

Obstrue un port USB-C (type C) inutilisé pour empêcher l’accès de dispositifs non autorisés. Une pression sur le bouton de verrouillage fixe le produit à la structure interne du port. Non compatible avec Thunderbolt.

USB Type C

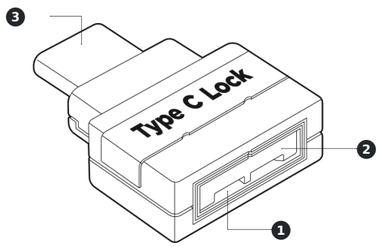

Composants

1. Fente pour la clé
2. Bouton de verrouillage
3. Partie à insérer dans le port

Caractéristiques techniques


Largeur × hauteur × longueur (profondeur)

17.10 × 6.80 × 23.50 mm (0.67 × 0.27 × 0.93 in); 3.5 g (0.12 oz)


Installation

Selon la structure interne du port USB-C, le produit peut ne pas se verrouiller correctement.

Lors de l’insertion de USB-C Port Lock Plus, veillez à ne pas enfoncer le bouton de verrouillage.

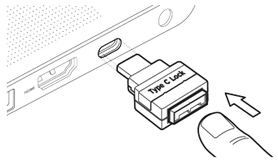

1. Insérez USB-C Port Lock Plus dans le port USB-C avec l’inscription Type-C Lock orientée vers le haut.

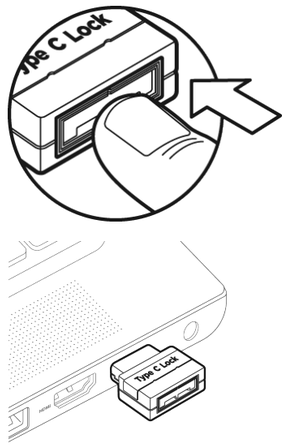


2. Appuyez sur le bouton de verrouillage.


3. Installation terminée.

Retrait


USB-C Port Lock Plus peut être inséré dans les deux orientations, mais, pour le déverrouiller, l’inscription Type-C Lock doit être orientée du même côté que le bouton de Universal Lock Key 3.



1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de USB-C Port Lock Plus.



2. Faites glisser légèrement le bouton de la clé vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé jusqu’à libérer le bouton de verrouillage, puis retirez USB-C Port Lock Plus du port.



3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de USB-C Port Lock Plus.

IT USB-C Port Lock Plus


Manuale d’uso | CSK-CUL10

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

Blocca una porta USB-C (tipo C) inutilizzata per impedire l’accesso di dispositivi non autorizzati. Premendo il pulsante di blocco, il prodotto si fissa alla struttura interna della porta. Non compatibile con Thunderbolt.

USB Type C

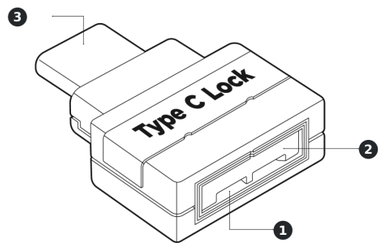

Componenti

1. Fessura per la chiave
2. Pulsante di blocco
3. Parte da inserire nella porta

Specifiche tecniche


Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)

17.10 × 6.80 × 23.50 mm (0.67 × 0.27 × 0.93 in); 3.5 g (0.12 oz)


Installazione

A seconda della struttura interna della porta USB-C, il prodotto potrebbe non bloccarsi correttamente.


Durante l’inserimento di USB-C Port Lock Plus, assicurarsi di non premere il pulsante di blocco.

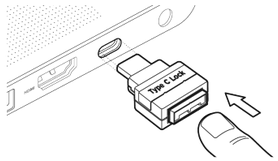

1. Inserire USB-C Port Lock Plus nella porta USB-C con la scritta Type-C Lock rivolta verso l’alto.

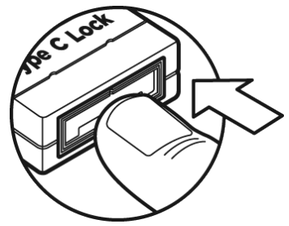


2. Premere il pulsante di blocco.

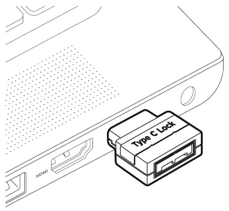


3. Installazione completata.

Rimozione


USB-C Port Lock Plus può essere inserito in entrambi i versi, ma per sbloccarlo la scritta Type-C Lock deve essere rivolta dallo stesso lato del pulsante di Universal Lock Key 3.



1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di USB-C Port Lock Plus.



2. Far scorrere leggermente il pulsante della chiave all’indietro in modalità estrazione. Tirare la chiave fino a sbloccare il pulsante di blocco, quindi rimuovere USB-C Port Lock Plus dalla porta.



3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da USB-C Port Lock Plus.