# DE Link On 3


Bedienungsanleitung | CSK-OM30

SMARTKEEPER Pro

## Produktübersicht

Ein verriegelbarer USB-Speicher, der an einem USB-Anschluss befestigt werden kann, um unbefugtes Entfernen und Diebstahl während Ihrer Abwesenheit zu verhindern. Kapazität: 128 GB / 256 GB / 512 GB.

USB Type A

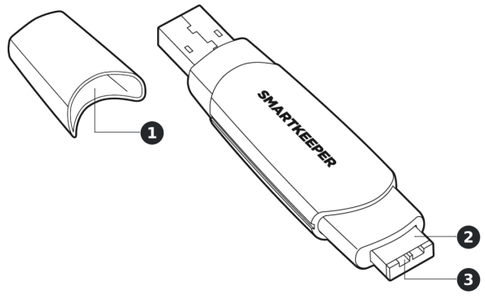


## Bauteile

1. Kappe
2. Verriegelungstaste
3. Schlüsselschlitz

## Technische Daten


**Breite × Höhe × Länge (Tiefe)**


21.91 × 12.18 × 78.95 mm (0.86 × 0.48 × 3.11 in); 18 g (0.63 oz)

Kappe + Link On 3


## Installation

Prüfen Sie vor der Montage von Link On 3 die innere Halteöffnung des USB-Anschlusses. Ist deren Rahmen wie abgebildet nach vorn offen, lässt sich Link On 3 dort nicht verriegeln und kann nicht verwendet werden.

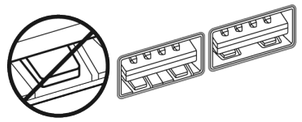


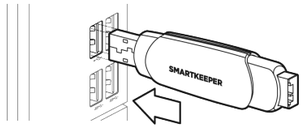


1. Stecken Sie Link On 3 in den USB-Anschluss.

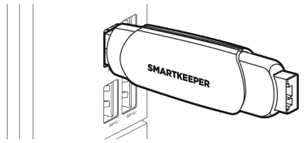


2. Link On 3 kann auch als USB-Speicher verwendet werden, ohne die Verriegelungstaste zu drücken und das Produkt am Anschluss zu sichern.

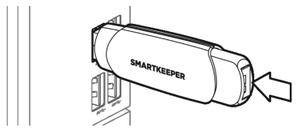



3. Drücken Sie die Verriegelungstaste vollständig hinein, um Link On 3 im Anschluss zu verriegeln.

## Entfernen


Achten Sie auf die Einsteckrichtung des Schlüssels. Der Schlüsselschlitz befindet sich oben an der Verriegelungstaste. Der Schlüsselschlitz und die Taste von Universal Lock Key 3 müssen zur gleichen Seite zeigen.

Lässt sich Link On 3 trotz vollständig entriegelter Taste nicht entfernen, hängt es an einer inneren Öffnung des Anschlusses fest. Neigen Sie es leicht in Richtung des SMARTKEEPER-Logos (Pfeil a) und ziehen Sie es anschließend nach hinten (Pfeil b).

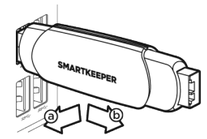






1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von Link On 3.



2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um die Verriegelungstaste zu lösen.



3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus Link On 3.

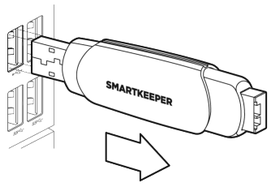


4. Ziehen Sie Link On 3 aus dem Anschluss.

EN

# Link On 3


User guide | CSK-OM30

SMARTKEEPER Pro

## Product overview

A lockable USB flash drive that can be secured to a USB port to prevent unauthorized removal and theft while you are away. Capacity: 128 GB / 256 GB / 512 GB.

USB Type A

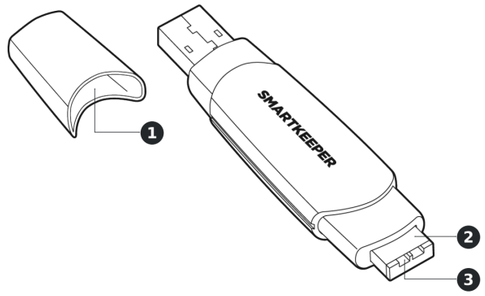


## Parts

1. Cap
2. Lock button
3. Key slot

## Specification


**Width × height × length (depth)**

21.91 × 12.18 × 78.95 mm (0.86 × 0.48 × 3.11 in); 18 g (0.63 oz)


Cap + Link On 3

## Installation


Before installing Link On 3, check the internal retaining opening of the USB port. If its frame is open at the front as illustrated, Link On 3 cannot lock into that port and cannot be used there.

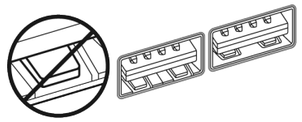


1. Insert Link On 3 into the USB port.

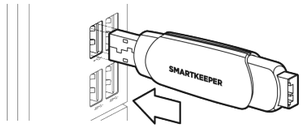


2. Link On 3 can be used as a USB flash drive without pressing the lock button or securing it to the port.

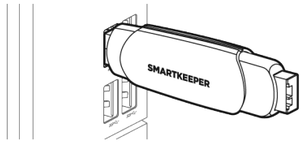



3. Press the lock button fully to secure Link On 3 to the port.

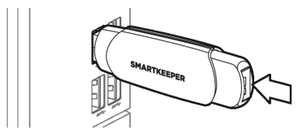


## Removal


Check the key insertion direction. The key slot is at the top of the lock button. The key slot and the button on Universal Lock Key 3 must be on the same side.

If Link On 3 cannot be removed after the lock button is fully released, it is caught in an internal opening of the port. Tilt it slightly toward the SMARTKEEPER logo (arrow a), then pull it backward (arrow b).

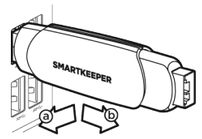






1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of Link On 3.



2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to release the lock button.



3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from Link On 3.

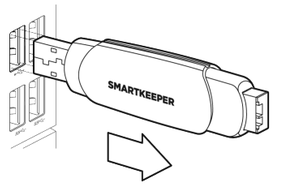


4. Remove Link On 3 from the port.

# ES Link On 3


Guía de uso | CSK-OM30

SMARTKEEPER Pro

## Descripción del producto

Una memoria USB que puede fijarse a un puerto USB para impedir su retirada no autorizada y el robo durante su ausencia. Capacidad: 128 GB / 256 GB / 512 GB.

USB Type A

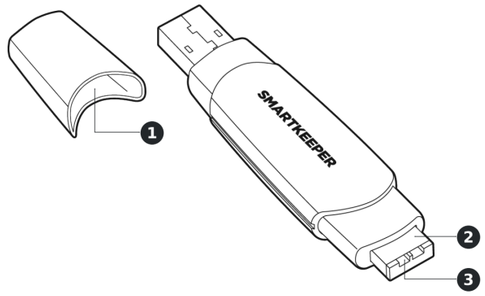


## Componentes

1. Tapa
2. Botón de bloqueo
3. Ranura para la llave

## Especificaciones técnicas


**Anchura × altura × longitud (profundidad)**


21.91 × 12.18 × 78.95 mm (0.86 × 0.48 × 3.11 in); 18 g (0.63 oz)

Tapa + Link On 3


## Instalación

Antes de instalar Link On 3, compruebe el orificio de retención interno del puerto USB. Si su marco está abierto por delante, como se muestra, Link On 3 no podrá fijarse en ese puerto y no será compatible.

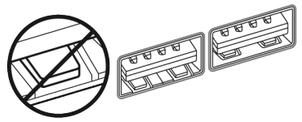


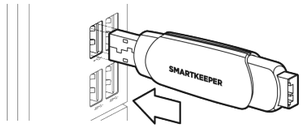


1. Introduzca Link On 3 en el puerto USB.

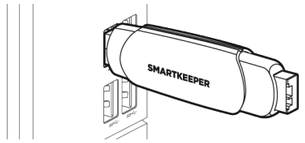


2. Link On 3 puede utilizarse como memoria USB sin pulsar el botón de bloqueo ni fijarlo al puerto.

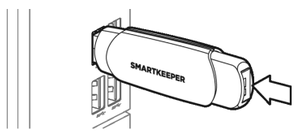



3. Pulse el botón de bloqueo hasta el fondo para fijar Link On 3 al puerto.

## Retirada


Compruebe el sentido de inserción de la llave. La ranura está en la parte superior del botón de bloqueo. La ranura y el botón de Universal Lock Key 3 deben quedar del mismo lado.

Si Link On 3 no sale después de liberar completamente el botón de bloqueo, está enganchado en un orificio interno del puerto. Inclínelo ligeramente hacia el logotipo SMARTKEEPER (flecha a) y tire hacia atrás (flecha b).

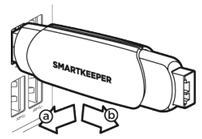






1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de Link On 3.



2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para liberar el botón de bloqueo.



3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de Link On 3.

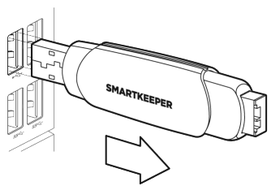


4. Retire Link On 3 del puerto.

FR

# Link On 3


Guide d’utilisation | CSK-OM30

SMARTKEEPER Pro

## Présentation du produit

Une clé USB verrouillable qui peut être fixée à un port USB pour empêcher son retrait non autorisé et son vol pendant votre absence. Capacité : 128 GB / 256 GB / 512 GB.

USB Type A

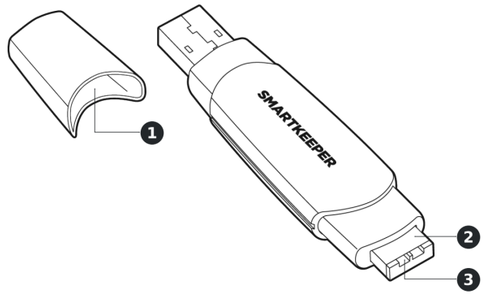


## Composants

1. Capuchon
2. Bouton de verrouillage
3. Fente pour la clé

## Caractéristiques techniques


**Largeur × hauteur × longueur (profondeur)**

21.91 × 12.18 × 78.95 mm (0.86 × 0.48 × 3.11 in); 18 g (0.63 oz)


Capuchon + Link On 3

## Installation


Avant d’installer Link On 3, vérifiez l’ouverture de retenue interne du port USB. Si son cadre est ouvert vers l’avant comme illustré, Link On 3 ne peut pas s’y verrouiller et ne peut pas être utilisé sur ce port.

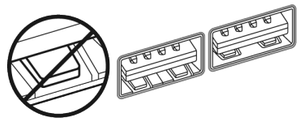


1. Insérez Link On 3 dans le port USB.

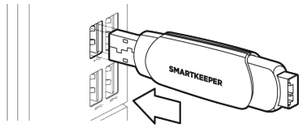


2. Link On 3 peut être utilisé comme clé USB sans appuyer sur le bouton de verrouillage ni le fixer au port.

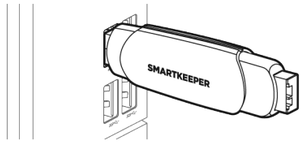



3. Enfoncez complètement le bouton de verrouillage pour fixer Link On 3 au port.

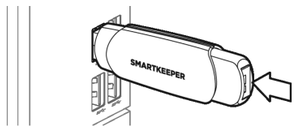



## Retrait


Vérifiez le sens d’insertion de la clé. La fente se trouve sur la partie supérieure du bouton de verrouillage. La fente et le bouton de Universal Lock Key 3 doivent être orientés du même côté.

Si Link On 3 ne peut pas être retiré après le déverrouillage complet du bouton, il est retenu dans une ouverture interne du port. Inclinez-le légèrement vers le logo SMARTKEEPER (flèche a), puis tirez-le vers l’arrière (flèche b).

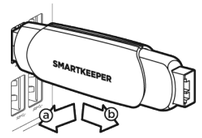



1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de Link On 3.



2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour libérer le bouton de verrouillage.



3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de Link On 3.

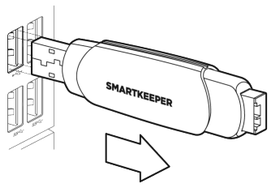


4. Retirez Link On 3 du port.

IT

# Link On 3


Manuale d’uso | CSK-OM30

SMARTKEEPER Pro

## Panoramica del prodotto

Una memoria USB bloccabile che può essere fissata a una porta USB per impedirne la rimozione non autorizzata e il furto in vostra assenza. Capacità: 128 GB / 256 GB / 512 GB.

USB Type A

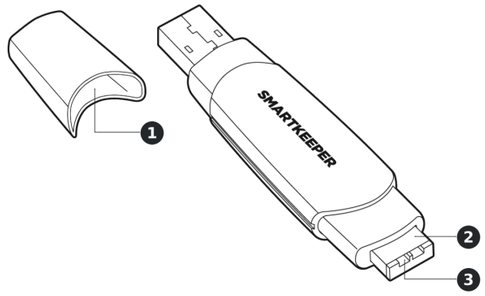


## Componenti

1. Cappuccio
2. Pulsante di blocco
3. Fessura per la chiave

## Specifiche tecniche


**Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)**

21.91 × 12.18 × 78.95 mm (0.86 × 0.48 × 3.11 in); 18 g (0.63 oz)


Cappuccio + Link On 3

## Installazione


Prima di installare Link On 3, controllare l’apertura di ritenuta interna della porta USB. Se il bordo è aperto anteriormente come illustrato, Link On 3 non può bloccarsi nella porta e non può essere utilizzato.

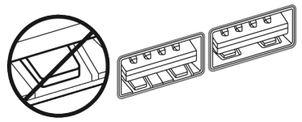


1. Inserire Link On 3 nella porta USB.

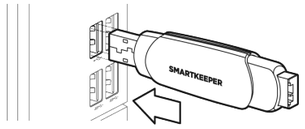


2. Link On 3 può essere utilizzato come memoria USB senza premere il pulsante di blocco né fissarlo alla porta.

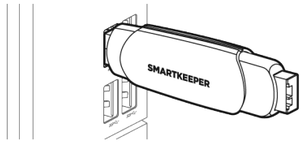



3. Premere completamente il pulsante di blocco per fissare Link On 3 alla porta.

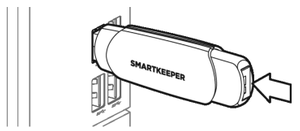



## Rimozione


Controllare il verso di inserimento della chiave. La fessura si trova sulla parte superiore del pulsante di blocco. La fessura e il pulsante di Universal Lock Key 3 devono trovarsi dallo stesso lato.

Se Link On 3 non può essere rimosso dopo aver sbloccato completamente il pulsante, è trattenuto da un’apertura interna della porta. Inclinarlo leggermente verso il logo SMARTKEEPER (freccia a), quindi tirarlo all’indietro (freccia b).

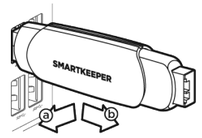



1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di Link On 3.



2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro per passare alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per sbloccare il pulsante di blocco.



3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da Link On 3.

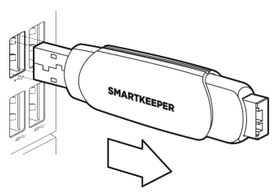


4. Rimuovere Link On 3 dalla porta.