DE

Fiber Optic Module Lock Plus


Bedienungsanleitung | CSK-FO11

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

Fiber Optic Module Lock Plus blockiert einen ungenutzten SFP (Small Form-Factor Pluggable)-Anschluss, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

SFP-Anschluss

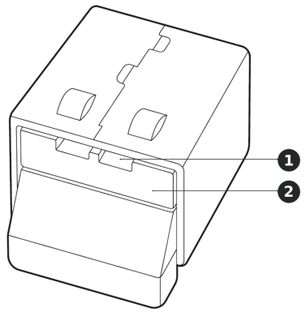

Bauteile

1. Schlüsselschlitz
2. Verriegelungstaste

Technische Daten


Breite × Höhe × Länge (Tiefe)


13.40 × 8.60 × 14.10 mm
(0.53 × 0.34 × 0.56 in)

Gewicht: 3.0 g (0.11 oz)


Installation

Bei zwei übereinanderliegenden Anschlüssen muss der Schlüsselschlitz am oberen Anschluss oben und am unteren Anschluss unten liegen. Drehen Sie das Produkt für den unteren Anschluss wie abgebildet um 180°.

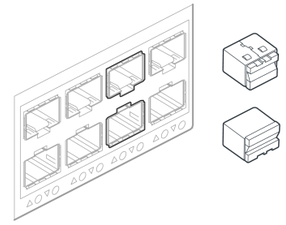


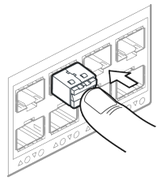

1. Richten Sie Fiber Optic Module Lock Plus an der Anschlussform aus und schieben Sie das Produkt hinein. Drücken Sie dabei nicht auf die Verriegelungstaste.

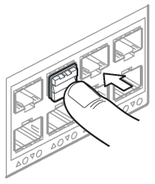


2. Drücken Sie nach dem Einstecken die Verriegelungstaste, um Fiber Optic Module Lock Plus im Anschluss zu verriegeln.

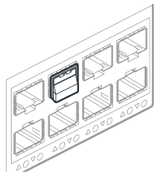


3. Installation abgeschlossen.

Entfernen


Stecken Sie den Schlüssel mit der Taste nach oben in den Schlüsselschlitz an der Unterseite der Anschlusssperre.



1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von Fiber Optic Module Lock Plus.

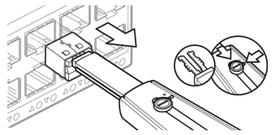

2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um die Verriegelungstaste zu entriegeln, und entfernen Sie dann Fiber Optic Module Lock Plus aus dem Anschluss.

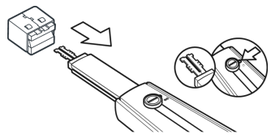

3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus Fiber Optic Module Lock Plus.

EN

Fiber Optic Module Lock Plus


User guide | CSK-FO11

SMARTKEEPER Pro

Product overview

Fiber Optic Module Lock Plus blocks an unused SFP (Small Form-Factor Pluggable) port to prevent unauthorized device connections.

SFP port

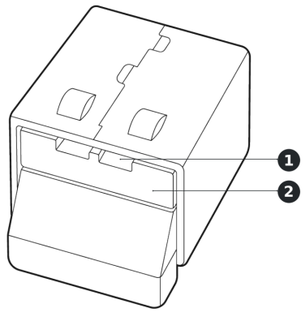

Parts

1. Key slot
2. Lock button

Specification


Width × height × length (depth)

13.40 × 8.60 × 14.10 mm
(0.53 × 0.34 × 0.56 in)


Weight: 3.0 g (0.11 oz)


Installation

For two vertically stacked ports, position the key slot at the top for the upper port and at the bottom for the lower port. Rotate the product 180° for the lower port, as shown.

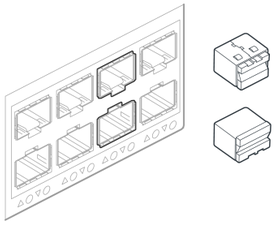


1. Align Fiber Optic Module Lock Plus with the port shape and insert it. Do not press the lock button during insertion.

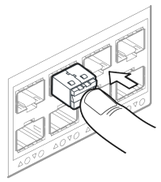

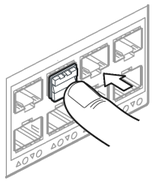


2. Once inserted, press the lock button to lock Fiber Optic Module Lock Plus into the port.

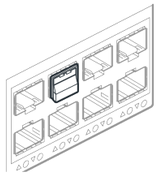


3. Installation complete.

Removal


Insert the key into the key slot at the bottom of the port lock with the key button facing upward.



1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of Fiber Optic Module Lock Plus.

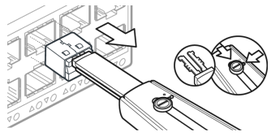

2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to release the lock button, then remove Fiber Optic Module Lock Plus from the port.

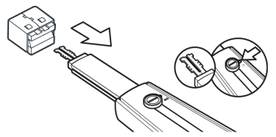

3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from Fiber Optic Module Lock Plus.

ES

Fiber Optic Module Lock Plus


Guía de uso | CSK-FO11

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

Fiber Optic Module Lock Plus bloquea un puerto SFP (Small Form-Factor Pluggable) sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados.

Puerto SFP

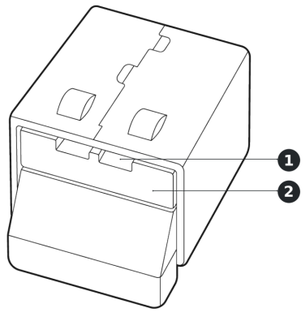

Componentes

1. Ranura de la llave
2. Botón de bloqueo

Especificaciones técnicas


Anchura × altura × longitud (profundidad)

13.40 × 8.60 × 14.10 mm
(0.53 × 0.34 × 0.56 in)


Peso: 3.0 g (0.11 oz)


Instalación

En dos puertos superpuestos, sitúe la ranura de la llave arriba en el puerto superior y abajo en el inferior. Gire el producto 180° para el puerto inferior, como se muestra.

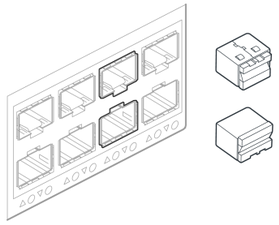


1. Alinee Fiber Optic Module Lock Plus con la forma del puerto e introdúzcalo sin pulsar el botón de bloqueo.

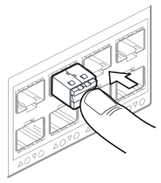

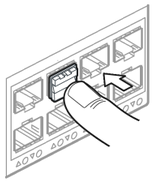


2. Una vez insertado, pulse el botón de bloqueo para fijar Fiber Optic Module Lock Plus en el puerto.

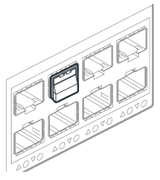


3. Instalación completada.

Retirada


Introduzca la llave en la ranura situada en la parte inferior del bloqueo, con el botón de la llave hacia arriba.



1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de Fiber Optic Module Lock Plus.

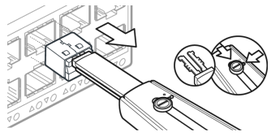

2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para liberar el botón de bloqueo y retire Fiber Optic Module Lock Plus del puerto.

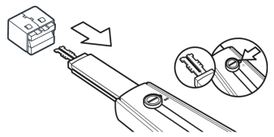

3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de Fiber Optic Module Lock Plus.

FR

Fiber Optic Module Lock Plus


Guide d’utilisation | CSK-FO11

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

Fiber Optic Module Lock Plus bloque un port SFP (Small Form-Factor Pluggable) inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés.

Port SFP

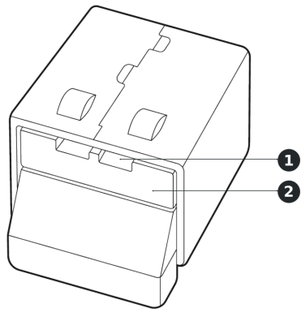

Composants

1. Fente de la clé
2. Bouton de verrouillage

Caractéristiques techniques


Largeur × hauteur × longueur (profondeur)

13.40 × 8.60 × 14.10 mm
(0.53 × 0.34 × 0.56 in)


Poids: 3.0 g (0.11 oz)


Installation

Pour deux ports superposés, placez la fente de la clé en haut pour le port supérieur et en bas pour le port inférieur. Tournez le produit de 180° pour le port inférieur, comme illustré.

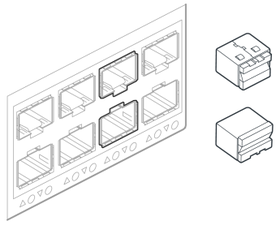


1. Alignez Fiber Optic Module Lock Plus sur la forme du port et insérez-le sans appuyer sur le bouton de verrouillage.

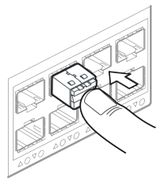

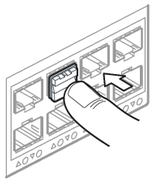


2. Une fois le produit inséré, appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller Fiber Optic Module Lock Plus dans le port.

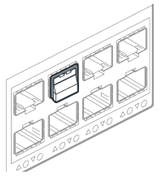


3. Installation terminée.

Retrait


Insérez la clé dans la fente située au bas du verrou de port, avec le bouton de la clé orienté vers le haut.



1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de Fiber Optic Module Lock Plus.

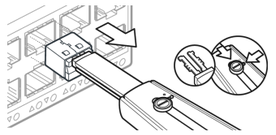

2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour libérer le bouton de verrouillage, puis retirez Fiber Optic Module Lock Plus du port.

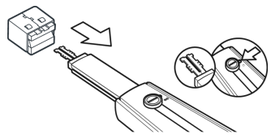

3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de Fiber Optic Module Lock Plus.

IT

Fiber Optic Module Lock Plus


Manuale d’uso | CSK-FO11

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

Fiber Optic Module Lock Plus blocca una porta SFP (Small Form-Factor Pluggable) inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati.

Porta SFP

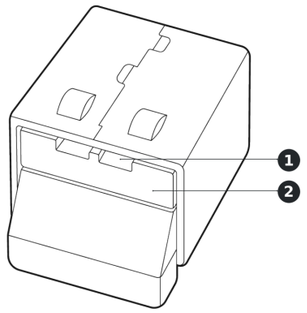

Componenti

1. Fessura della chiave
2. Pulsante di blocco

Specifiche tecniche


Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)

13.40 × 8.60 × 14.10 mm
(0.53 × 0.34 × 0.56 in)


Peso: 3.0 g (0.11 oz)

Installazione


Per due porte sovrapposte, posizionare la fessura della chiave in alto nella porta superiore e in basso in quella inferiore. Ruotare il prodotto di 180° per la porta inferiore, come illustrato.

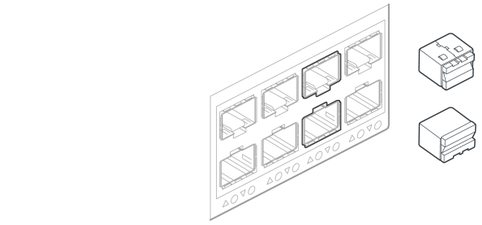

1. Allineare Fiber Optic Module Lock Plus alla forma della porta e inserirlo senza premere il pulsante di blocco.

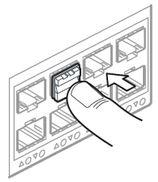


2. Dopo l’inserimento, premere il pulsante di blocco per bloccare Fiber Optic Module Lock Plus nella porta.

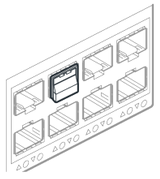


3. Installazione completata.

Rimozione


Inserire la chiave nella fessura sul lato inferiore del blocco porta, con il pulsante della chiave rivolto verso l’alto.



1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di Fiber Optic Module Lock Plus.

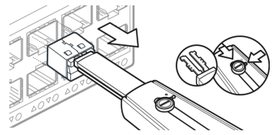

2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro fino alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per sbloccare il pulsante di blocco, quindi rimuovere Fiber Optic Module Lock Plus dalla porta.

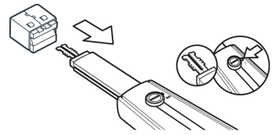

3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da Fiber Optic Module Lock Plus.