DE

SD Port Lock

Bedienungsanleitung | CSK-SDD10

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

SD Port Lock blockiert einen ungenutzten SD-Kartensteckplatz, um die Verwendung nicht autorisierter SD-Speicherkarten einzuschränken.

SD (SecureDigital)



Bauteile

1. Schlüsselschlitz

Technische Daten


Breite × Höhe × Länge (Tiefe)

24.00 × 2.30 × 21.50 mm
(0.94 × 0.09 × 0.85 in)


Gewicht: 1.5 g (0.05 oz)

Installation

SD Port Lock ist für Anschlüsse ausgelegt, die den entsprechenden Fertigungsstandards entsprechen. Manche Anschlüsse weichen davon ab. Abweichende Abmessungen oder eine falsche Einsteckrichtung können das vollständige Einstecken verhindern. Wenden Sie keine Gewalt an: Anschluss und Produkt können beschädigt werden.

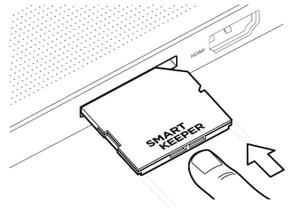


1. Richten Sie SD Port Lock an der Anschlussform aus und drücken Sie das Produkt mit den Fingern in den SD-Anschluss. Der Schlüsselschlitz muss nach hinten, zu Ihnen, zeigen.

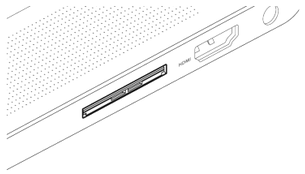


2. Installation abgeschlossen.

Entfernen


Richten Sie den Schlüssel wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Einsteckrichtung lässt sich die Sperre nicht entfernen.

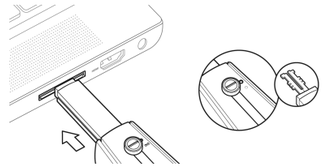

1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von SD Port Lock.

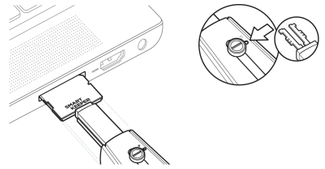

2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um SD Port Lock zusammen mit dem Schlüssel aus dem Anschluss zu entfernen.

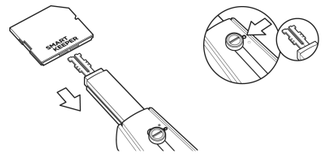

3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus SD Port Lock.

EN SD Port Lock

User guide | CSK-SDD10

SMARTKEEPER Pro

Product overview

SD Port Lock blocks an unused SD card slot to restrict the use of unauthorized SD memory cards.

SD (SecureDigital)



Parts

1. Key slot

Specification


Width × height × length (depth)

24.00 × 2.30 × 21.50 mm
(0.94 × 0.09 × 0.85 in)


Weight: 1.5 g (0.05 oz)

Installation

SD Port Lock is designed to fit fully into ports that meet the corresponding manufacturing standards. Some ports do not follow these standards exactly. Differences in dimensions or an incorrect insertion direction may prevent insertion. Do not force it: this may damage both the port and the product.

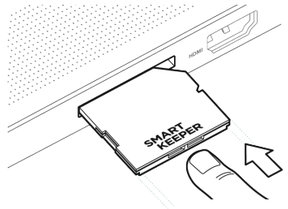


1. Align SD Port Lock with the shape of the port and press it into the SD port with your fingers. The key slot must face back toward you.

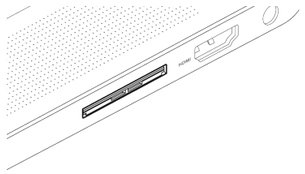


2. Installation complete.

Removal


For removal, align the key with the key slot as shown. The lock cannot be removed if the key is inserted in the wrong direction.

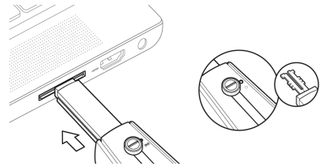

1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of SD Port Lock.

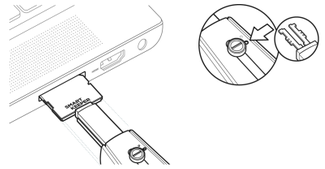

2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to remove SD Port Lock from the port together with the key.

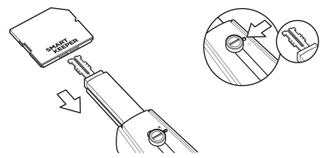

3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from SD Port Lock.

ES SD Port Lock

Guía de uso | CSK-SDD10

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

SD Port Lock bloquea una ranura para tarjetas SD sin utilizar para restringir el uso de tarjetas de memoria SD no autorizadas.

SD (SecureDigital)



Componentes

1. Ranura de la llave

Especificaciones técnicas


Anchura × altura × longitud (profundidad)

24.00 × 2.30 × 21.50 mm
(0.94 × 0.09 × 0.85 in)


Peso: 1.5 g (0.05 oz)

Instalación

SD Port Lock está diseñado para introducirse completamente en puertos que cumplen las normas de fabricación correspondientes. Algunos puertos no se ajustan exactamente a estas normas. Las diferencias de dimensiones o una orientación incorrecta pueden impedir la inserción. No lo fuerce: podría dañar tanto el puerto como el producto.

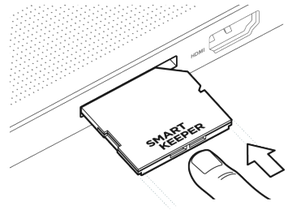


1. Alinee SD Port Lock con la forma del puerto e introdúzcalo en el puerto SD presionando con los dedos. La ranura de la llave debe quedar orientada hacia atrás, hacia usted.

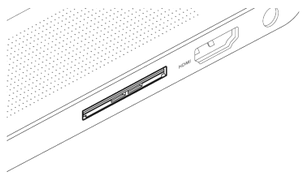


2. Instalación completada.

Retirada


Para retirar el bloqueo, alinee la llave con su ranura como se muestra. Si se inserta en una orientación incorrecta, no podrá retirar el bloqueo.

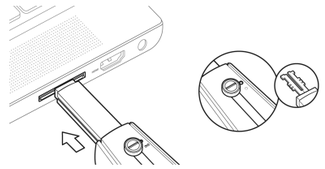

1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de SD Port Lock.

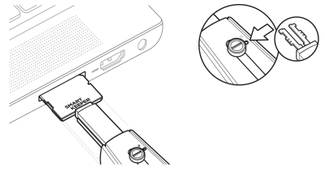

2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para extraer SD Port Lock del puerto junto con la llave.

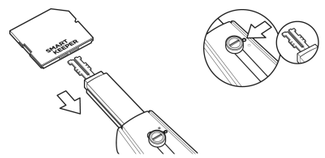

3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de SD Port Lock.

FR

SD Port Lock

Guide d’utilisation | CSK-SDD10

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

SD Port Lock bloque un emplacement pour carte SD inutilisé afin de limiter l’utilisation de cartes mémoire SD non autorisées.

SD (SecureDigital)



Composants

1. Fente de la clé

Caractéristiques techniques


Largeur × hauteur × longueur (profondeur)

24.00 × 2.30 × 21.50 mm
(0.94 × 0.09 × 0.85 in)


Poids: 1.5 g (0.05 oz)

Installation

SD Port Lock est conçu pour s’insérer complètement dans les ports conformes aux normes de fabrication correspondantes. Certains ports ne respectent pas exactement ces normes. Des différences de dimensions ou un sens d’insertion incorrect peuvent empêcher l’insertion. Ne forcez pas : cela pourrait endommager le port et le produit.

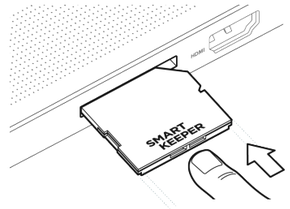


1. Alignez SD Port Lock sur la forme du port, puis insérez-le dans le port SD en appuyant avec les doigts. La fente de la clé doit être orientée vers l’arrière, vers vous.

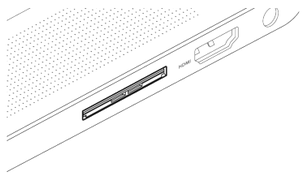


2. Installation terminée.

Retrait


Pour retirer le verrou, alignez la clé sur sa fente comme illustré. Le verrou ne peut pas être retiré si la clé est insérée dans le mauvais sens.

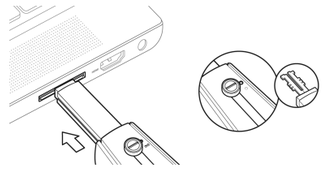

1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de SD Port Lock.

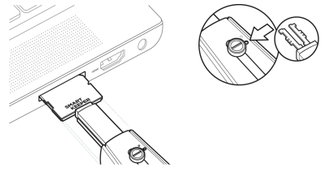

2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour retirer SD Port Lock du port avec la clé.

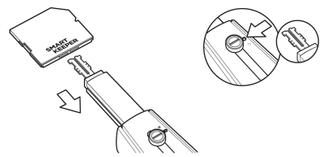

3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de SD Port Lock.

IT

SD Port Lock

Manuale d’uso | CSK-SDD10

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

SD Port Lock blocca uno slot per schede SD inutilizzato per limitare l’uso di schede di memoria SD non autorizzate.

SD (SecureDigital)



Componenti

1. Fessura della chiave

Specifiche tecniche


Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)

24.00 × 2.30 × 21.50 mm
(0.94 × 0.09 × 0.85 in)


Peso: 1.5 g (0.05 oz)

Installazione

SD Port Lock è progettato per inserirsi completamente nelle porte conformi ai relativi standard di fabbricazione. Alcune porte non rispettano esattamente tali standard. Differenze dimensionali o un orientamento errato possono impedire l’inserimento. Non forzare: si potrebbero danneggiare sia la porta sia il prodotto.

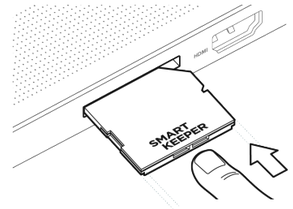


1. Allineare SD Port Lock alla forma della porta e inserirlo nella porta SD premendo con le dita. La fessura della chiave deve essere rivolta all’indietro, verso di sé.

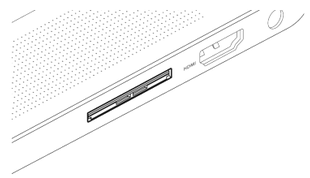


2. Installazione completata.

Rimozione


Per rimuovere il blocco, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Se la chiave viene inserita nel verso errato, il blocco non può essere rimosso.

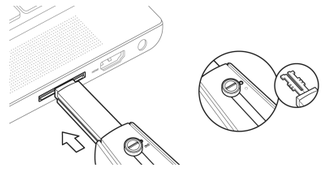

1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di SD Port Lock.

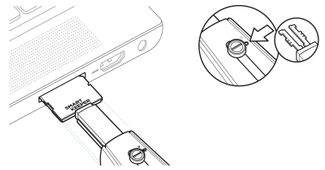

2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro per passare alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per estrarre SD Port Lock dalla porta insieme alla chiave.

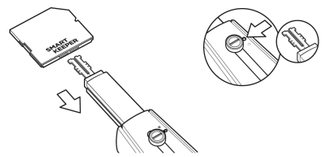

3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da SD Port Lock.