DE

CF Port Lock


Bedienungsanleitung | CSK-CFD10

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

CF Port Lock blockiert einen ungenutzten CF-Anschluss, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

CF (CompactFlash)

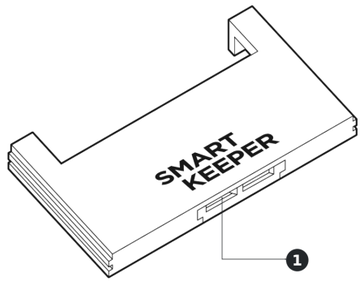

Bauteile

1. Schlüsselschlitz

Technische Daten


Breite × Höhe × Länge (Tiefe)

42.50 × 4.60 × 21.00 mm
(1.67 × 0.18 × 0.83 in)


Gewicht: 3.0 g (0.11 oz)

Installation

CF Port Lock ist für Anschlüsse ausgelegt, die den entsprechenden Fertigungsstandards entsprechen. Manche Anschlüsse weichen davon ab. Abweichende Abmessungen oder eine falsche Einsteckrichtung können das vollständige Einstecken verhindern. Wenden Sie keine Gewalt an: Anschluss und Produkt können beschädigt werden.

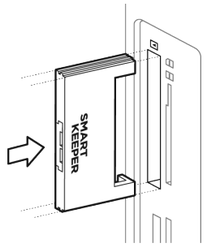


1. Richten Sie CF Port Lock an der Anschlussform aus und drücken Sie das Produkt mit den Fingern in den CF-Anschluss. Der Schlüsselschlitz muss nach hinten, zu Ihnen, zeigen.




2. Installation abgeschlossen.

Entfernen


Richten Sie den Schlüssel wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Einsteckrichtung lässt sich die Sperre nicht entfernen.

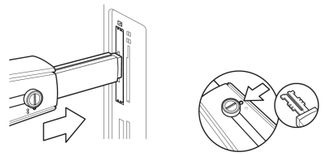

1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von CF Port Lock.

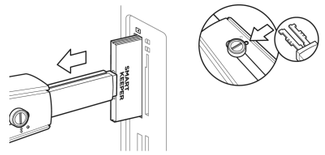

2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um CF Port Lock zusammen mit dem Schlüssel aus dem Anschluss zu entfernen.

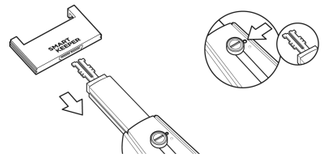

3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus CF Port Lock.

EN

CF Port Lock


User guide | CSK-CFD10

SMARTKEEPER Pro

Product overview

CF Port Lock blocks an unused CF port to prevent unauthorized device connections.

CF (CompactFlash)

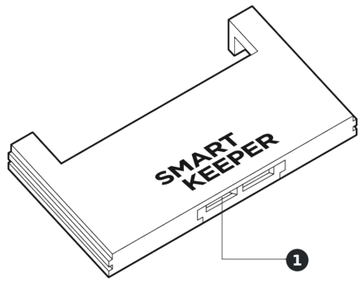

Parts

1. Key slot

Specification


Width × height × length (depth)

42.50 × 4.60 × 21.00 mm
(1.67 × 0.18 × 0.83 in)


Weight: 3.0 g (0.11 oz)

Installation

CF Port Lock is designed to fit fully into ports that meet the corresponding manufacturing standards. Some ports do not follow these standards exactly. Differences in dimensions or an incorrect insertion direction may prevent insertion. Do not force it: this may damage both the port and the product.

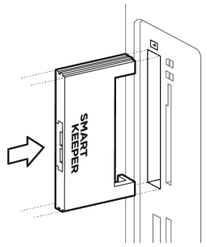


1. Align CF Port Lock with the shape of the port and press it into the CF port with your fingers. The key slot must face back toward you.




2. Installation complete.

Removal


For removal, align the key with the key slot as shown. The lock cannot be removed if the key is inserted in the wrong direction.

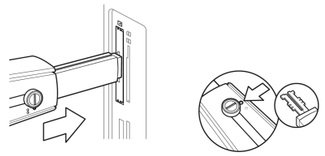

1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of CF Port Lock.

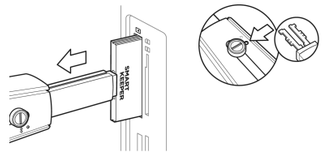

2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to remove CF Port Lock from the port together with the key.

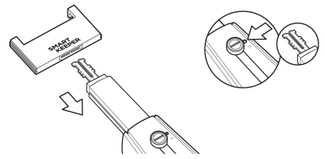

3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from CF Port Lock.

ES CF Port Lock


Guía de uso | CSK-CFD10

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

CF Port Lock bloquea un puerto CF sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados.

CF (CompactFlash)

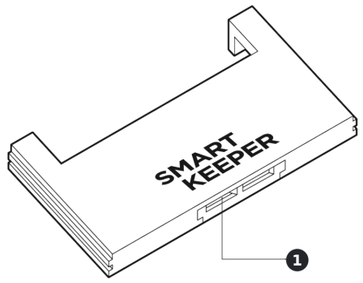

Componentes

1. Ranura de la llave

Especificaciones técnicas


Anchura × altura × longitud (profundidad)

42.50 × 4.60 × 21.00 mm
(1.67 × 0.18 × 0.83 in)


Peso: 3.0 g (0.11 oz)

Instalación

CF Port Lock está diseñado para introducirse completamente en puertos que cumplen las normas de fabricación correspondientes. Algunos puertos no se ajustan exactamente a estas normas. Las diferencias de dimensiones o una orientación incorrecta pueden impedir la inserción. No lo fuerce: podría dañar tanto el puerto como el producto.

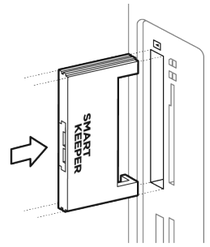


1. Alinee CF Port Lock con la forma del puerto e introdúzcalo en el puerto CF presionando con los dedos. La ranura de la llave debe quedar orientada hacia atrás, hacia usted.




2. Instalación completada.

Retirada


Para retirar el bloqueo, alinee la llave con su ranura como se muestra. Si se inserta en una orientación incorrecta, no podrá retirar el bloqueo.

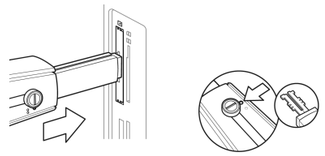

1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de CF Port Lock.

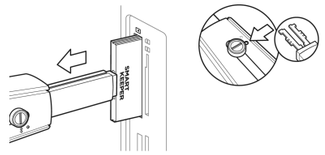

2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para extraer CF Port Lock del puerto junto con la llave.

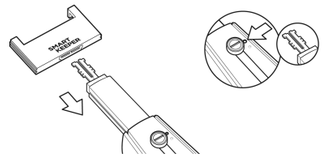

3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de CF Port Lock.

FR

CF Port Lock


Guide d’utilisation | CSK-CFD10

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

CF Port Lock bloque un port CF inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés.

CF (CompactFlash)

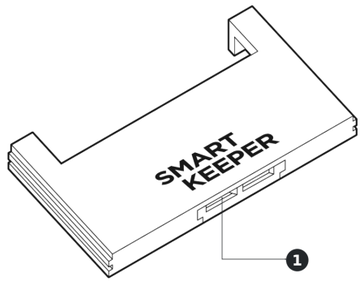

Composants

1. Fente de la clé

Caractéristiques techniques


Largeur × hauteur × longueur (profondeur)

42.50 × 4.60 × 21.00 mm
(1.67 × 0.18 × 0.83 in)


Poids: 3.0 g (0.11 oz)

Installation

CF Port Lock est conçu pour s’insérer complètement dans les ports conformes aux normes de fabrication correspondantes. Certains ports ne respectent pas exactement ces normes. Des différences de dimensions ou un sens d’insertion incorrect peuvent empêcher l’insertion. Ne forcez pas : cela pourrait endommager le port et le produit.

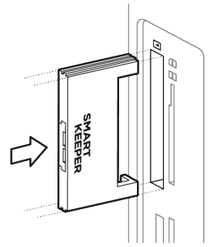


1. Alignez CF Port Lock sur la forme du port, puis insérez-le dans le port CF en appuyant avec les doigts. La fente de la clé doit être orientée vers l’arrière, vers vous.




2. Installation terminée.

Retrait


Pour retirer le verrou, alignez la clé sur sa fente comme illustré. Le verrou ne peut pas être retiré si la clé est insérée dans le mauvais sens.

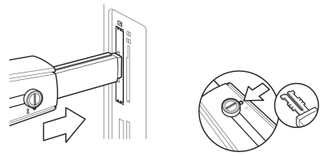

1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de CF Port Lock.

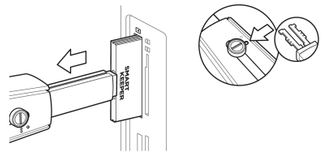

2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour retirer CF Port Lock du port avec la clé.

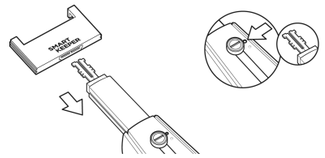

3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de CF Port Lock.

IT CF Port Lock


Manuale d’uso | CSK-CFD10

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

CF Port Lock blocca una porta CF inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati.

CF (CompactFlash)

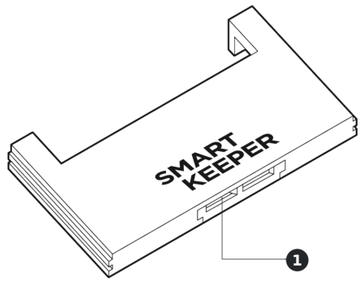

Componenti

1. Fessura della chiave

Specifiche tecniche


Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)

42.50 × 4.60 × 21.00 mm
(1.67 × 0.18 × 0.83 in)


Peso: 3.0 g (0.11 oz)

Installazione

CF Port Lock è progettato per inserirsi completamente nelle porte conformi ai relativi standard di fabbricazione. Alcune porte non rispettano esattamente tali standard. Differenze dimensionali o un orientamento errato possono impedire l’inserimento. Non forzare: si potrebbero danneggiare sia la porta sia il prodotto.

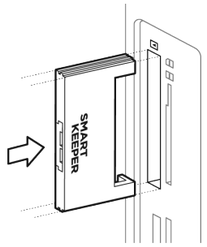


1. Allineare CF Port Lock alla forma della porta e inserirlo nella porta CF premendo con le dita. La fessura della chiave deve essere rivolta all’indietro, verso di sé.




2. Installazione completata.

Rimozione


Per rimuovere il blocco, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Se la chiave viene inserita nel verso errato, il blocco non può essere rimosso.

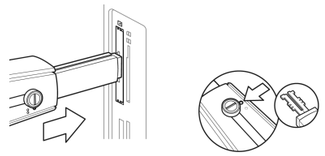

1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di CF Port Lock.

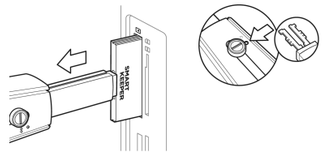

2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro per passare alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per estrarre CF Port Lock dalla porta insieme alla chiave.

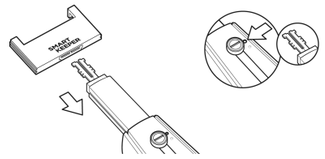

3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da CF Port Lock.