DE DisplayPort Lock


Bedienungsanleitung | CSK-DLD10

SMARTKEEPER Pro

Produktübersicht

DisplayPort Lock blockiert einen ungenutzten DisplayPort-Anschluss, um den Anschluss nicht autorisierter Geräte zu verhindern.

DisplayPort (DP)

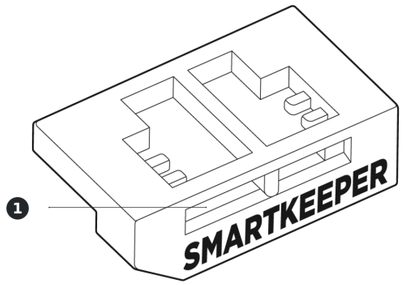

Bauteile

1. Schlüsselschlitz

Technische Daten


Breite × Höhe × Länge (Tiefe)

16.00 × 4.70 × 8.60 mm
(0.63 × 0.19 × 0.34 in)


Gewicht: 0.3 g (0.01 oz)

Installation

DisplayPort Lock ist für Anschlüsse ausgelegt, die den entsprechenden Fertigungsstandards entsprechen. Manche Anschlüsse weichen davon ab. Abweichende Abmessungen oder eine falsche Einsteckrichtung können das vollständige Einstecken verhindern. Wenden Sie keine Gewalt an: Anschluss und Produkt können beschädigt werden.

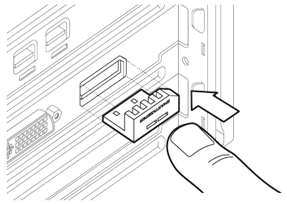


1. Richten Sie DisplayPort Lock an der Anschlussform aus und drücken Sie das Produkt mit den Fingern in den DisplayPort-Anschluss.

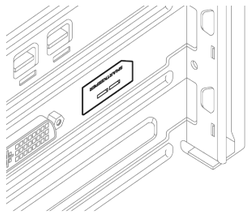


2. Installation abgeschlossen.

Entfernen


Richten Sie den Schlüssel wie abgebildet am Schlüsselschlitz aus. Bei falscher Einsteckrichtung lässt sich die Sperre nicht entfernen. Die Schlüsseltaste muss wie abgebildet nach unten zeigen.

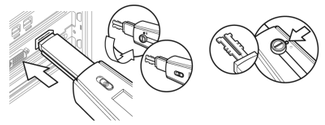

1. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Stecken Sie den Schlüssel vollständig in den Schlüsselschlitz von DisplayPort Lock.

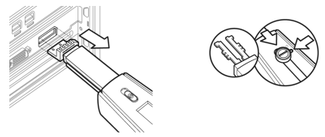

2. Schieben Sie die Schlüsseltaste ein kleines Stück nach hinten in den Ausziehmodus. Ziehen Sie den Schlüssel zurück, um DisplayPort Lock zusammen mit dem Schlüssel aus dem Anschluss zu entfernen.

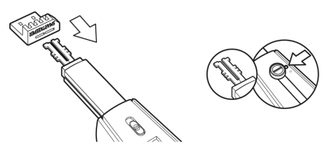

3. Schieben Sie die Schlüsseltaste nach vorn in den Einsteck-/Abziehmodus. Ziehen Sie anschließend nur den Schlüssel aus DisplayPort Lock.

EN

DisplayPort Lock


User guide | CSK-DLD10

SMARTKEEPER Pro

Product overview

DisplayPort Lock blocks an unused DisplayPort port to prevent unauthorized device connections.

DisplayPort (DP)

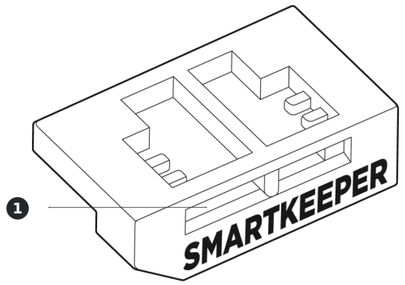

Parts

1. Key slot

Specification


Width × height × length (depth)

16.00 × 4.70 × 8.60 mm
(0.63 × 0.19 × 0.34 in)


Weight: 0.3 g (0.01 oz)

Installation

DisplayPort Lock is designed to fit fully into ports that meet the corresponding manufacturing standards. Some ports do not follow these standards exactly. Differences in dimensions or an incorrect insertion direction may prevent insertion. Do not force it: this may damage both the port and the product.

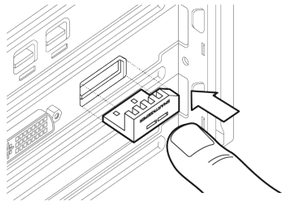


1. Align DisplayPort Lock with the shape of the port and press it into the DisplayPort port with your fingers.

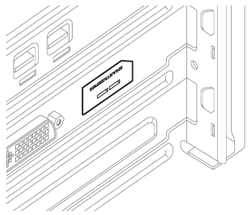


2. Installation complete.

Removal


For removal, align the key with the key slot as shown. The lock cannot be removed if the key is inserted in the wrong direction. The key button must face downward, as shown.

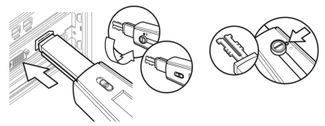

1. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Insert the key fully into the key slot of DisplayPort Lock.

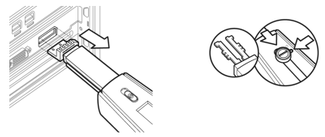

2. Slide the key button slightly backward to Retrieval Mode. Pull the key back to remove DisplayPort Lock from the port together with the key.

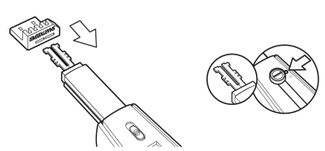

3. Slide the key button forward to Insert/Removal Mode. Then withdraw only the key from DisplayPort Lock.

ES DisplayPort Lock


Guía de uso | CSK-DLD10

SMARTKEEPER Pro

Descripción del producto

DisplayPort Lock bloquea un puerto DisplayPort sin utilizar para impedir la conexión de dispositivos no autorizados.

DisplayPort (DP)

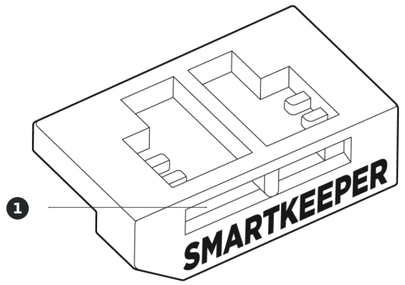

Componentes

1. Ranura de la llave

Especificaciones técnicas


Anchura × altura × longitud (profundidad)

16.00 × 4.70 × 8.60 mm
(0.63 × 0.19 × 0.34 in)


Peso: 0.3 g (0.01 oz)

Instalación

DisplayPort Lock está diseñado para introducirse completamente en puertos que cumplen las normas de fabricación correspondientes. Algunos puertos no se ajustan exactamente a estas normas. Las diferencias de dimensiones o una orientación incorrecta pueden impedir la inserción. No lo fuerce: podría dañar tanto el puerto como el producto.

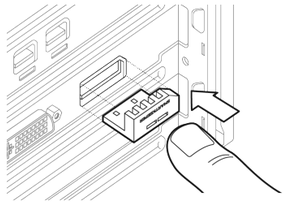


1. Alinee DisplayPort Lock con la forma del puerto e introdúzcalo en el puerto DisplayPort presionando con los dedos.

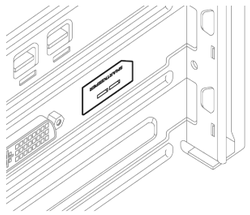


2. Instalación completada.

Retirada


Para retirar el bloqueo, alinee la llave con su ranura como se muestra. Si se inserta en una orientación incorrecta, no podrá retirar el bloqueo. El botón de la llave debe quedar orientado hacia abajo, como se muestra.

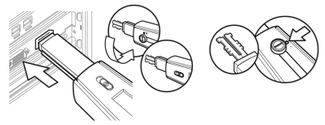

1. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. Introduzca la llave completamente en la ranura de DisplayPort Lock.

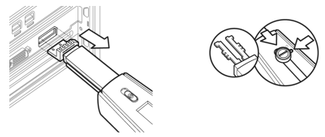

2. Deslice el botón de la llave un poco hacia atrás hasta el modo extracción. Tire de la llave hacia atrás para extraer DisplayPort Lock del puerto junto con la llave.

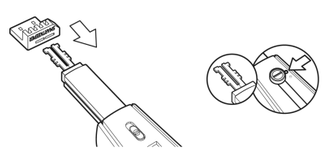

3. Deslice el botón de la llave hacia delante hasta el modo inserción/retirada. A continuación, retire únicamente la llave de DisplayPort Lock.

FR

DisplayPort Lock


Guide d’utilisation | CSK-DLD10

SMARTKEEPER Pro

Présentation du produit

DisplayPort Lock bloque un port DisplayPort inutilisé pour empêcher la connexion d’appareils non autorisés.

DisplayPort (DP)

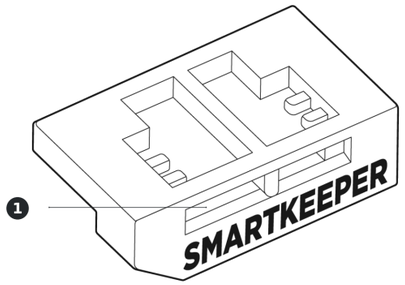

Composants

1. Fente de la clé

Caractéristiques techniques


Largeur × hauteur × longueur (profondeur)

16.00 × 4.70 × 8.60 mm
(0.63 × 0.19 × 0.34 in)


Poids: 0.3 g (0.01 oz)

Installation

DisplayPort Lock est conçu pour s’insérer complètement dans les ports conformes aux normes de fabrication correspondantes. Certains ports ne respectent pas exactement ces normes. Des différences de dimensions ou un sens d’insertion incorrect peuvent empêcher l’insertion. Ne forcez pas : cela pourrait endommager le port et le produit.

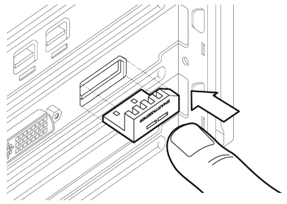


1. Alignez DisplayPort Lock sur la forme du port, puis insérez-le dans le port DisplayPort en appuyant avec les doigts.

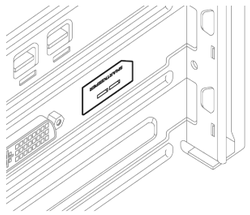


2. Installation terminée.

Retrait


Pour retirer le verrou, alignez la clé sur sa fente comme illustré. Le verrou ne peut pas être retiré si la clé est insérée dans le mauvais sens. Le bouton de la clé doit être orienté vers le bas, comme illustré.

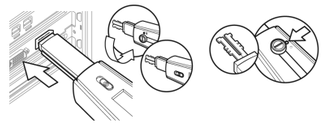

1. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Insérez complètement la clé dans la fente de DisplayPort Lock.

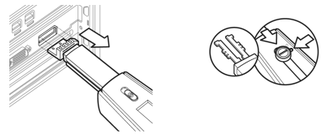

2. Faites glisser le bouton de la clé légèrement vers l’arrière pour passer en mode extraction. Tirez la clé vers l’arrière pour retirer DisplayPort Lock du port avec la clé.

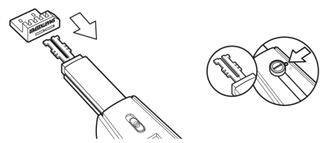

3. Faites glisser le bouton de la clé vers l’avant pour passer en mode insertion/retrait. Retirez ensuite uniquement la clé de DisplayPort Lock.

IT

DisplayPort Lock


Manuale d’uso | CSK-DLD10

SMARTKEEPER Pro

Panoramica del prodotto

DisplayPort Lock blocca una porta DisplayPort inutilizzata per impedire il collegamento di dispositivi non autorizzati.

DisplayPort (DP)

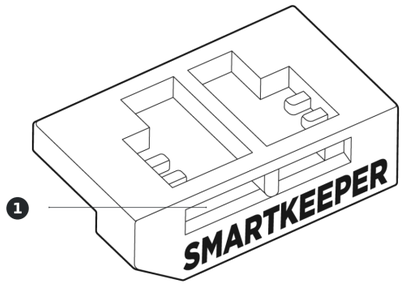

Componenti

1. Fessura della chiave

Specifiche tecniche


Larghezza × altezza × lunghezza (profondità)

16.00 × 4.70 × 8.60 mm
(0.63 × 0.19 × 0.34 in)


Peso: 0.3 g (0.01 oz)

Installazione

DisplayPort Lock è progettato per inserirsi completamente nelle porte conformi ai relativi standard di fabbricazione. Alcune porte non rispettano esattamente tali standard. Differenze dimensionali o un orientamento errato possono impedire l’inserimento. Non forzare: si potrebbero danneggiare sia la porta sia il prodotto.

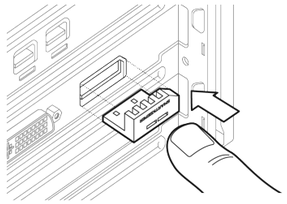


1. Allineare DisplayPort Lock alla forma della porta e inserirlo nella porta DisplayPort premendo con le dita.

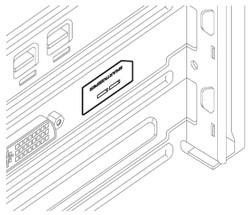


2. Installazione completata.

Rimozione


Per rimuovere il blocco, allineare la chiave alla fessura come illustrato. Se la chiave viene inserita nel verso errato, il blocco non può essere rimosso. Il pulsante della chiave deve essere rivolto verso il basso, come illustrato.

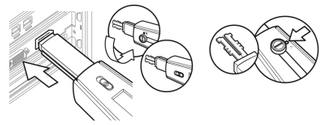

1. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Inserire completamente la chiave nella fessura di DisplayPort Lock.

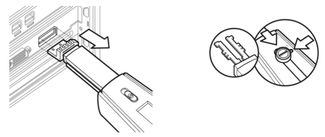

2. Far scorrere il pulsante della chiave leggermente all’indietro per passare alla modalità estrazione. Tirare indietro la chiave per estrarre DisplayPort Lock dalla porta insieme alla chiave.

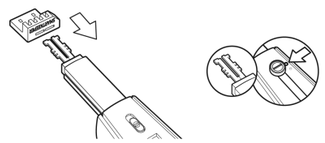

3. Far scorrere il pulsante della chiave in avanti per passare alla modalità inserimento/rimozione. Rimuovere quindi soltanto la chiave da DisplayPort Lock.