
DE


Plug Lock for Type F

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

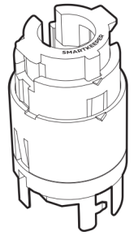


Verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Steckers. Installation und Entfernung sind ohne separates Werkzeug möglich.

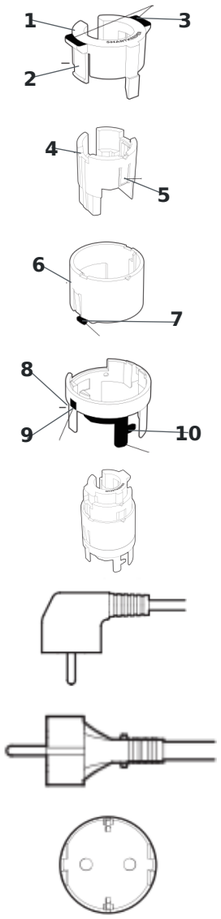


Einsatz: Netzstecker Typ F. Breite × Höhe: Ø41.5 × 58mm. Gewicht: 36.0g. Teile: 1. Verriegelungseinheit; 2. Verriegelungsknopf; 3. Entriegelungsflügel; 4. Verriegelungsgehäuse; 5. rechteckige Öffnung im Verriegelungsgehäuse; 6. Steckergehäuse; 7. Haken am Steckergehäuse; 8. Steckdosen-Fixiergehäuse; 9. Aussparung im Fixiergehäuse; 10. Federlasche am Fixiergehäuse.


Vor der Installation: Teile trennen

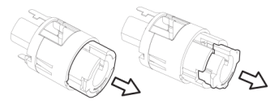


1. An den Flügeln des Verriegelungsknopfs ziehen, um zu entriegeln.

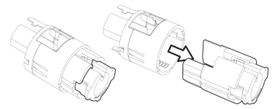


2. Die Verriegelungseinheit aus dem Steckergehäuse ziehen.

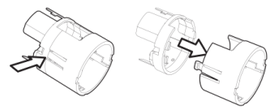

3. Die Haken an beiden Seiten des Steckergehäuses nach außen spreizen und das Steckergehäuse vom Steckdosen-Fixiergehäuse trennen.

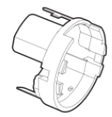

4. Die Teile sind für die Installation getrennt.

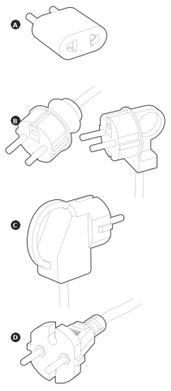


Nicht geeignet für: A. den abgebildeten geraden Stecker; B. Stecker, die nicht durch das Steckdosen-Fixiergehäuse passen; C. Stecker, die nicht durch das Steckergehäuse passen; D. Stecker ohne Schutzkontakt.

DE Plug Lock for Type F

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Installation: Winkelstecker

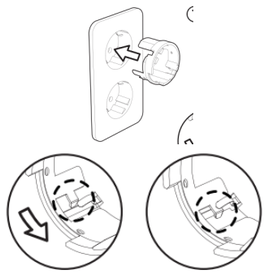


1. Das Steckdosen-Fixiergehäuse in die Steckdose einsetzen. Die Federlaschen bis zum Anschlag so einschieben, dass sie unter die inneren Schutzkontakte greifen; anschließend drehen und befestigen.




2. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.

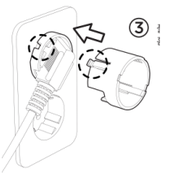


3. Die Haken des Steckergehäuses an den Aussparungen des Fixiergehäuses ausrichten und einrasten lassen, wobei das Kabel durch die Aussparung geführt wird.

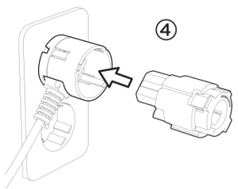

4. Die Verriegelungseinheit und das Verriegelungsgehäuse zusammenfügen und am Steckergehäuse bereitstellen.

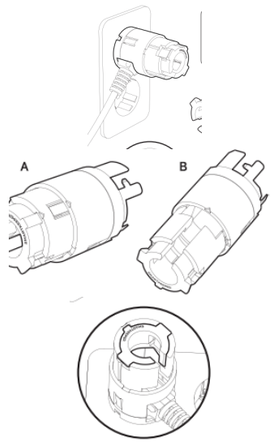


5. Die Verriegelungseinheit an der Öffnung des Steckergehäuses ausrichten und einsetzen.

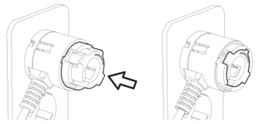


6. Den Verriegelungsknopf drücken, um die Installation abzuschließen.

Die dreieckigen Pfeile an Verriegelungseinheit und Verriegelungsgehäuse müssen nebeneinander ausgerichtet sein (A). Bei abweichender Ausrichtung lässt sich die Einheit nicht einsetzen (B). Mit gedrücktem Verriegelungsknopf ist kein Einsetzen möglich.

Installation: gerader Stecker

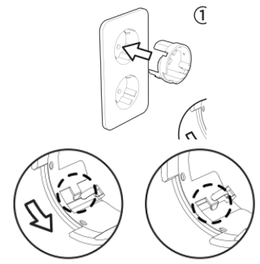


1. Das Steckdosen-Fixiergehäuse einsetzen. Die Federlaschen bis zum Anschlag unter die inneren Schutzkontakte schieben, dann drehen und befestigen.

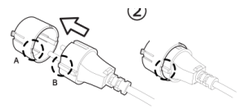


2. Die Öffnung des Steckergehäuses (A) am Vorsprung des Netzsteckers (B) ausrichten und den Stecker hindurchführen.



3. Die Aussparung des Fixiergehäuses am Vorsprung des Netzsteckers ausrichten und den Stecker in die Steckdose stecken.

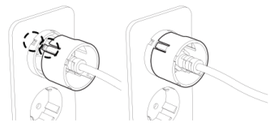

4. Die Haken des Steckergehäuses an den Aussparungen des Fixiergehäuses ausrichten und einrasten lassen; dabei das Kabel durch die Aussparung führen.

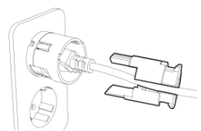


5. Das Kabel durch die Öffnung der Verriegelungseinheit führen.


DE Plug Lock for Type F

Bedienungsanleitung

SMARTKEEPER ESSENTIAL

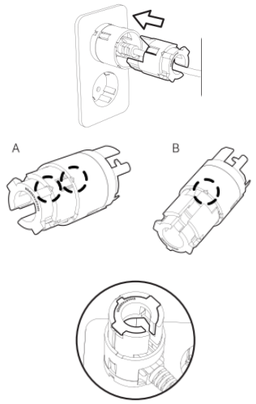


6. Die Verriegelungseinheit an der Öffnung des Steckergehäuses ausrichten und einsetzen.

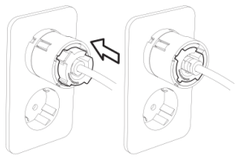


7. Den Verriegelungsknopf drücken, um die Installation abzuschließen.


Entfernen: Winkelstecker

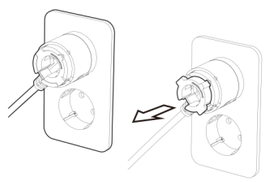


1. An den Flügeln des Verriegelungsknopfs ziehen, um zu entriegeln.

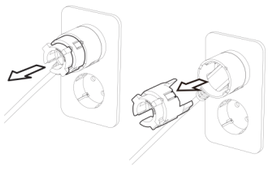


2. Die Verriegelungseinheit aus dem Steckergehäuse ziehen.

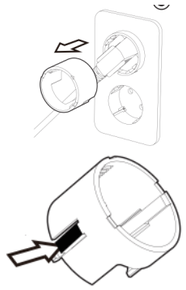

3. Das Steckergehäuse vom Steckdosen-Fixiergehäuse trennen. Dazu die seitlichen Haken nach außen spreizen.

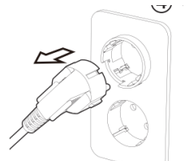


4. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

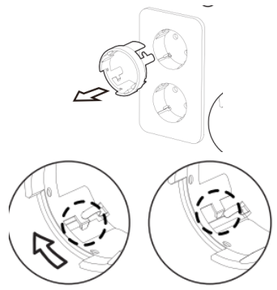

5. Das Fixiergehäuse aus der Steckdose entfernen. Seine unter den Schutzkontakten eingehakten Federlaschen drehen, bis sie sich von den Kontakten lösen; dann herausnehmen.


Entfernen: gerader Stecker

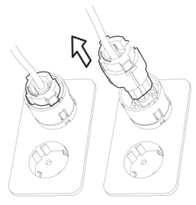


1. An den Flügeln des Verriegelungsknopfs ziehen und entriegeln; dann die Verriegelungseinheit aus dem Steckergehäuse ziehen.




2. Die seitlichen Haken des Steckergehäuses nach außen spreizen und es vom Fixiergehäuse trennen.

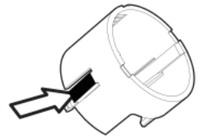


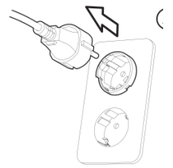

3. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

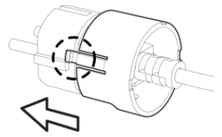

4. Den Stecker entlang des Kabels verschieben, die Öffnung des Steckergehäuses am Vorsprung des Steckers ausrichten und den Stecker vom Gehäuse trennen.

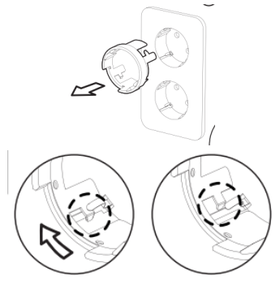


5. Das Fixiergehäuse entfernen: Seine eingehakten Federlaschen drehen, von den inneren Schutzkontakten lösen und das Gehäuse herausnehmen.

EN


Plug Lock for Type F

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

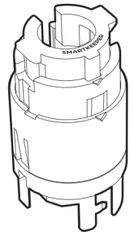


Prevents accidental unplugging. It can be installed and removed without separate tools.

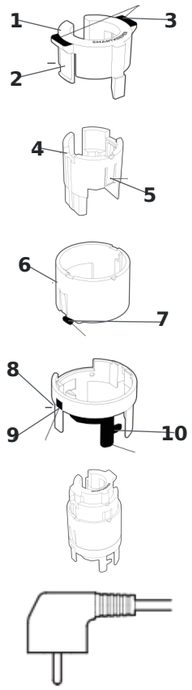


Environment: Type F power plug. Width × height: Ø41.5 × 58mm. Weight: 36.0g. Parts: 1. locking unit; 2. lock button; 3. release wings; 4. lock housing; 5. rectangular opening in the lock housing; 6. plug housing; 7. plug-housing hook; 8. socket fixing housing; 9. fixing-housing slot; 10. fixing-housing spring tab.


Before first installation: separate the parts

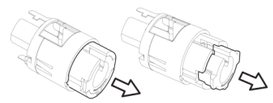


1. Pull the wings of the lock button to unlock it.

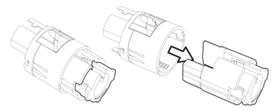


2. Pull the locking unit out of the plug housing.

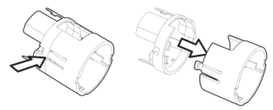

3. Spread the hooks on both sides of the plug housing outwards and separate the plug housing from the socket fixing housing.

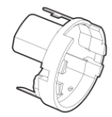

4. The parts are now separated for installation.

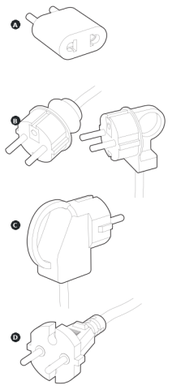

Not suitable for: A. the straight plug shown; B. plugs that cannot pass through the socket fixing housing; C. plugs that cannot pass through the plug housing; D. plugs without earth contacts.


EN

Plug Lock for Type F

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Installation: right-angle plug

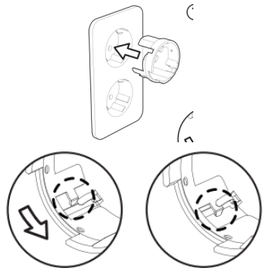


1. Fit the socket fixing housing into the socket. Push its spring tabs fully in so that they engage beneath the socket’s internal earth contacts, then rotate to secure it.




2. Insert the power plug into the socket.

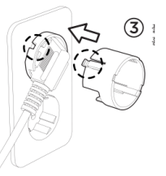


3. Align the plug-housing hooks with the fixing-housing slots and attach it, passing the cable through the cutout.

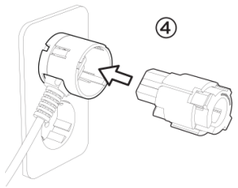

4. Assemble the locking unit and lock housing, then position the assembly at the plug housing.

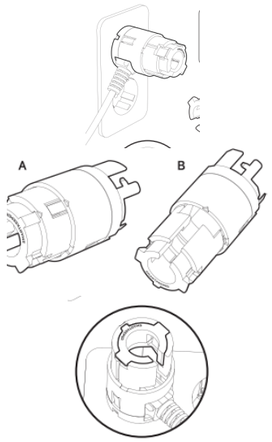


5. Align the locking unit with the opening in the plug housing and fit it.

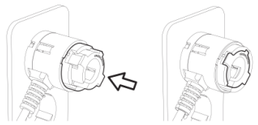


6. Press the lock button to complete installation.

The triangular arrows on the locking unit and lock housing must align side by side (A). The unit cannot be fitted if the arrows are misaligned (B). It cannot be fitted while the lock button is pressed down.

Installation: straight plug

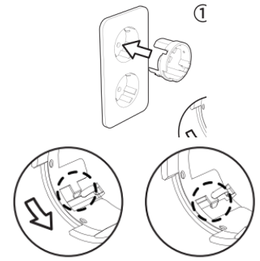


1. Fit the socket fixing housing. Push its spring tabs fully beneath the socket’s internal earth contacts, then rotate to secure it.

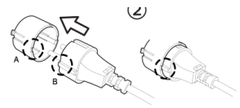


2. Align the plug-housing opening (A) with the power-plug protrusion (B) and pass the plug through.



3. Align the fixing-housing slot with the power-plug protrusion and insert the plug into the socket.

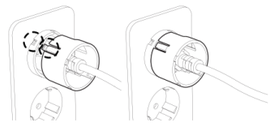

4. Align the plug-housing hooks with the fixing-housing slots and attach it, passing the cable through the cutout.

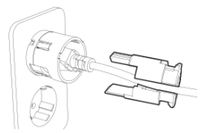


5. Pass the cable through the opening in the locking unit.


EN Plug Lock for Type F

User guide

SMARTKEEPER ESSENTIAL

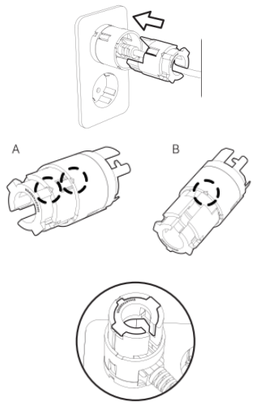


6. Align the locking unit with the opening in the plug housing and fit it.

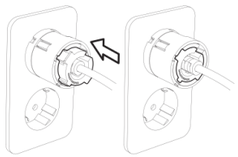


7. Press the lock button to complete installation.


Removal: right-angle plug

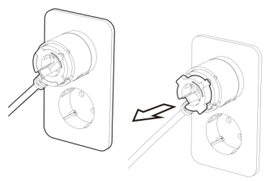


1. Pull the lock-button wings to unlock it.

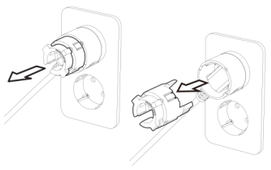


2. Pull the locking unit out of the plug housing.

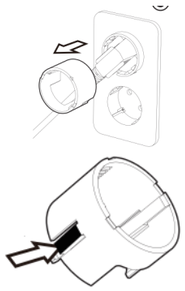


3. Separate the plug housing from the socket fixing housing by spreading its side hooks outwards.

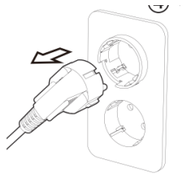


4. Remove the power plug from the socket.

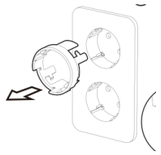


5. Remove the fixing housing from the socket. Rotate its spring tabs to disengage them from the socket's internal earth contacts, then remove it.

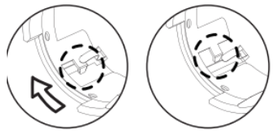


Removal: straight plug

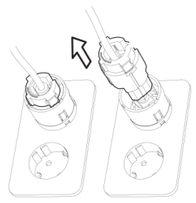


1. Pull the lock-button wings to unlock it, then pull the locking unit out of the plug housing.

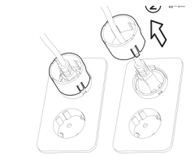


2. Spread the plug-housing side hooks outwards and separate it from the fixing housing.

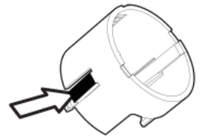


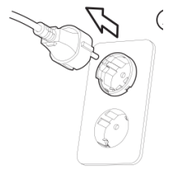

3. Remove the power plug from the socket.

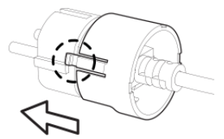

4. Move the plug along the cable, align the plug-housing opening with the plug's protrusion, and separate the plug from the housing.

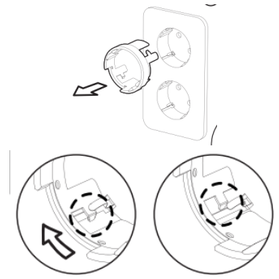


5. Remove the fixing housing: rotate its engaged spring tabs to disengage them from the socket's internal earth contacts, then remove the housing.


ES Plug Lock for Type F


Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

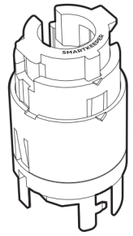


Evita la desconexión accidental del enchufe. Se instala y retira sin herramientas adicionales.

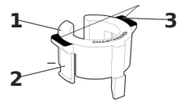


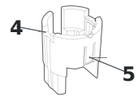





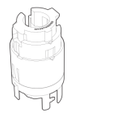


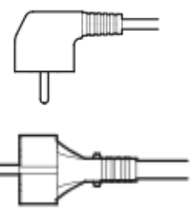




Uso: enchufe de tipo F. Anchura × altura: Ø41.5 × 58mm. Peso: 36.0g. Piezas: 1. unidad de bloqueo; 2. botón de bloqueo; 3. aletas de desbloqueo; 4. carcasa de bloqueo; 5. abertura rectangular de la carcasa de bloqueo; 6. carcasa del enchufe; 7. gancho de la carcasa del enchufe; 8. carcasa de fijación a la toma; 9. ranura de la carcasa de fijación; 10. pestaña elástica de la carcasa de fijación.


Antes de la primera instalación: separar las piezas

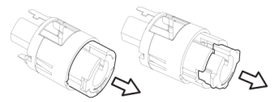


1. Tire de las aletas del botón de bloqueo para desbloquearlo.

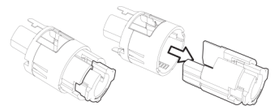


2. Extraiga la unidad de bloqueo de la carcasa del enchufe.

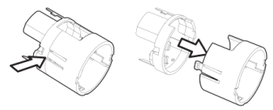

3. Separe hacia fuera los ganchos de ambos lados de la carcasa del enchufe y sepárela de la carcasa de fijación a la toma.

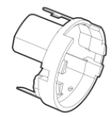

4. Las piezas quedan separadas para la instalación.

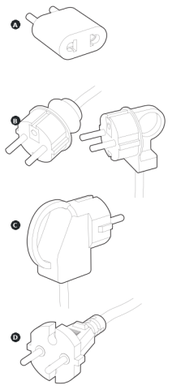


No apto para: A. el enchufe recto ilustrado; B. enchufes que no pasan por la carcasa de fijación a la toma; C. enchufes que no pasan por la carcasa del enchufe; D. enchufes sin contactos de tierra.

ES Plug Lock for Type F

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Instalación: enchufe acodado

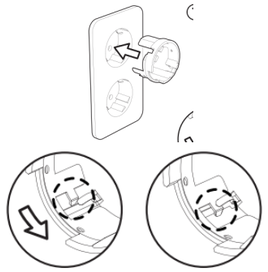


1. Instale la carcasa de fijación en la toma. Introduzca sus pestañas elásticas hasta el fondo para que enganchen bajo los contactos de tierra internos y gire para fijarla.




2. Introduzca el enchufe en la toma.

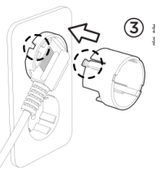


3. Alinee los ganchos de la carcasa del enchufe con las ranuras de la carcasa de fijación y acóplela, pasando el cable por el recorte.

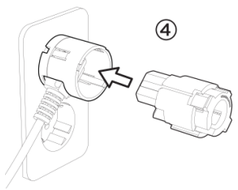

4. Una la unidad de bloqueo y su carcasa y coloque el conjunto frente a la carcasa del enchufe.

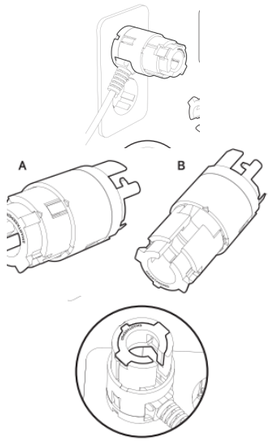


5. Alinee la unidad de bloqueo con la abertura de la carcasa del enchufe e instálela.

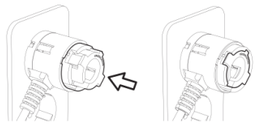


6. Pulse el botón de bloqueo para completar la instalación.

Las flechas triangulares de la unidad y la carcasa de bloqueo deben quedar alineadas una junto a otra (A). Si no coinciden, la unidad no puede instalarse (B). Tampoco puede instalarse con el botón de bloqueo presionado.

Instalación: enchufe recto

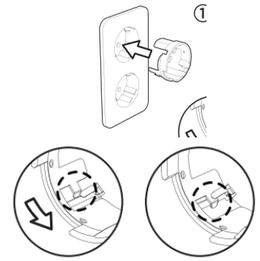


1. Instale la carcasa de fijación. Introduzca sus pestañas elásticas hasta el fondo bajo los contactos de tierra internos y gire para fijarla.

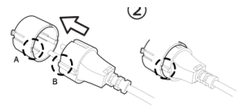


2. Alinee la abertura de la carcasa del enchufe (A) con el saliente del enchufe (B) y páselo a través.



3. Alinee la ranura de la carcasa de fijación con el saliente del enchufe e introdúzcalo en la toma.

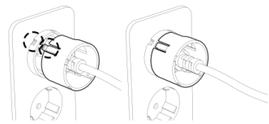

4. Alinee los ganchos de la carcasa del enchufe con las ranuras de la carcasa de fijación y acóplela, pasando el cable por el recorte.

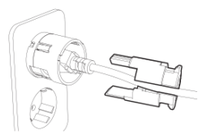


5. Pase el cable por la abertura de la unidad de bloqueo.


ES Plug Lock for Type F

Guía de uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

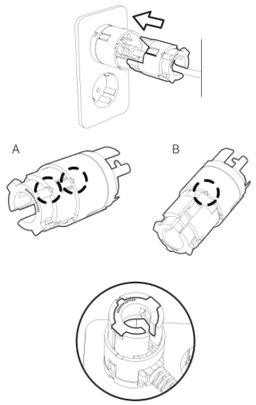


6. Alinee la unidad de bloqueo con la abertura de la carcasa del enchufe e instálela.

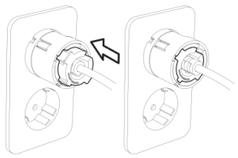


7. Pulse el botón de bloqueo para completar la instalación.


Retirada: enchufe acodado

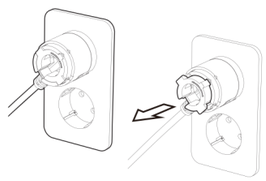


1. Tire de las aletas del botón de bloqueo para desbloquearlo.

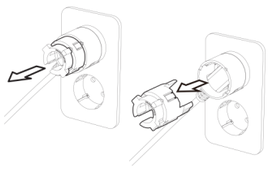


2. Extraiga la unidad de bloqueo de la carcasa del enchufe.

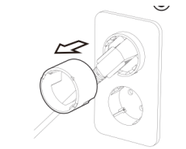

3. Separe la carcasa del enchufe de la carcasa de fijación abriendo sus ganchos laterales hacia fuera.

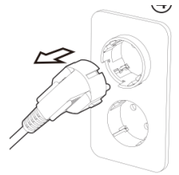


4. Retire el enchufe de la toma.

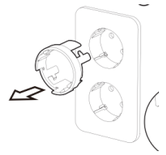


5. Retire la carcasa de fijación. Gire sus pestañas elásticas para soltarlas de los contactos de tierra internos y extraiga la carcasa.




Retirada: enchufe recto

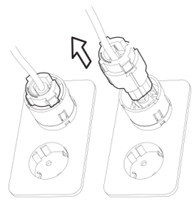


1. Tire de las aletas del botón para desbloquearlo y extraiga la unidad de bloqueo de la carcasa del enchufe.

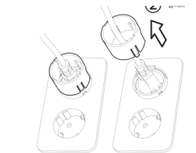


2. Abra hacia fuera los ganchos laterales de la carcasa del enchufe y sepárela de la carcasa de fijación.

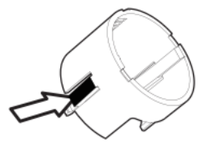


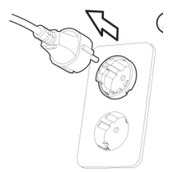

3. Retire el enchufe de la toma.

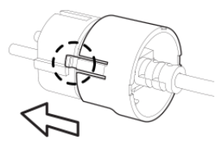

4. Desplace el enchufe a lo largo del cable, alinee la abertura de la carcasa con el saliente del enchufe y sepárelos.

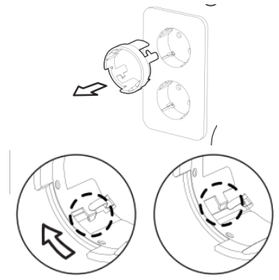


5. Retire la carcasa de fijación: gire sus pestañas enganchadas para soltarlas de los contactos de tierra internos y extraiga la carcasa.

FR


Plug Lock for Type F

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

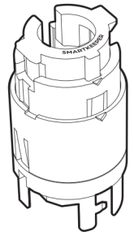


Empêche le débranchement accidentel de la fiche. Installation et retrait sans outil supplémentaire.

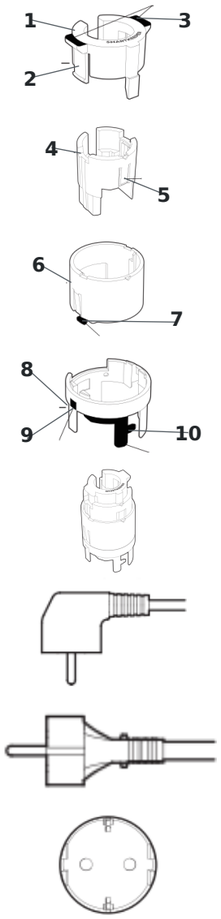


Utilisation : fiche de type F. Largeur × hauteur : Ø41.5 × 58mm. Poids : 36.0g. Pièces : 1. unité de verrouillage; 2. bouton de verrouillage; 3. ailettes de déverrouillage; 4. boîtier de verrouillage; 5. ouverture rectangulaire du boîtier de verrouillage; 6. boîtier de fiche; 7. crochet du boîtier de fiche; 8. boîtier de fixation dans la prise; 9. encoche du boîtier de fixation; 10. languette élastique du boîtier de fixation.


Avant la première installation : séparer les pièces

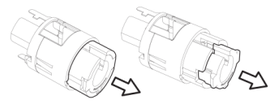


1. Tirez sur les ailettes du bouton de verrouillage pour déverrouiller.

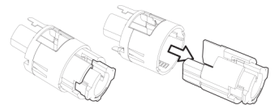


2. Retirez l’unité de verrouillage du boîtier de fiche.

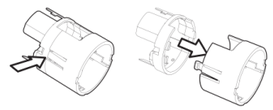

3. Écartez vers l’extérieur les crochets des deux côtés du boîtier de fiche et séparez-le du boîtier de fixation dans la prise.

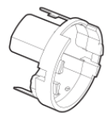

4. Les pièces sont séparées pour l’installation.

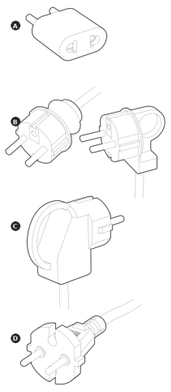

Non compatible avec : A. la fiche droite illustrée ; B. les fiches qui ne passent pas dans le boîtier de fixation dans la prise ; C. les fiches qui ne passent pas dans le boîtier de fiche ; D. les fiches sans contacts de terre.


FR

Plug Lock for Type F

Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Installation : fiche coudée

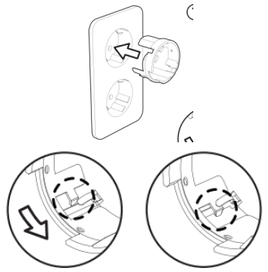


1. Installez le boîtier de fixation dans la prise. Enfoncez ses languettes élastiques à fond pour qu’elles s’engagent sous les contacts de terre internes, puis tournez pour fixer le boîtier.




2. Insérez la fiche dans la prise.

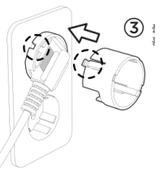


3. Alignez les crochets du boîtier de fiche sur les encoches du boîtier de fixation et emboîtez-le en faisant passer le câble dans l’évidement.

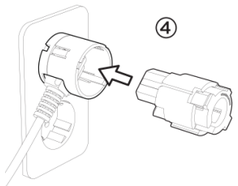

4. Assemblez l’unité et le boîtier de verrouillage, puis placez cet ensemble devant le boîtier de fiche.

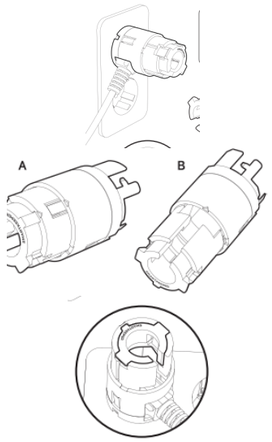


5. Alignez l’unité de verrouillage sur l’ouverture du boîtier de fiche et installez-la.

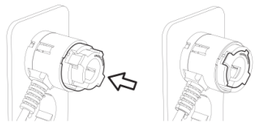


6. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour terminer l’installation.

Les flèches triangulaires de l’unité et du boîtier de verrouillage doivent être alignées côte à côte (A). Si elles ne sont pas alignées, l’unité ne peut pas être installée (B). L’installation est également impossible lorsque le bouton de verrouillage est enfoncé.

Installation : fiche droite

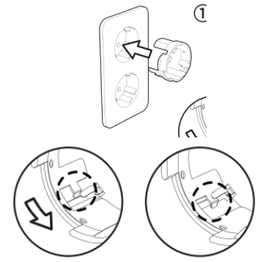


1. Installez le boîtier de fixation. Enfoncez ses languettes élastiques à fond sous les contacts de terre internes, puis tournez pour le fixer.

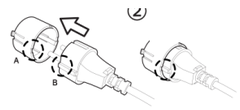


2. Alignez l’ouverture du boîtier de fiche (A) sur l’ergot de la fiche (B), puis faites passer la fiche.



3. Alignez l’encoche du boîtier de fixation sur l’ergot de la fiche et insérez la fiche dans la prise.

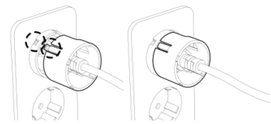

4. Alignez les crochets du boîtier de fiche sur les encoches du boîtier de fixation et emboîtez-le en passant le câble dans l’évidement.

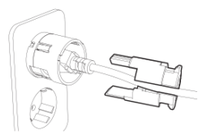


5. Faites passer le câble dans l’ouverture de l’unité de verrouillage.

FR

Plug Lock for Type F


Guide d’utilisation

SMARTKEEPER ESSENTIAL

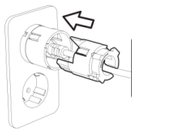


6. Alignez l’unité de verrouillage sur l’ouverture du boîtier de fiche et installez-la.



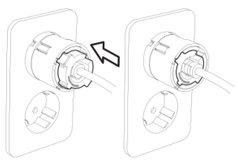


7. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour terminer l’installation.


Retrait : fiche coudée

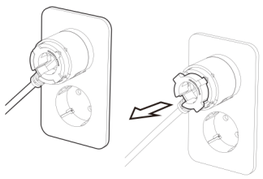


1. Tirez sur les ailettes du bouton pour déverrouiller.

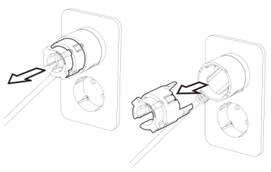


2. Retirez l’unité de verrouillage du boîtier de fiche.

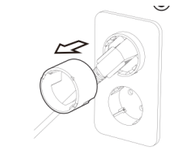

3. Séparez le boîtier de fiche du boîtier de fixation en écartant ses crochets latéraux vers l’extérieur.

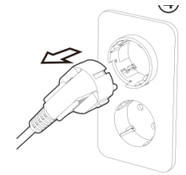


4. Retirez la fiche de la prise.

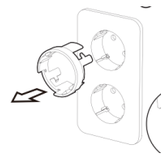

5. Retirez le boîtier de fixation. Tournez ses languettes élastiques pour les dégager des contacts de terre internes, puis retirez le boîtier.




Retrait : fiche droite

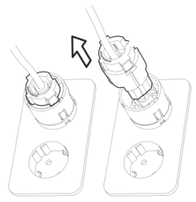


1. Tirez sur les ailettes du bouton pour déverrouiller, puis retirez l’unité de verrouillage du boîtier de fiche.




2. Écartez les crochets latéraux du boîtier de fiche et séparez-le du boîtier de fixation.

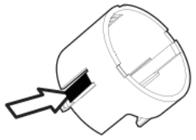


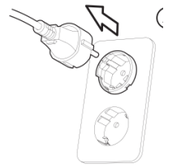

3. Retirez la fiche de la prise.

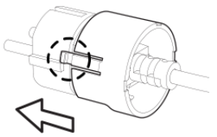

4. Déplacez la fiche le long du câble, alignez l’ouverture du boîtier sur l’ergot de la fiche, puis séparez-les.

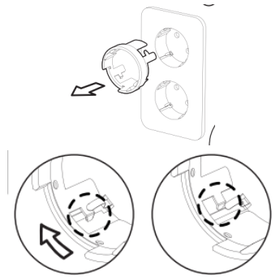


5. Retirez le boîtier de fixation : tournez ses languettes engagées pour les dégager des contacts de terre internes, puis retirez le boîtier.

IT


Plug Lock for Type F

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

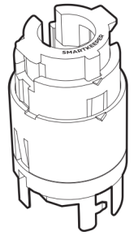


Impedisce lo scollegamento accidentale della spina. Installazione e rimozione senza attrezzi aggiuntivi.

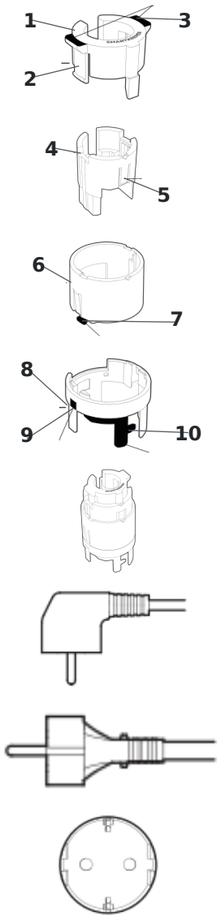


Impiego: spina di tipo F. Larghezza × altezza: Ø41.5 × 58mm. Peso: 36.0g. Parti: 1. unità di blocco; 2. pulsante di blocco; 3. alette di sblocco; 4. alloggiamento di blocco; 5. apertura rettangolare nell’alloggiamento di blocco; 6. alloggiamento della spina; 7. gancio dell’alloggiamento della spina; 8. alloggiamento di fissaggio alla presa; 9. scanalatura dell’alloggiamento di fissaggio; 10. linguetta elastica dell’alloggiamento di fissaggio.


Prima della prima installazione: separare le parti

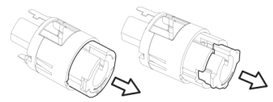


1. Tirare le alette del pulsante di blocco per sbloccarlo.

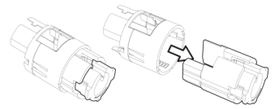


2. Estrarre l’unità di blocco dall’alloggiamento della spina.

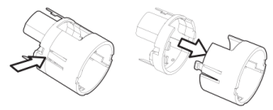

3. Allargare verso l’esterno i ganci su entrambi i lati dell’alloggiamento della spina e separarlo dall’alloggiamento di fissaggio alla presa.

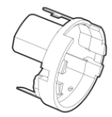

4. Le parti sono separate e pronte per l’installazione.

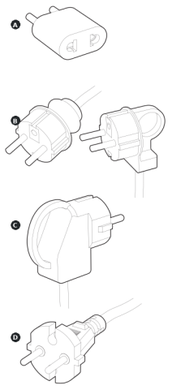


Non adatto per: A. la spina diritta illustrata; B. spine che non passano attraverso l’alloggiamento di fissaggio alla presa; C. spine che non passano attraverso l’alloggiamento della spina; D. spine senza contatti di terra.

Plug Lock for Type F

Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL


Installazione: spina angolata

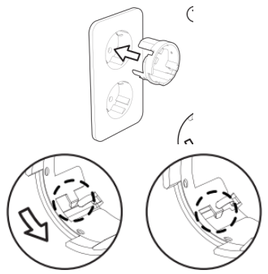


1. Inserire l’alloggiamento di fissaggio nella presa. Spingere completamente le linguette elastiche affinché si aggancino sotto i contatti di terra interni, quindi ruotare per fissarlo.




2. Inserire la spina nella presa.

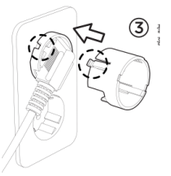


3. Allineare i ganci dell’alloggiamento della spina alle scanalature dell’alloggiamento di fissaggio e agganciarlo, facendo passare il cavo nell’intaglio.

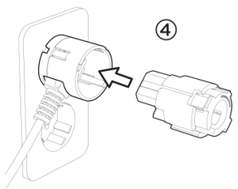

4. Assemblare l’unità di blocco e il relativo alloggiamento e posizionare l’insieme davanti all’alloggiamento della spina.

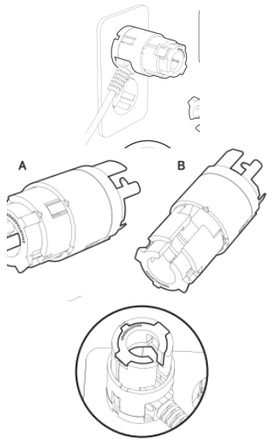


5. Allineare l’unità di blocco all’apertura dell’alloggiamento della spina e inserirla.

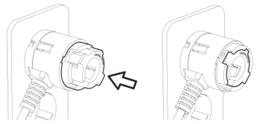


6. Premere il pulsante di blocco per completare l’installazione.

Le frecce triangolari sull’unità e sull’alloggiamento di blocco devono essere allineate una accanto all’altra (A). Se non sono allineate, l’unità non può essere inserita (B). Non può essere inserita neppure con il pulsante di blocco premuto.

Installazione: spina diritta

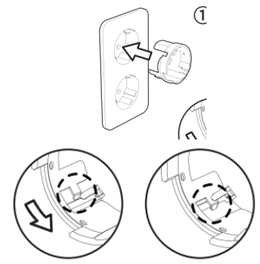


1. Inserire l’alloggiamento di fissaggio. Spingere completamente le linguette elastiche sotto i contatti di terra interni, quindi ruotare per fissarlo.

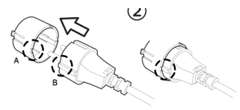


2. Allineare l’apertura dell’alloggiamento della spina (A) alla sporgenza della spina (B) e farvi passare la spina.



3. Allineare la scanalatura dell’alloggiamento di fissaggio alla sporgenza della spina e inserire la spina nella presa.

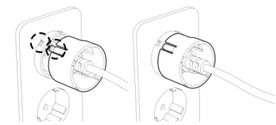

4. Allineare i ganci dell’alloggiamento della spina alle scanalature dell’alloggiamento di fissaggio e agganciarlo, passando il cavo nell’intaglio.

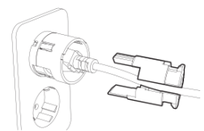


5. Far passare il cavo attraverso l’apertura dell’unità di blocco.

IT


Plug Lock for Type F


Manuale d’uso

SMARTKEEPER ESSENTIAL

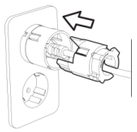


6. Allineare l’unità di blocco all’apertura dell’alloggiamento della spina e inserirla.

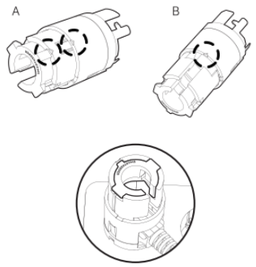

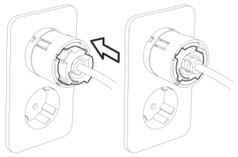


7. Premere il pulsante di blocco per completare l’installazione.


Rimozione: spina angolata

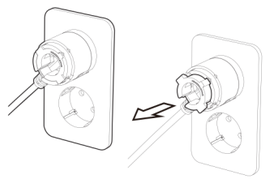

1. Tirare le alette del pulsante di blocco per sbloccarlo.

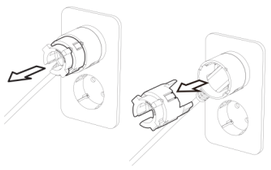


2. Estrarre l’unità di blocco dall’alloggiamento della spina.

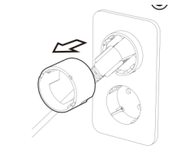


3. Separare l’alloggiamento della spina da quello di fissaggio allargando verso l’esterno i ganci laterali.




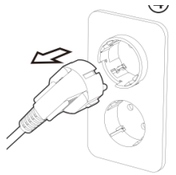


4. Estrarre la spina dalla presa.

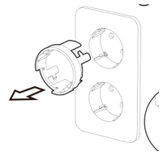

5. Rimuovere l’alloggiamento di fissaggio. Ruotare le linguette elastiche per sganciarle dai contatti di terra interni, quindi estrarre l’alloggiamento.

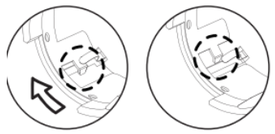


Rimozione: spina diritta

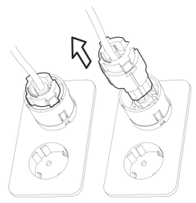


1. Tirare le alette del pulsante per sbloccarlo, quindi estrarre l’unità di blocco dall’alloggiamento della spina.




2. Allargare verso l’esterno i ganci laterali dell’alloggiamento della spina e separarlo da quello di fissaggio.

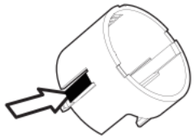


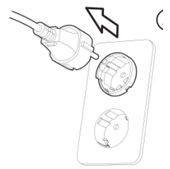

3. Estrarre la spina dalla presa.

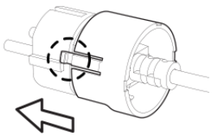

4. Spostare la spina lungo il cavo, allineare l’apertura dell’alloggiamento alla sporgenza della spina e separarli.

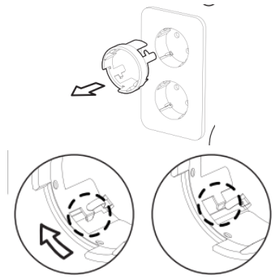

5. Rimuovere l’alloggiamento di fissaggio: ruotare le linguette agganciate per sganciarle dai contatti di terra interni, quindi estrarre l’alloggiamento.